


Prat·K

Estante de parede Berlim 2 níveis

- 01** Posicionar a estrutura metálica conforme imagem, posicionando o lado com 1 furo para cima;
- 02** Posicionar as prateleiras de madeira e utilizar os parafusos "A" para fixar na estrutura metálica;
- 03** Parafusar a outra estrutura metálica nas prateleiras;
- 04** Utilizar a bucha plástica "B" e os parafusos "C" para fixar a estante na parede.

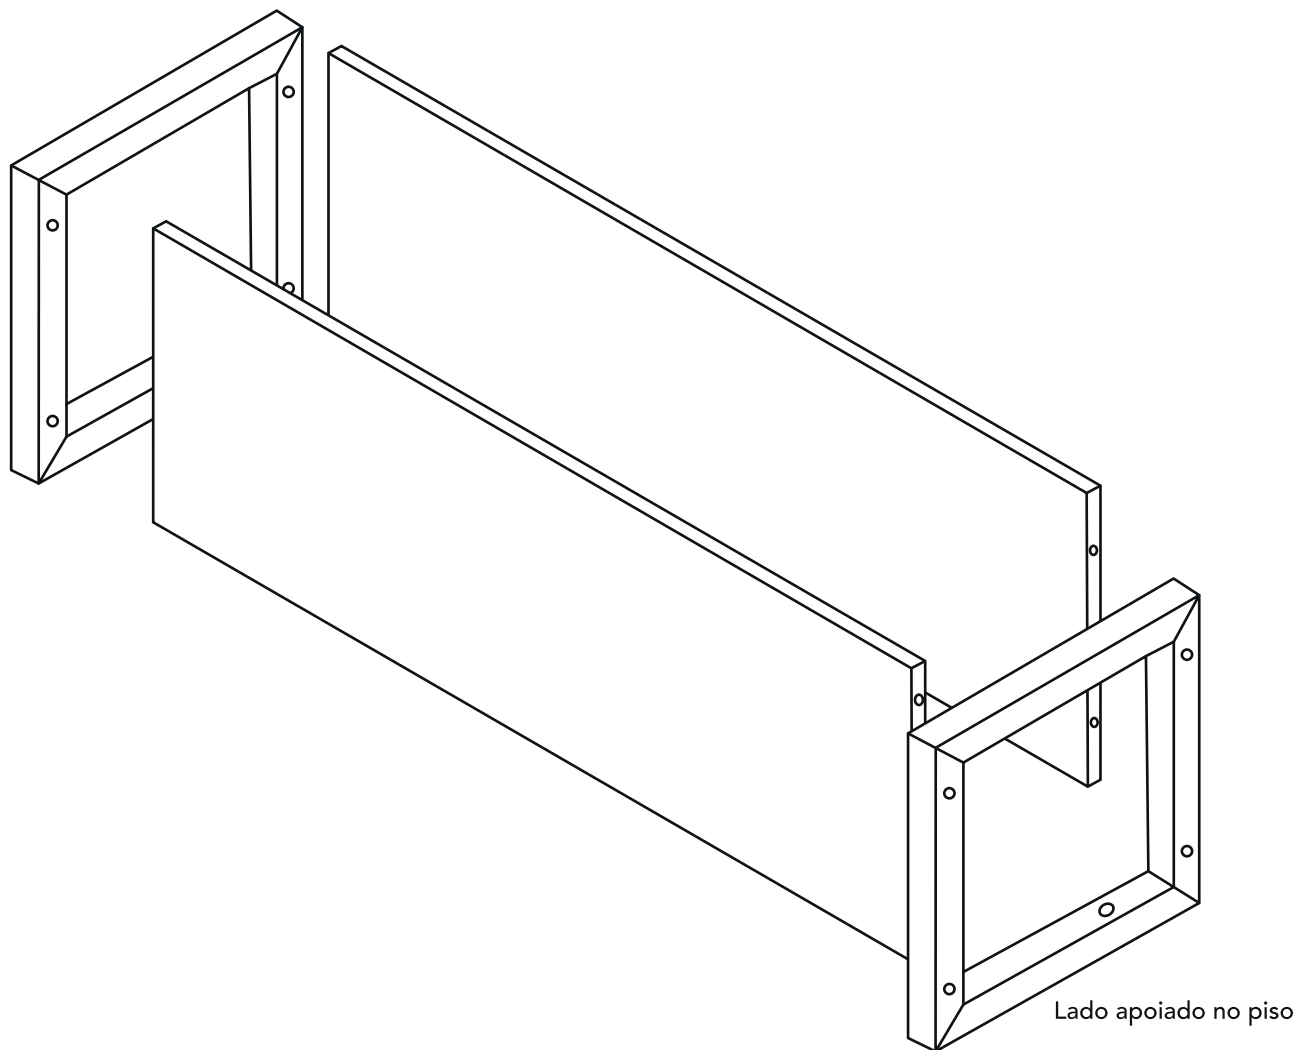

A - Parafuso 4,0 x 45



B - Bucha nylon N8



C - Parafuso 4,5 x 60