


# Prat·K

## Estante de parede Berlim 3 níveis

- 01** Posicionar a estrutura metálica conforme imagem, posicionando o lado com 1 furos para cima;
- 02** Separar a prateleira de madeira com 2 furos mais próximos da extremidade e utilizar os parafusos "A" para fixar nos furos do centro da estrutura metálica;
- 03** Parafusar a outra estrutura metálica nas prateleiras;
- 04** Utilizar a bucha plástica "B" e os parafusos "C" para fixar a estante na parede.

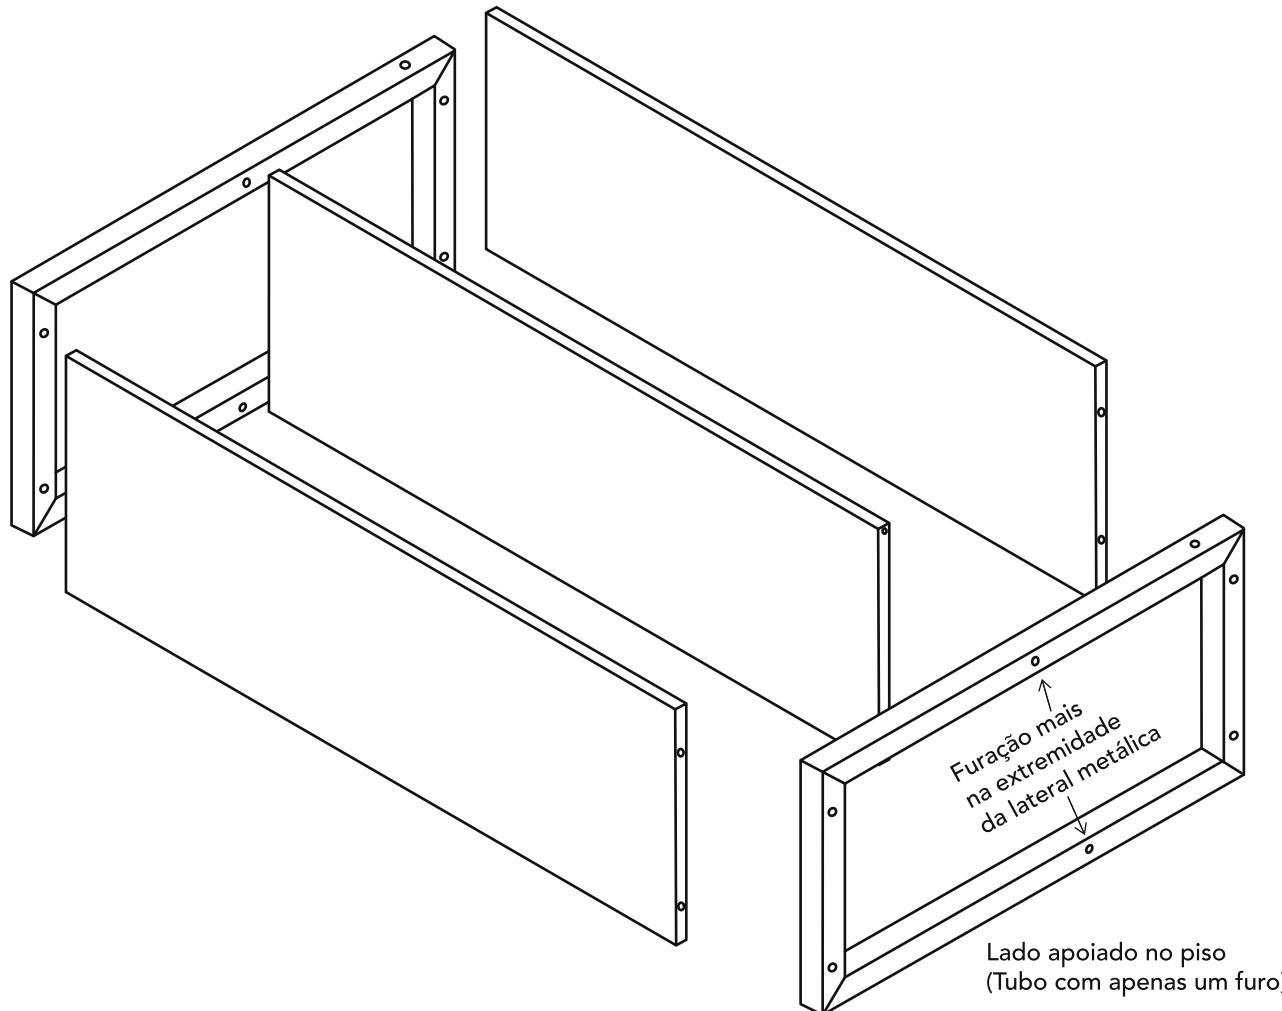

- A - Parafuso 4,0 x 45
- B - Bucha nylon N8
- C - Parafuso 4,5 x 60