


# Instruções

Instrucciones  
Instructions

1

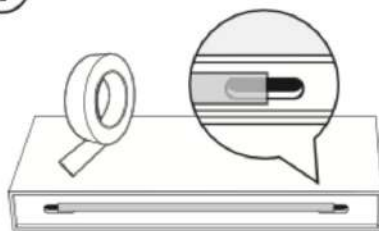


Utilize um pedaço de fita crepe para marcar os encaixes. As extremidades da fita devem estar no meio de cada furo.

Utilice cinta crepe para marcar los encajes. Las extremidades de la cinta deben estar en el medio de cada orlo.

Use crepe tape to mark the sockets. The extremities of the tape must be on the middle of each hole.

2

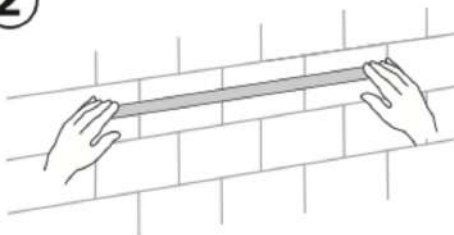


Coloque a fita na parede na altura desejada, cuidando para que fique nivelada.

Coloque la cinta en la pared en la altura deseada cuidando para que quede nivelada.

Place the tape to the wall at the desired height, taking care to be leveled.

3

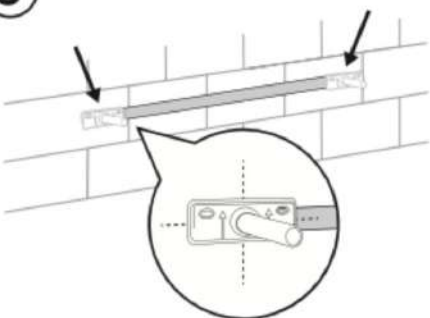


Posicione os suportes de maneira que o centro deles fique no final de cada extremidade da fita. Marque os furos de cada suporte posicionados para cima.

Posicione los soportes de manera que el centro de ellos quede en el final de cada extremidad de la cinta. Marque los agujeros de cada soporte posicionados hacia arriba.

Set the brackets as their center reach the end of each extremity of the tape, the brackets must be leveled. Mark the holes of each bracket upwards.

4

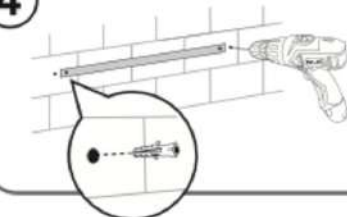


Perfure a marcação dos furos e insira as buchas.

Perfore la marcación de los agujeros y inserte los bujes.

Drill the wall on the marks of the holes and place the wall plugs.

5

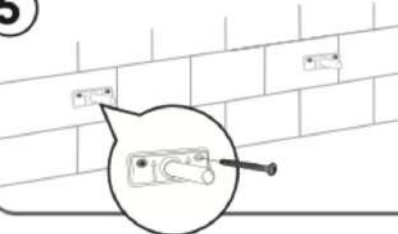


Parafuse os suportes com os furos para cima.

Tornille los soportes con los agujeros hacia arriba.

Screw the brackets with their holes upwards.

6

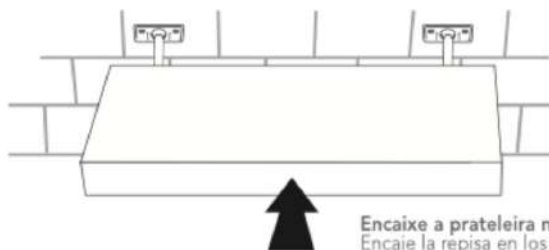

Encaixe a prateleira nos suportes.  
Encaje la repisa en los soportes.  
Fit the shelf to the brackets.