



1

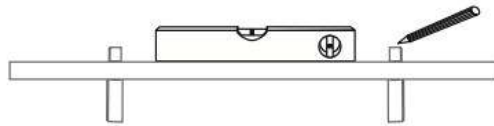

**Encaixe os suportes na prateleira.
Nivele e marque os contornos dos suportes.**

Coloque los soportes en la repisa. Nivele y marque los contornos de los soportes.
Fit the brackets onto the shelf. With the shelf against the wall, use the level to align.
Mark the outline of the bracket with a pencil.

2

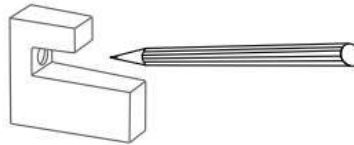

Posicione os suportes nas marcações e marque o local dos furos.

Coloque los soportes en las marcas y marque la ubicación de los agujeros.
Use the bracket to mark the point to be drilled.


3



Perfure a parede nas marcações.

Perfora la pared en las marcas.
Drill the holes.


4

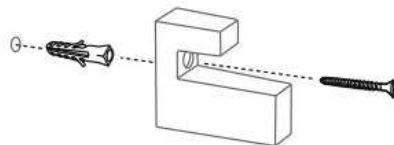

**Se a parede for de alvenaria, insira as buchas e parafuse.
Se a parede for de madeira, dispense as buchas.**

Si la pared es de mampostería, introduce los tacos y atorníllelos.
Si la pared es de madera, no utilice tacos.
If the wall is made of masonry, insert the plugs and screw.
If the wall is made of wood, discard the plugs and screw.

5

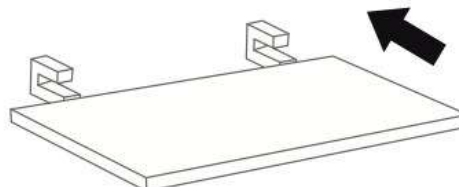

Encaixe a prateleira nos suportes.

Encaje la repisa en los soportes.
Fit the shelf onto the brackets.