


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTICE DE MONTAGE

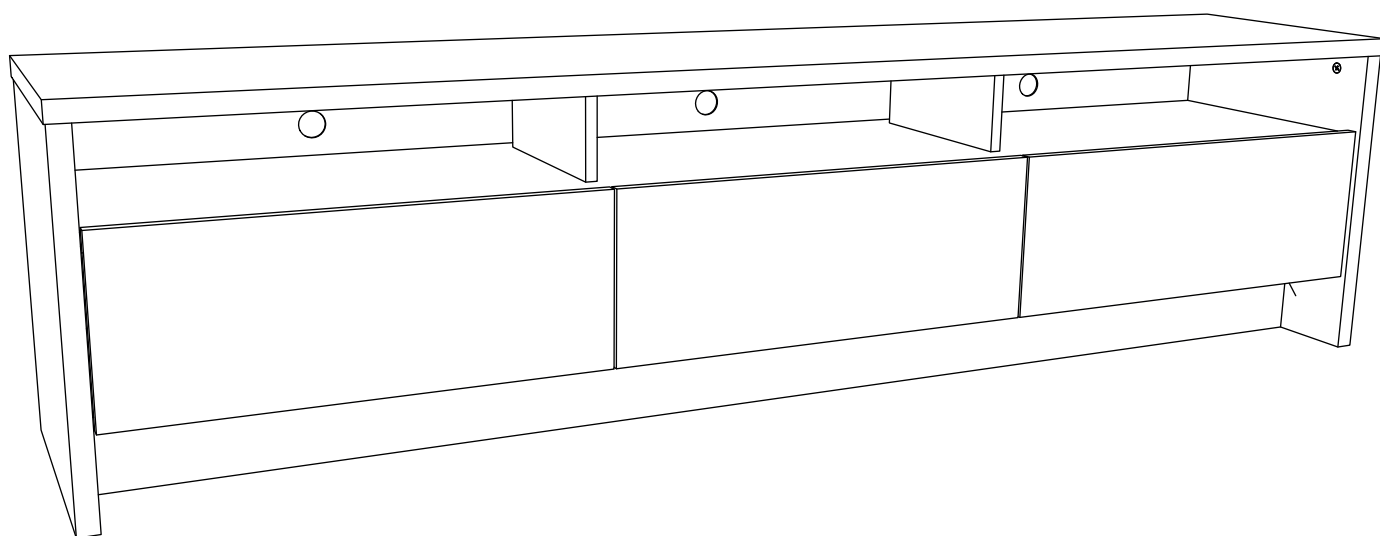

COD: 227600

COD: 227700

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES IMPORTANT REMARKS OBSERVACIONES IMPORTANTES REMARQUES IMPORTANTES



Nunca escale ou se apoie sobre o móvel. Você pode sofrer graves acidentes.

Never climb or lean on the furniture. You may suffer serious accidents.

Nunca escale o apoie sobre el mobiliario. Usted puede sufrir graves accidentes.

Ne montez jamais sur le meuble. Vous pourriez subir un grave accident.



Movimente o móvel com cuidado, sem arrastar. Peça ajuda a outra pessoa para fazê-lo.

Move the piece carefully, don't drag it. Ask for someone else's help to do so.

Mover la unidad con cuidado, sin arrastar. Pedir ayuda da otra persona para moverlo.

Déplacez les meubles avec précaution sans le faire glisser. Demandez a quelqu'un de vous aider à le faire.




Limpe com um pano limpo e umedecido em água e sabão neutro. Não utilizar produtos químicos e abrasivos.

Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Don't use abrasive and chemical products.

Limpie con un paño limpiohumedecido con agua y jabón neutro. No utilice productos químicos y abrasivos.

Nettoyez avec un chiffon propre imbibé avec d'eau et de savon doux. N'utilisez pas de produits chimiques et abrasifs.

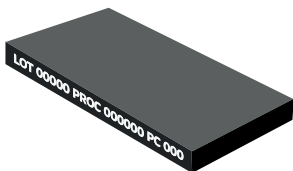


Observe os números impressos nas bordas para identificar as peças.

Identify the parts by observing the number printed on their edges.

Identifique las piezas observando el numero impresso en sus bordes.

Notez les numéros imprimés sur les bords pour identifier les pièces.

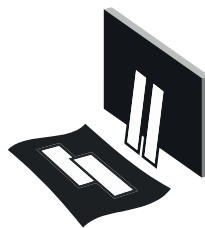

Utilize a embalagem para forrar a área de montagem e separar todas as peças.

Use the packaging to cover the assembly area and separate all parts.

Utilice el embalaje para cubrir la area de montaje y separe las piezas.

Couvrez la zone d'assemblage avec l'emballage pour séparer le pièces.



Não colocar objetos em alta temperatura diretamente sobre superfícies de vidro.

Do not place high-temperature objects directly on glass surfaces.

No coloque objetos de alta temperatura directamente sobre superficies de vidrio.

Ne placez pas d'objets à haute température directment sur les surfaces en verre.


ACESSÓRIOS HARDWARE HERRAJES ACCESSOIRES

Identifique e separe os acessórios utilizados. Em cada embalagem, uma etiqueta identifica as peças e onde utilizá-las.

Identify and separate the hardware used in the assembly. There's a label on each package identifying the parts and where to use them.

Identifiez et séparez les accessoires utilisés en el montaje. Observe la etiqueta en cada paquete para saber donde montar.

Identifiez et séparez les accessoires à être utilisés. Dans chaque emballage il y a une étiquette pour identifier les pièces et où les utiliser.

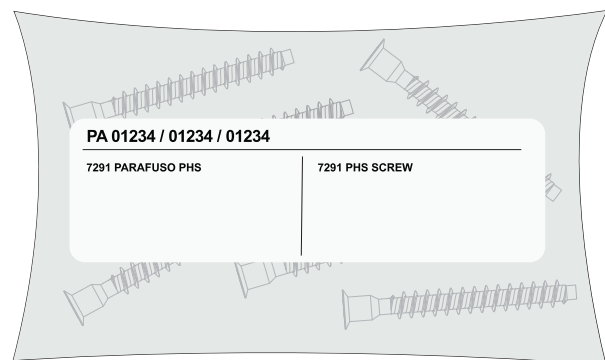





1845 mm

L:1845mm A:470mm P:380mm
W:72.64in H:18.51in D:14.96in
L:1845mm A:470mm P:380mm
L:1845mm H:470mm P:380mm


2193 mm

L:2193mm A:470mm P:380mm
W:86.39in H:18.51in D:14.96in
L:2193mm A:470mm P:380mm
L:2193mm H:470mm P:380mm

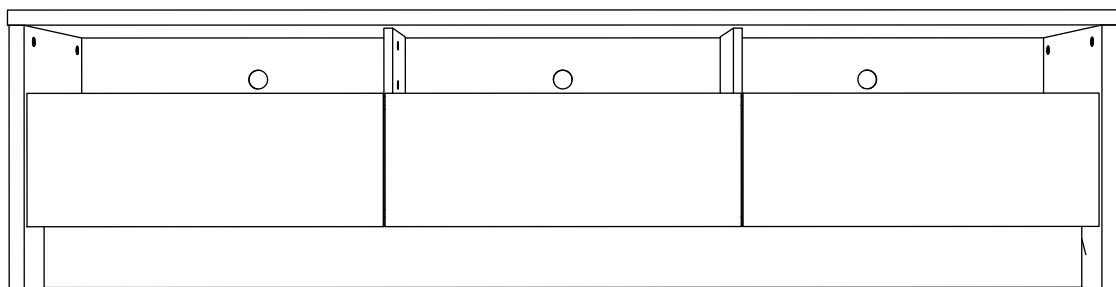

A ADESIVO STICKER ADHESIVO AUTOCOLLANT (12X) 	B COD. 7313 (02X) 	C COD. 10063 (20X) 	D COD. 1668 6.0 x 30 (36X) 	E COD. 2511 (06X) 
F COD. 0599 (20X) 	G COD. 7519 4.5 x 16 (56X) 	H COD. 0715 4.5 x 50 (02X) 	I COD. 0357 10 x 10 (30X) 	J COD. 0136 (08X) 




MONTAGEM NECESSITA 1 PESSOA
ASSEMBLY REQUIRES 1 PERSON
EL MONTAJE NECESITA 1 PERSONA
MONTAGE A 1 PERSONNE

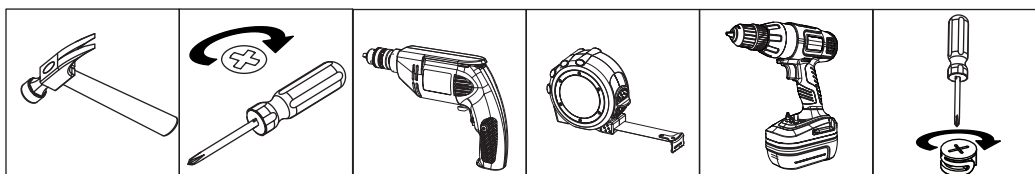

DESCRIÇÃO/ DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION


COD: 227600 / 227700

PEÇA PART PIEZA PIÈCE	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CAIXA BOX CAJA BOÎTE
01	01	BASE	BASE	BASE	BASE	01
02	01	TAMPO	TOP PANEL	PANEL SUPERIOR	PLATEAU	01
03	01	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	CÔTÉ DROITE	01
04	01	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	CÔTÉ GAUCHE	01
05	01	PRATELEIRA	TOP SHELF	ESTANTE	ÉTAGÈRE	01
06	02	DIVISÓRIA	DIVIDER	DIVISION	DIVISEUR	01
07	01	RODAPÉ FRONTAL	FRONT LOWER BATTEN	SOPORTE FRONTAL	PLINTHE AVANT	01
08	02	TRAVESSA INTERNA	INNER CROSSPIECE	TRAVESAÑO INTERNO	ENTREJAMBE INTERNE	01
09	03	PORTA	DOOR	PUERTA	PORTE	01
10	01	FUNDO	BACKPLATE	FONDO	FOND	01
11	02	DIVISÓRIA SUPERIOR	UPPER DIVISION	DIVISOR SUPERIOR	DIVISEUR SUPÉRIEUR	01

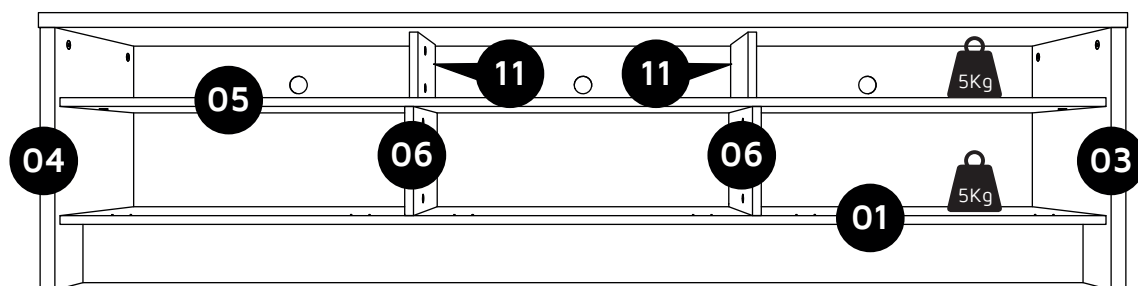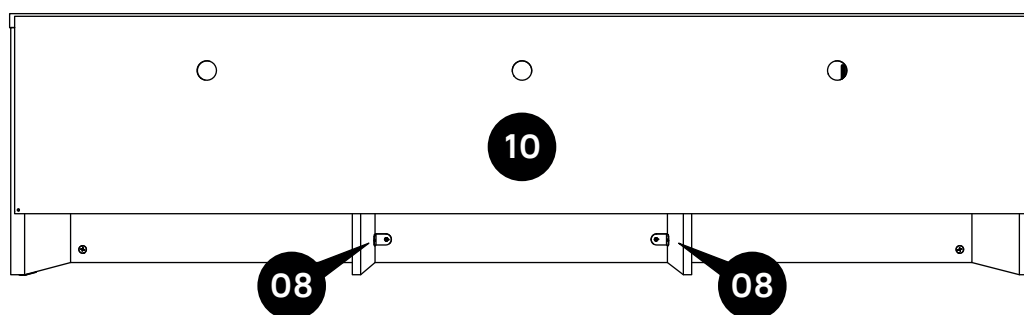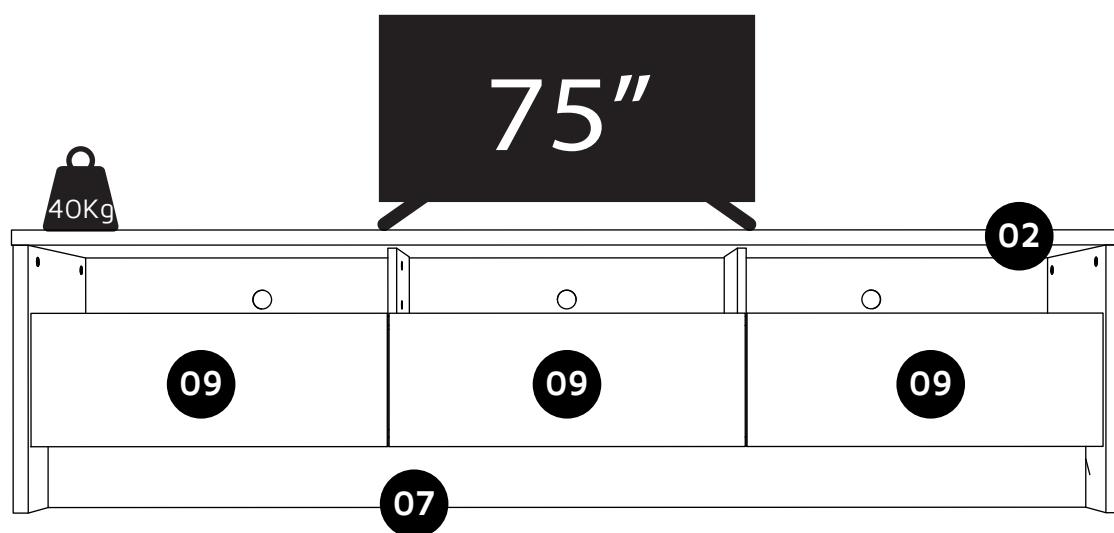

40Kg = 88Lb
5Kg = 11Lb

01

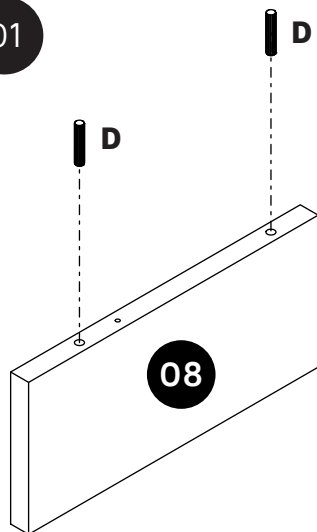

PASSO 01
Encaixar cavilhas 2x(D) na peça 2x08 e 07.

STEP 01
Insert dowels 2x(D) into the part 2x08 and 07.

PASO 01
Clavijas de ajuste 2x(D) en la pieza 2x08 e 07.



ÉTAPE 01
Insérez les chevilles 2x(D) dans la pièce 2x08 e 07.

D	F
COD. 1668	COD. 0599

(2x)



02

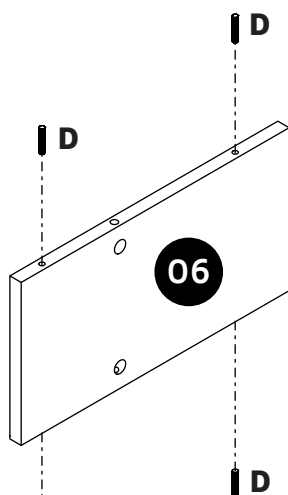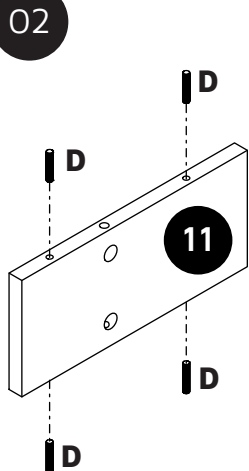

PASSO 02
Encaixar cavilhas 4x(D) na peça 2x06 e 2x11.

STEP 02
Insert dowels 4x(D) into the part 2x06 and 2x11.



PASO 02
Clavijas de ajuste 4x(D) en la pieza 2x06 e 2x11.

ÉTAPE 02
Insérez les chevilles 4x(D) dans la pièce 2x06 e 2x11.

(2x)

(2x)

03

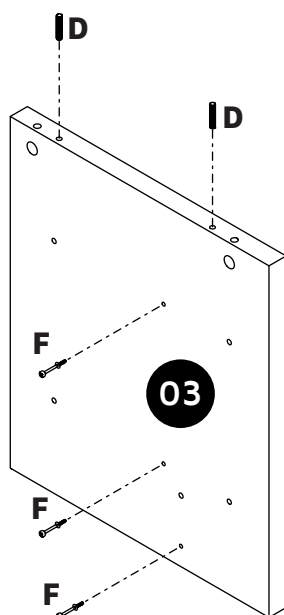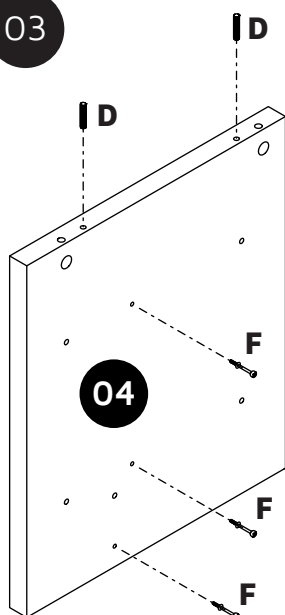

PASSO 03
Encaixar cavilhas 2x(D) e minifix 3x(F) na peça 03/04.

STEP 03
Insert dowels 2x(D) and minifix 3x(F) into the part 03/04.

PASO 03
Clavijas de ajuste 2x(D) y minifix 3x(F) en la pieza 03/04.

ÉTAPE 03
Insérez les chevilles 2x(D) et minifix 3x(F) dans la pièce 03/04.

04

PASSO 04

Parafusar minifix 6x(F) na peça 02.

STEP 04

Screw minifix 6x(F) into the part 02.


PASO 04

Atornillar el minifix 6x(F) en la pieza 02.

ÉTAPE 04

Vissez le minifix 6x(F) dans la pièce 02.

D	F
COD. 1668	COD. 0599
	

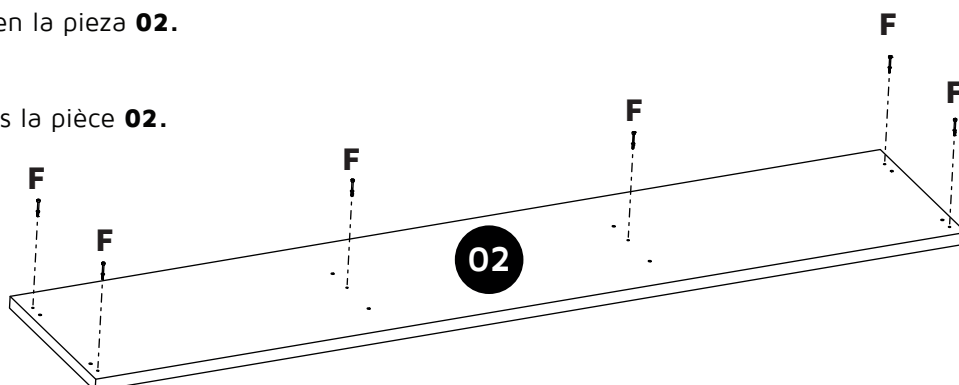

05

PASSO 05

Encaixar cavilhas 4x(D) e minifix 2x(F) na peça 01.

STEP 05


Insert dowels 4x(D) and minifix 2x(F) into the part 01.

PASO 05

Clavijas de ajuste 4x(D) y minifix 2x(F) en la pieza 01.

ÉTAPE 05

Insérez les chevilles 4x(D) et minifix 2x(F) dans la pièce 01.

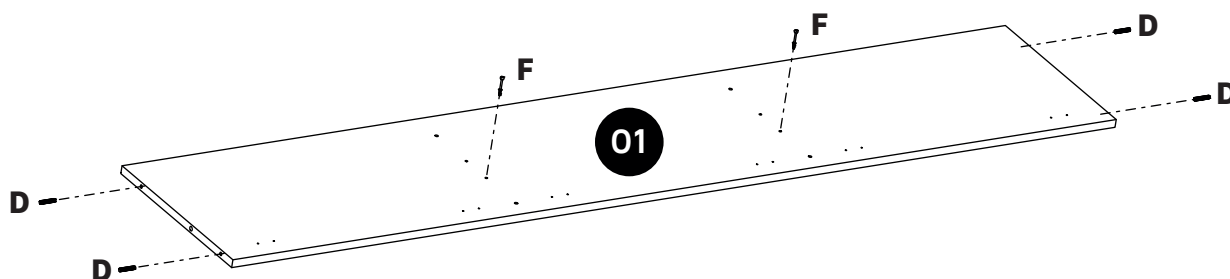

06

PASSO 06

Encaixar cavilhas 4x(D) e minifix 4x(F) na peça 05.

STEP 06


Insert dowels 4x(D) and minifix 4x(F) into the part 05.

PASO 06


Clavijas de ajuste 4x(D) y minifix 4x(F) en la pieza 05.

ÉTAPE 06

Insérez les chevilles 4x(D) et minifix 4x(F) dans la pièce 05.

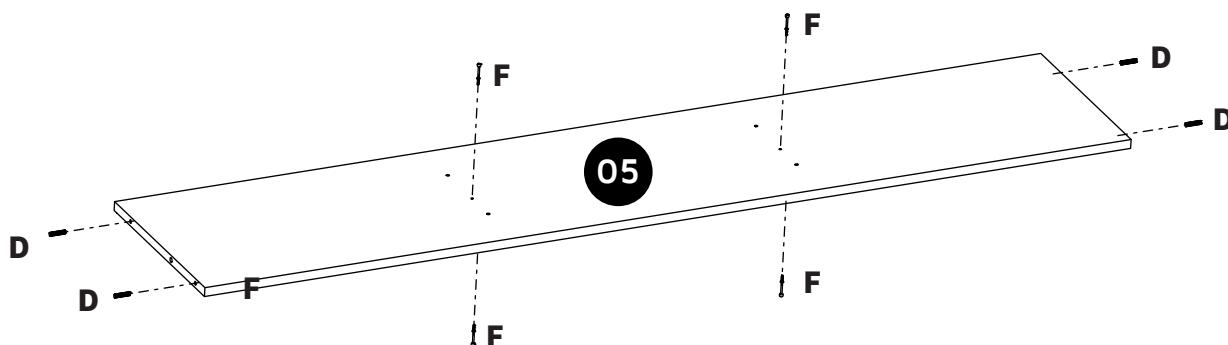

07

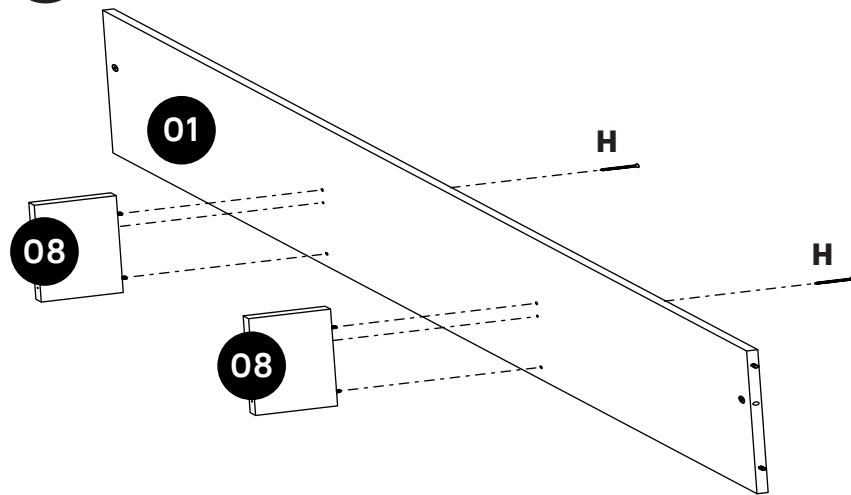

B	C	G	H
COD. 7313	COD. 10063	COD. 7519	COD. 0715

PASSO 07

Encaixar peça 2x**08** na base **01** e parafusar 2x(**H**).

STEP 07

Attach part 2x**08** on the base **01** and screw 2x(**H**).


PASO 07

Montar pieza 2x**08** en la base **01** y atornillar 2x(**H**).

ÉTAPE 07

Insérez pièce 2x**08** dans la base **01** et vissez 2x(**H**).

08

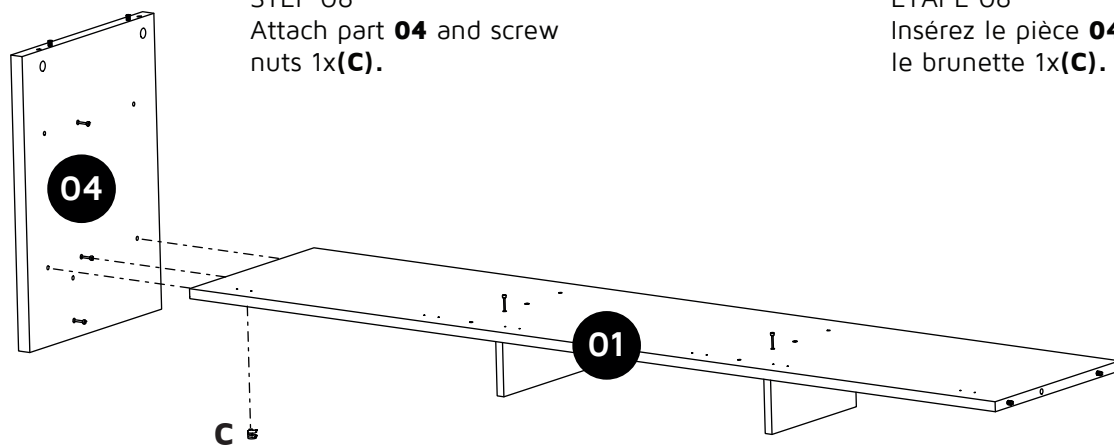

PASSO 08

Encaixar peça **04** e parafusar castanhas 1x(**C**).

STEP 08

Attach part **04** and screw nuts 1x(**C**).

PASO 08

Montar la pieza **04** y atornillar las tuercas 1x(**C**).

ÉTAPE 08

Insérez le pièce **04** et vissez le brunette 1x(**C**).

09

PASSO 09

Encaixar peça **07** na peça **04** e 2x**08**, parafusar castanhas 1x(**C**) e 4x(**G**) com cantoneiras 2x(**B**).

STEP 09


Attach part **07** on the part **04** and 2x**08**, screw nuts 1x(**C**) and 4x(**G**) with the angle 2x(**B**).

PASO 09

Montar la pieza **07** en la pieza **04** e 2x**08**, atornillar las tuercas 1x(**C**) y 4x(**G**) con el ángulo 2x(**B**).

ÉTAPE 09

Insérez la pièce **07** dans la pièce **04** et 2x**08**, vissez le brunette 1x(**C**) et 4x(**G**) avec le angle 2x(**B**).

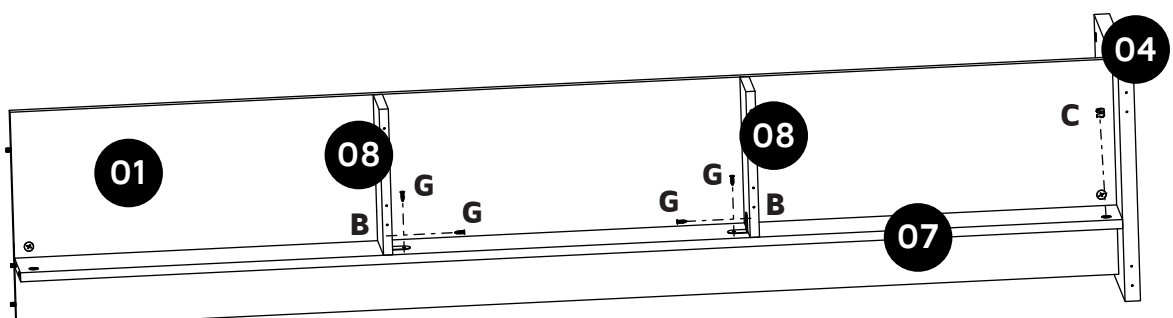

10

PASSO 10

Encaixar peça 2x**06** e parafusar castanhas 2x(**C**) e colar 2x(**A**).

STEP 10



Attach part 2x**06** and screw nuts 2x(**C**) and place 2x(**A**).

PASO 10

Montar la pieza 2x**06** y atornillar las tuercas 2x(**C**) y pegar 2x(**A**).

ÉTAPE 10

Insérez le pièce 2x**06** et vissez le brunette 2x(**C**) et collez 2x(**A**).

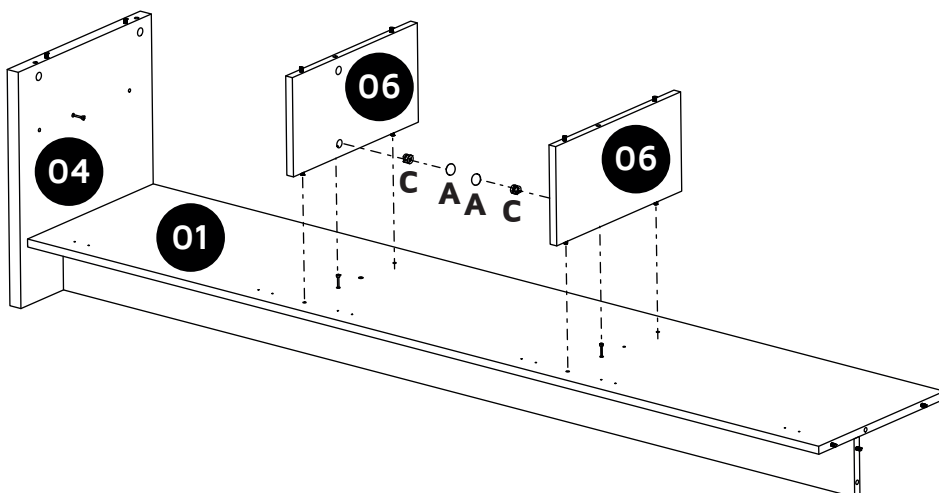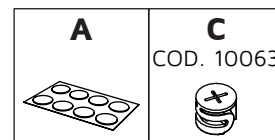

11

PASSO 11

Encaixar peça **05** e parafusar castanhas 3x(**C**) e colar 2x(**A**).

STEP 11


Attach part **05** and screw nuts 3x(**C**) and place 2x(**A**).

PASO 11

Montar la pieza **05** y atornillar las tuercas 3x(**C**) y pegar 2x(**A**).

ÉTAPE 11

Insérez le pièce **05** et vissez le brunette 3x(**C**) et collez 2x(**A**).

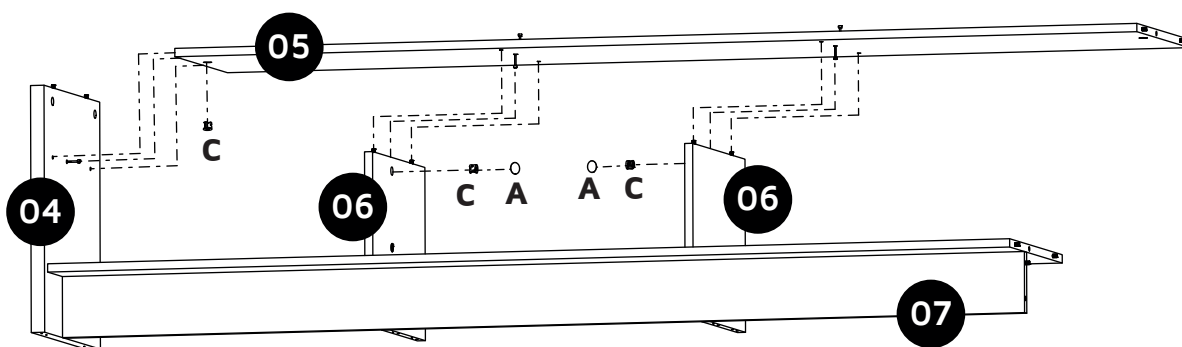

12

PASSO 12

Encaixar peça **03** e parafusar castanhas 3x(**C**).

STEP 12


Attach part **03** and screw nuts 3x(**C**).


PASO 12

Montar la pieza **03** y atornillar las tuercas 3x(**C**).

ÉTAPE 12

Insérez le pièce **03** et vissez le brunette 3x(**C**).

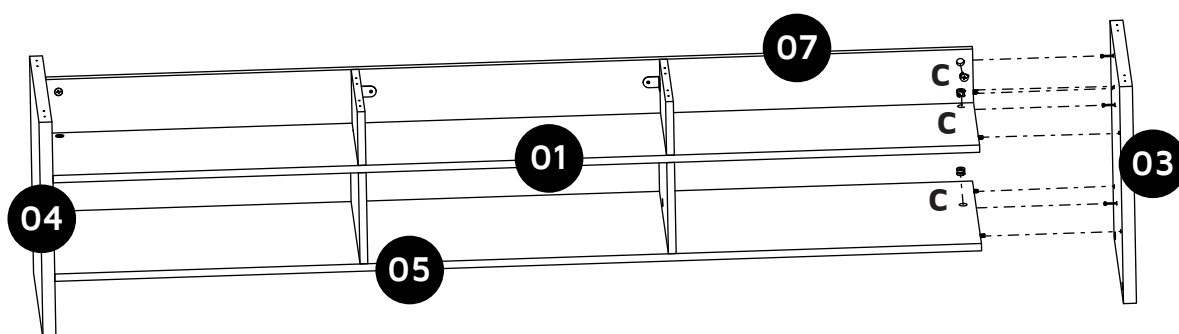

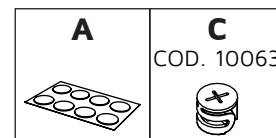


PASSO 13
Encaixar peça **2x11** e parafusar castanhas **2x(C)** e colar **2x(A)**.

STEP 13
Attach part **2x11** and screw nuts **2x(C)** and place **2x(A)**.

PASO 13
Montar la pieza **2x11** y atornillar las tuercas **2x(C)** y pegar **2x(A)**.

ÉTAPE 13
Insérez le pièce **2x11** et vissez le brunette **2x(C)** et collez **2x(A)**.

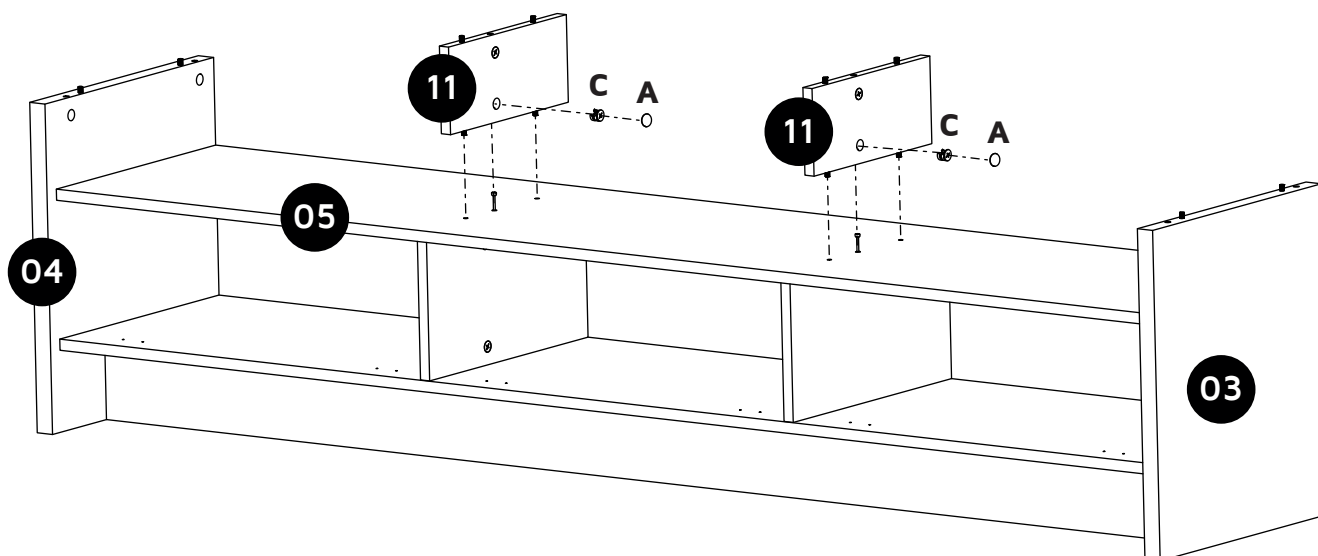


PASSO 14
Encaixar peça **02** e parafusar castanhas **6x(C)** e colar **6x(A)**.

STEP 14
Attach part **02** and screw nuts **6x(C)** and place **6x(A)**.

PASO 14
Montar la pieza **02** y atornillar las tuercas **6x(C)** y pegar **6x(A)**.

ÉTAPE 14
Insérez le pièce **02** et vissez le brunette **6x(C)** et collez **6x(A)**.

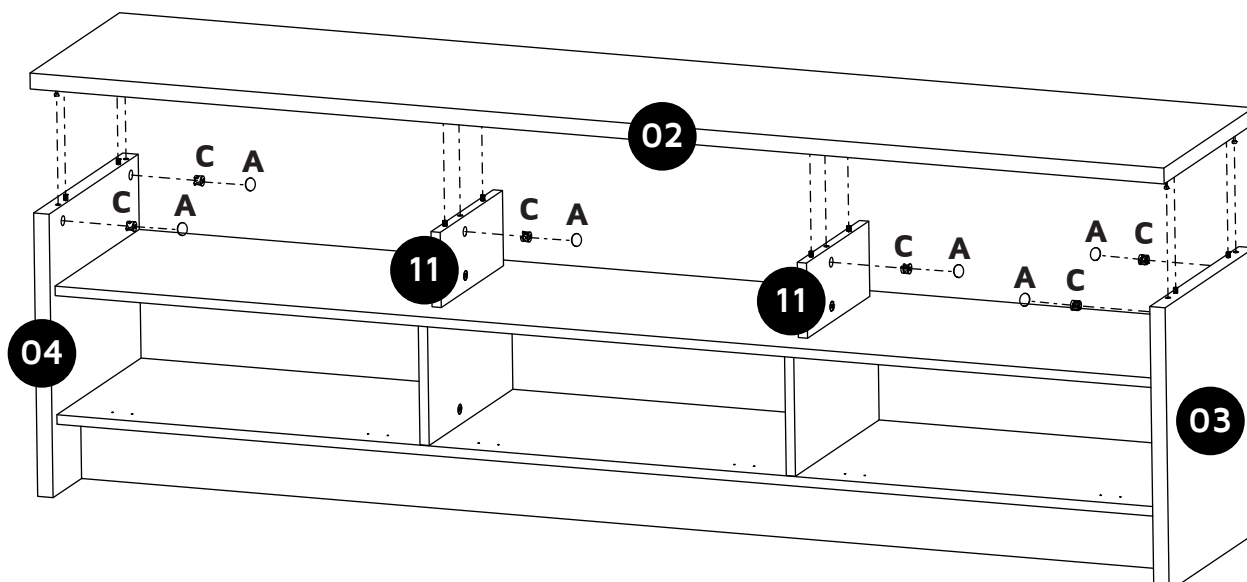

15


PASSO 15
Encaixar fundo **10** e pregar 30x(**I**).

STEP 15
Attach backplate **10** and nailing 30x(**I**).

PASO 15
Enganchar el fondo **10** y clavar 30x(**I**).

ÉTAPE 15
Insérez le fond **10** et clouer 30x(**I**).

G	I	J
COD. 7519	COD. 0357	COD. 0136
		

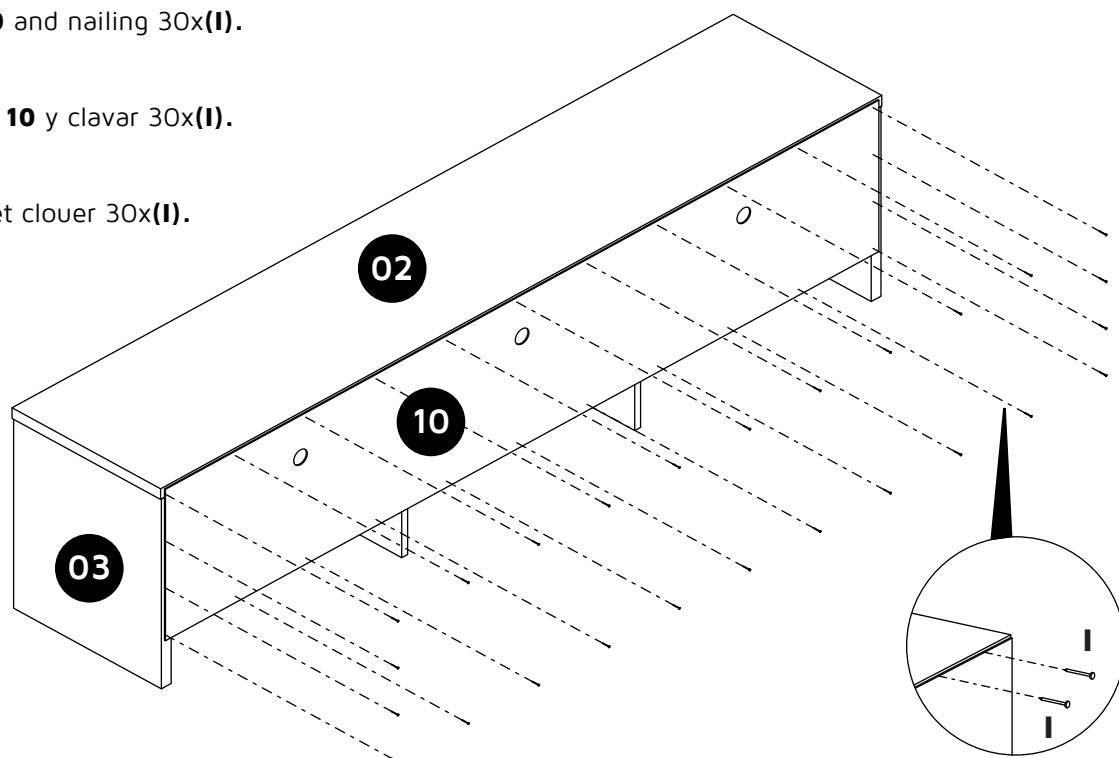


16

PASSO 16
Parafusar 16x(**G**) com 8x(**J**)
na peça **03**, **04** e 2x**08**.


STEP 16
Screw 16x(**G**) with 8x(**J**)
on the part **03**, **04** and 2x**08**.

PASO 16
Atornillar 16x(**G**) con 8x(**J**)
en la pieza **03**, **04** e 2x**08**.

ÉTAPE 16
Vissez 16x(**G**) avec 8x(**J**)
dans la pièce **03**, **04** e 2x**08**.

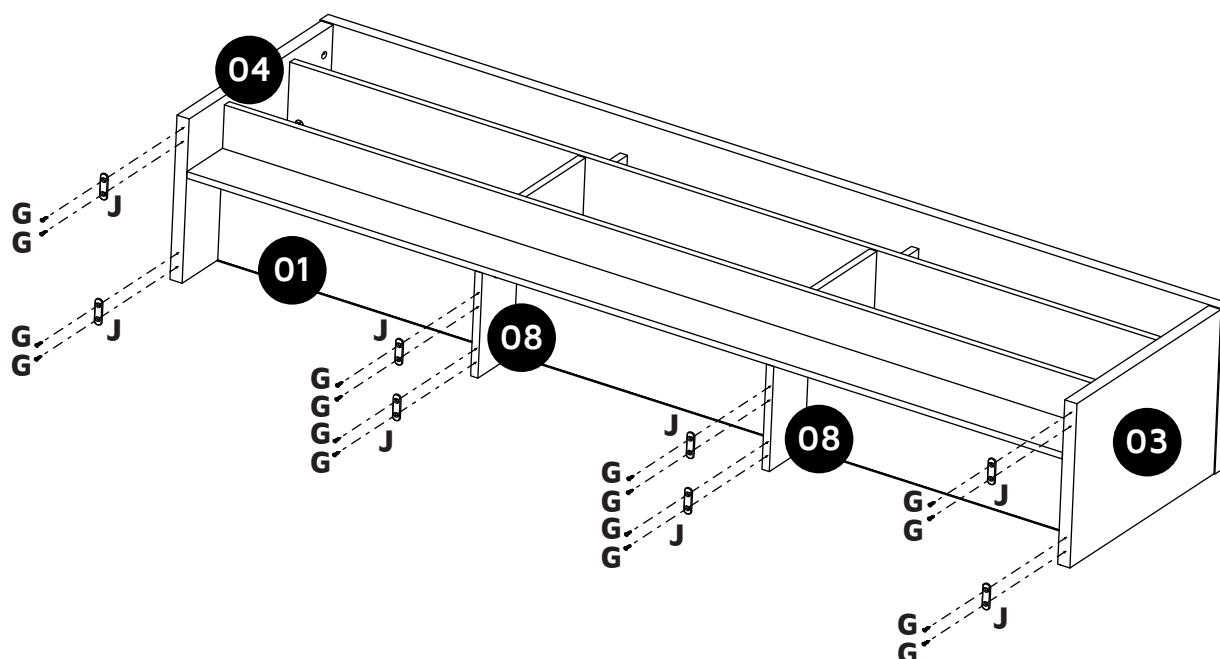

E	G
COD. 2511	COD. 7519
	

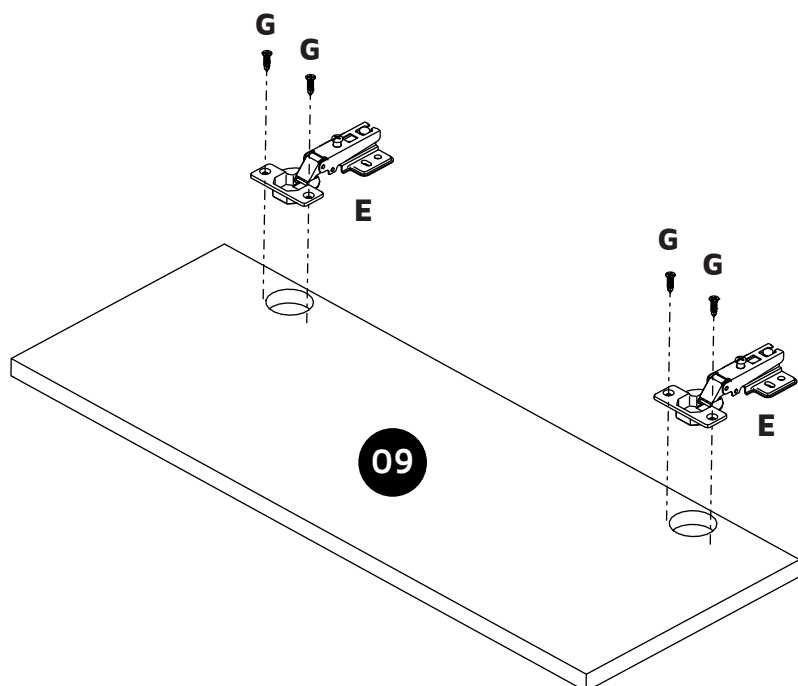

PASSO 17

Encaixar dobradiças 2x(**E**)
e parafusar 4x(**G**).

STEP 17

Attach the hinges 2x(**E**) and
screw 4x(**G**).

PASO 17

Montar las bisagras 2x(**E**) y
atornillar 4x(**G**).

ÉTAPE 17

Insérez les charnières 2x(**E**) et
vissez 4x(**G**).

(3x)

AJUSTE DAS DOBRADIÇAS
HINGE ADJUSTMENT
AJUSTE DE LAS BISAGRAS
RÉGLAGE DES CHARNIÈRES

