



JCM
movelaria

Home Conceito
Conceito Entertainment Center
Centro de Entretenimiento Conceito



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | **HARDWARE LIST** | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA MINIFIX	(A)	MINIFIX INSERT	(A)	INSERTO MINIFIX	(A)		06
CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(B)	5mm HINGE MOUNTING PLATE	(B)	BASE DE BISAGRA 5 mm	(B)		08
CAVILHA 6x60	(C)	6x60 DOWEL	(C)	CLAVIJA 6x60	(C)		02
CONEXÃO ANGULAR	(D)	CORNER JOINT	(D)	SOPORTE ANGULAR	(D)		15
DOBRADIÇA RETA BAIXA 26mm	(E)	26mm FULL OVERLAY HINGE	(E)	BISAGRA RECTA 26 mm	(E)		08
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(F)	3.5x14 SCREW	(F)	TORNILLO 3,5x14	(F)		56
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(G)	3.5x14 FLANGE SCREW	(G)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x14	(G)		60
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(H)	4x25 SCREW	(H)	TORNILLO 4x25	(H)		36
PARAFUSO 5x25 FLANGEADO	(I)	5x25 FLANGE SCREW	(I)	TORNILLO TIPO FLANGE 5x25	(I)		04
PARAFUSO 5x40 FLANGEADO	(J)	5x40 FLANGE SCREW	(J)	TORNILLO TIPO FLANGE 5x40	(J)		06
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(K)	5x40 SCREW	(K)	TORNILLO 5x40	(K)		16
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	(L)	5x50 SCREW	(L)	TORNILLO 5x50	(L)		02
PARAFUSO MINIFIX	(M)	MINIFIX BOLT	(M)	PERNO MINIFIX	(M)		16
PARAFUSO 3/16x25	(N)	3/16x25 SCREW	(N)	TORNILLO 3/16x25	(N)		04
PORCA 3/16	(O)	3/16 NUT	(O)	TUERCA 3/16	(O)		04
PASSA FIO 40mm	(P)	40mm CABLE GROMMET	(P)	PASACABLES 40 mm	(P)		01
PREGO 8x8 C/C	(Q)	8x8 NAIL	(Q)	CLAVO 8x8	(Q)		40
PUXADOR DE COUTO	(R)	SYNTHETIC LEATHER HANDLE	(R)	TIRADOR DE CUERO SINTÉTICO	(R)		04
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(S)	12x10mm MINIFIX CAM	(S)	CAJA DEL MINIFIX 12x10 mm	(S)		16

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

04

Divisão inferior Esquerda
TV Stand Left Side 1Pc
Lateral Izquierdo Mesa de TV

05

Lateral Inferior Direita
TV Stand Right Side 1Pc
Lateral Derecho Mesa de TV

06

Divisão inferior
TV Stand Bottom Divider 1Pc
División Inferior Mesa de TV

07

Divisão inferior Menor
TV Stand Smaller Divider 1Pc
División de Estante Mesa de TV

08

Divisão Superior
TV Sand Shelf Divider 2Pcs
División de Estante Mesa de TV

09

Lateral Superior Direita
Panel Right Side 1Pc
Lateral Derecho del Panel

10

Lateral Superior Esquerda
Panel Left Side 1Pc
Lateral Izquierdo del Panel

11

Reforço Superior Painel
Panel Reinforcement 1Pc
Refuerzo del Panel

26

Régua Reforço Ripado
Slatter Panel Reinforcement 6Pcs
Refuerzo del Panel Alistonado

27

Régua Ripada Macho
Male Slat 1Pc
Listón Macho

28

Régua Ripada Fêmea
Female Slat 7Pcs
Listón Hembra

29

Régua Ripada Macho/Fêmea
Male/Female Slat 3Pcs
Listón Macho/Hembra

30

Régua Ripada com Furo
Slat with Hole 1Pc
Listón con Agujero

31

Base
TV Stand Bottom 1Pc
Base Mesa de TV

36

Tampo Meio
TV Stand Top 1Pc
Tapa Mesa de TV

33

Batente Porta
Door Stop 1Pc
Batiente de Puerta

35

Costa
Back 2Pcs
Trasera

41

Régua Ripada Macho
Male Slat 1Pc
Listón Macho

42

Tampo Superior
Panel Top 1Pc
Tapa del Panel

43/44

Porta Direita/Esquerda
Right/Left Door 1Pc
Puerta Derecha/Izquierda

45

Porta Central
Middle Door 2Pcs
Puerta Central

37

Prateleira Inferior
Middle Shelf 1Pc
Repisa Central

38

Prateleira Superior
Top Shelf 1Pc
Repisa Superior

PASSO 01 INICIE A MONTAGEM PELA PEÇA 37, ENCAIXANDO AS PEÇAS 08 COM MINIFIX (M+S).
STEP 01 START THE ASSEMBLY FROM PART 37, BY FASTENING PARTS 8 WITH MINIFIX (M+S).
PASO 01 EMPIECE EL ARMAD POR LA PARTE 37. FIJE LAS PARTES 8 CON MINIFIX (M+S).




M=4 S=4

PASSO 02 PARAFUSE A PEÇA 36 NAS PEÇAS 08 COM PARAFUSO 5x40 (K). EM SEGUIDA, ENCAIXE AS PEÇAS 04 E 05 NA PEÇA 36 COM MINIFIX (M+S).

STEP 02 FASTEN PART 36 TO PARTS 8 WITH 5x40 SCREWS (K). NEXT, FASTEN PARTS 4 AND 5 TO PART 36 WITH MINIFIX (M+S).


PASO 02 FIJE LA PARTE 36 A LAS PARTES 8 CON TORNILLOS 5x40 (K). LUEGO, FIJE LAS PARTES 4 Y 5 A LA PARTE 36 CON MINIFIX (M+S).

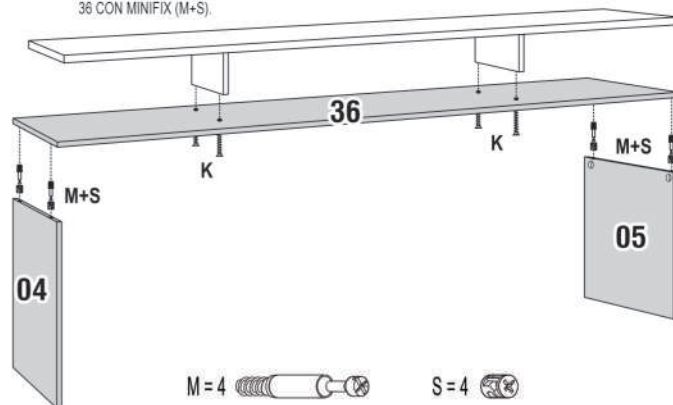

M=4 S=4

K=4

PASSO 03 ENCAIXE A PEÇA 06 NA 07 COM CAVILHA 6x60 (C) E ENCAIXE NA PEÇA 52 COM MINIFIX (M+S).
STEP 03 FASTEN PART 6 TO PART 7 WITH 6x60 DOWELS (C), AND THEN TO PART 52 WITH MINIFIX (M+S).
PASO 03 FIJE LA PARTE 6 A LA PARTE 7 CON CLAVIJAS 6x60 (C), Y DESPUÉS A LAS PARTE 52 CON MINIFIX (M+S).

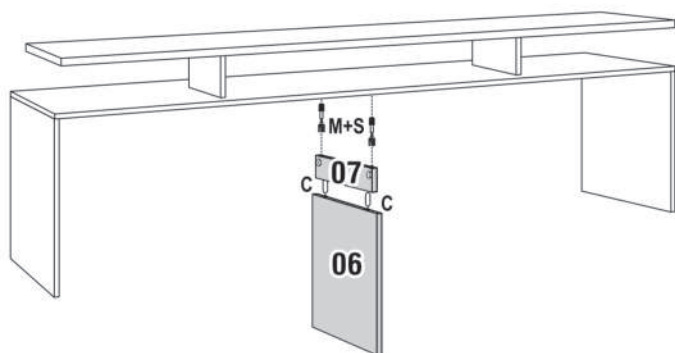


C=2 M=2 S=2

PASSO 04 PARAFUSE A PEÇA 33 NAS PEÇAS 04, 05 E 07 COM SUPORTE ANGULAR (D+G).

STEP 04 FASTEN PART 33 TO PARTS 4, 5, AND 7 WITH CORNER JOINTS (D+G).

PASO 04 FIJE LA PARTE 33 A LAS PARTES 4, 5 Y 7 CON SOPORTES ANGULARES (D+G).

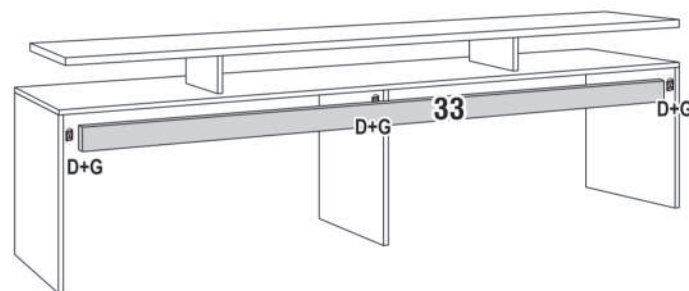


D=3 G=12

PASSO 05 PARAFUSE A PEÇA 31 NAS PEÇAS 04, 05 E 06 COM PARAFUSO 5x40 (K).

STEP 05 FASTEN PART 31 TO PARTS 4, 5, AND 6 WITH 5x40 DOWELS (K).

PASO 05 FIJE LA PARTE 31 A LAS PARTES 4, 5 Y 6 CON TORNILLOS 5x40 (K).

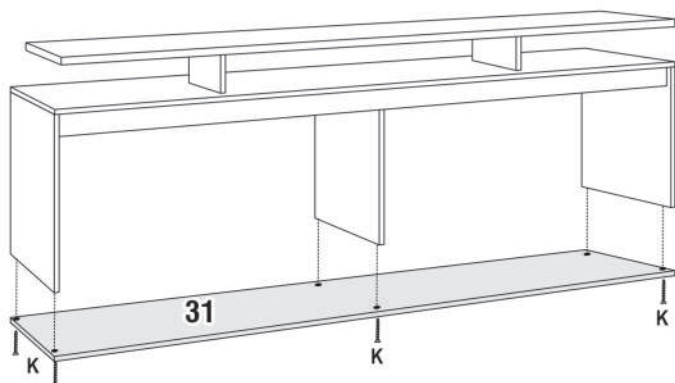


K=6


PASSO 06 PARAFUSE OS RODÍZIOS COM PARAFUSO 3,5x14 (F), CONFORME O DESENHO.

STEP 06 ATTACH THE CASTERS WITH 3.5x14 SCREWS (F), ACCORDING TO THE DRAWINGS.

PASO 06 FIJE LAS RUEDAS CON TORNILLOS 3,5x14 (F), SEGÚN LOS DIBUJOS.

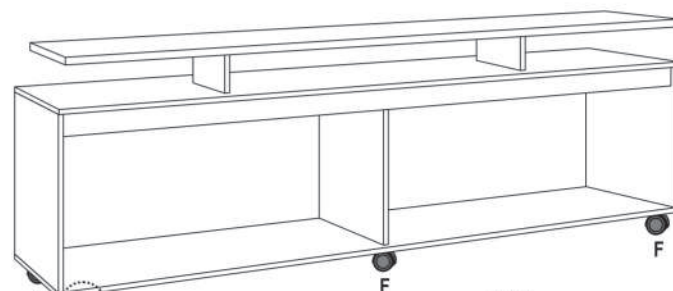


F=24

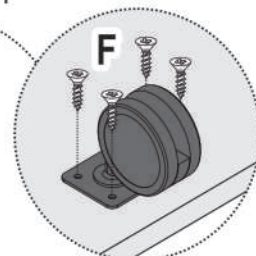

PASSO 07 ENCAIXE AS PEÇAS 09, 10 E 11 COM MINIFIX E BUCHA (A+M+S). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 42 NAS PEÇAS 09, 10 E 11 COM PARAFUSO 5x40 (K).

STEP 07 ATTACH PARTS 9, 10, AND 11 WITH MINIFIX AND INSERTS (A+M+S). NEXT, FASTEN PART 42 TO PARTS 9, 10, AND 11 WITH 5x40 SCREWS (K).


PASO 07 ENCAJE LAS PARTES 9, 10 Y 11 CON MINIFIX E INSERTOS (A+M+S). LUEGO, FIJE LA PARTE 42 A LAS PARTES 9, 10 Y 11 CON TORNILLOS 5x40 (K).

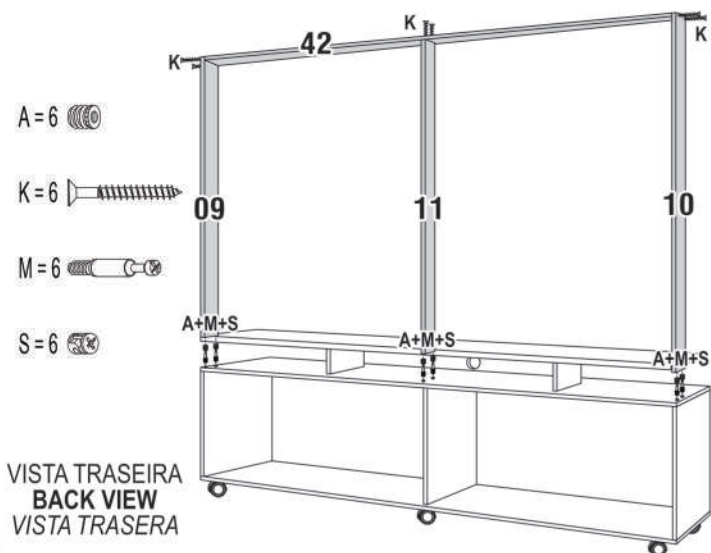

PASSO 08 ENCAIXE OS RIPADOS DE ACORDO COM O DESENHO. APÓS, PARAFUSE AS PEÇAS 26 COM PARAFUSO 4x25 (H).

STEP 08 ATTACH THE SLATS, ACCORDING TO THE DRAWINGS. NEXT, FASTEN PARTS 26 WITH 4x25 SCREWS (H).


PASO 08 ENCAJE LOS LISTONES, SEGÚN LOS DIBUJOS. LUEGO, FIJE LAS PARTES 26 CON TORNILLOS 4x25 (H).

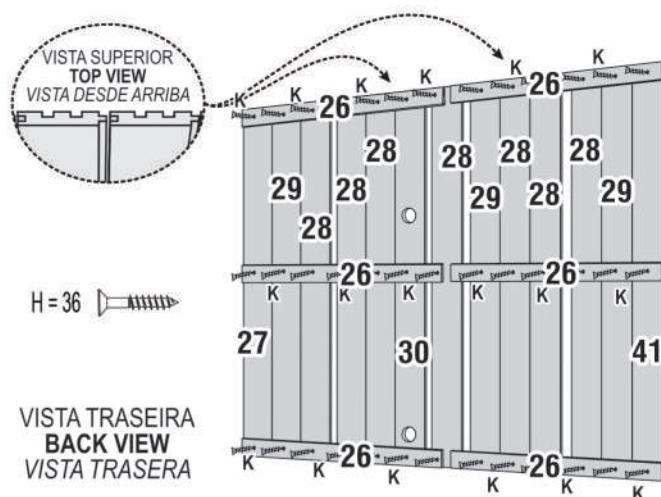

PASSO 09 PARAFUSE OS RIPADOS MONTADOS NAS PEÇAS 09, 10, 11, 32 E 42 COM CONEXÃO ANGULAR (D+G). PARAFUSE A PEÇA 38 NOS RIPADOS 29 COM PARAFUSO 5x40 (K) E NA PEÇA 30 COM PARAFUSO 5x40 FLANGEADO (J). EM SEGUIDA, PARAFUSE OS RIPADOS 29 E 30 NA PEÇA 37 COM PARAFUSO 5x40 FLANGEADO (J).

STEP 09 ATTACH THE SLATTED PANELS ALREADY ASSEMBLED TO PARTS 9, 10, 11, 32, AND 42 WITH CORNER JOINTS (D+G). FASTEN PART 38 TO SLATS 29 WITH 5x40 SCREWS (K), AND TO PART 30 WITH 5x40 SCREWS (L). NEXT, FASTEN SLATS 29 AND 30 TO PART 37 WITH 5x40 FLANGE SCREWS (J).


PASO 09 FIJE LOS PANELES ALISTONADOS YA ARMADOS A LAS PARTES 9, 10, 11, 32 Y 42 CON SOPORTES ANGULARES (D+G). FIJE LA PARTE 38 A LOS LISTONES 29 CON TORNILLOS 5x40 (K), Y A LA PARTE 30 CON TORNILLOS 5x40 (L). LUEGO, FIJE LOS LISTONES 29 Y 30 A LA PARTE 37 CON TORNILLOS FLANGE 5x40 (J).

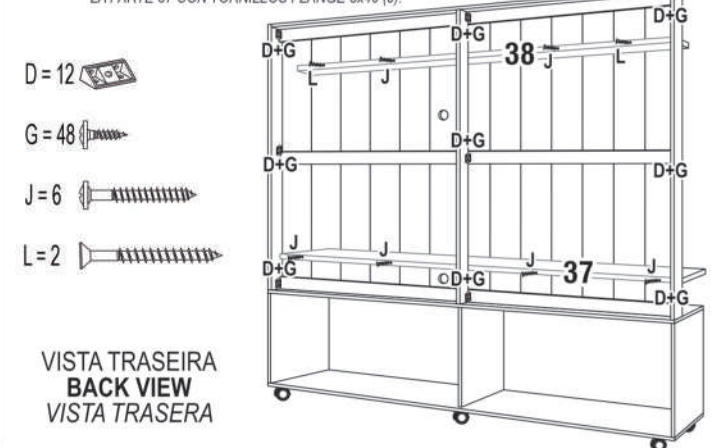

PASSO 10 MONTE E INSTALE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.

STEP 10 ASSEMBLE AND INSTALL THE DOORS WITH THEIR HARDWARE.


PASO 10 ARME E INSTALE LAS PUERTAS CON SUS HERRAJES.

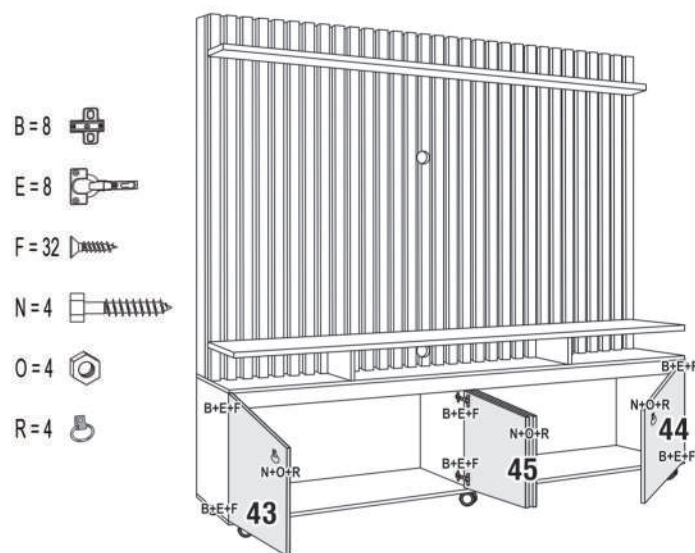

PASSO 11 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (Q).

STEP 11 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (Q).


PASO 11 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (Q).

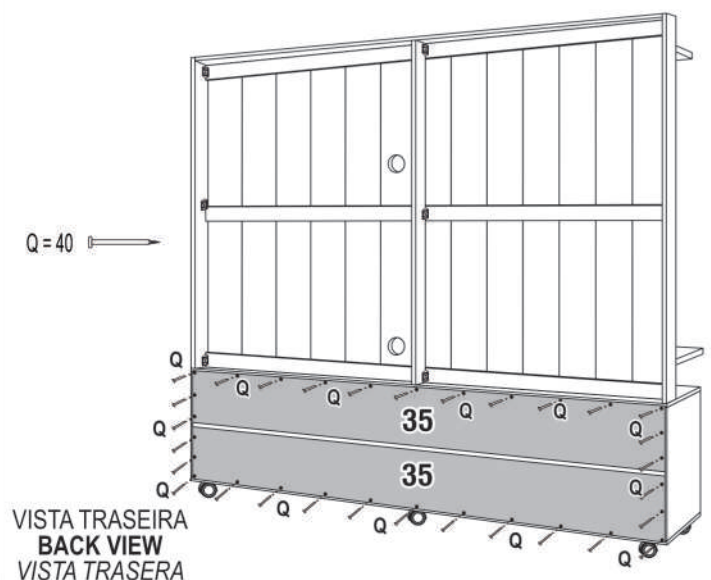

PASSO 12 PARAFUSE O SUPORTE TV E COLOQUE O PASSA-FIO (P).

STEP 12 INSTALL THE TV RACK AND THE CABLE CROMMET (P).

PASO 12 INSTALE EL SOPORTE DE TV Y EL PASACABLES (P).

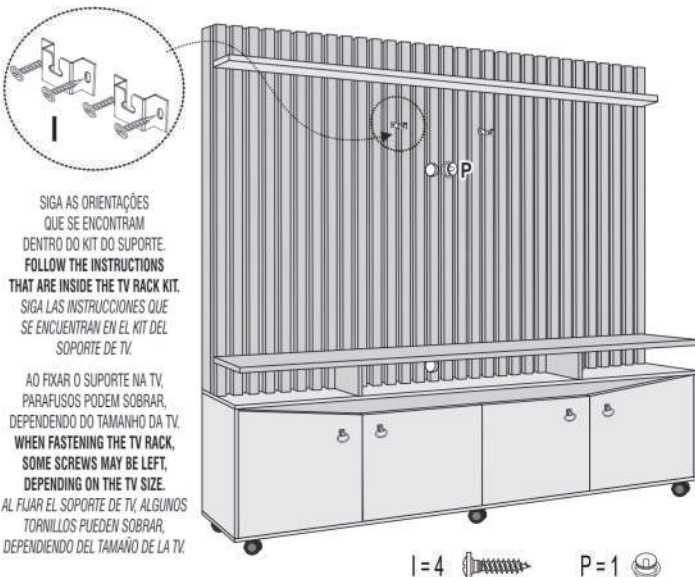

SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT. SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.

AO FIXAR O SUPORTE NA TV, PARAFUSOS PODEM SOBRRAR, DEPENDENDO DO TAMANHO DA TV. WHEN FASTENING THE TV RACK, SOME SCREWS MAY BE LEFT, DEPENDING ON THE TV SIZE. AL FIJAR EL SOPORTE DE TV, ALGUNOS TORNILLOS PUEDEN SOBRRAR, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA TV.