




**PESO DISTRIBUIDO  
DE MANEIRA  
UNIFORME**

**PESO DISTRIBUIDO  
DE MANEIRA  
UNIFORME**



**DISTRIBUTED  
WEIGHT SO  
UNIFORM**

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**REF.:2932N**

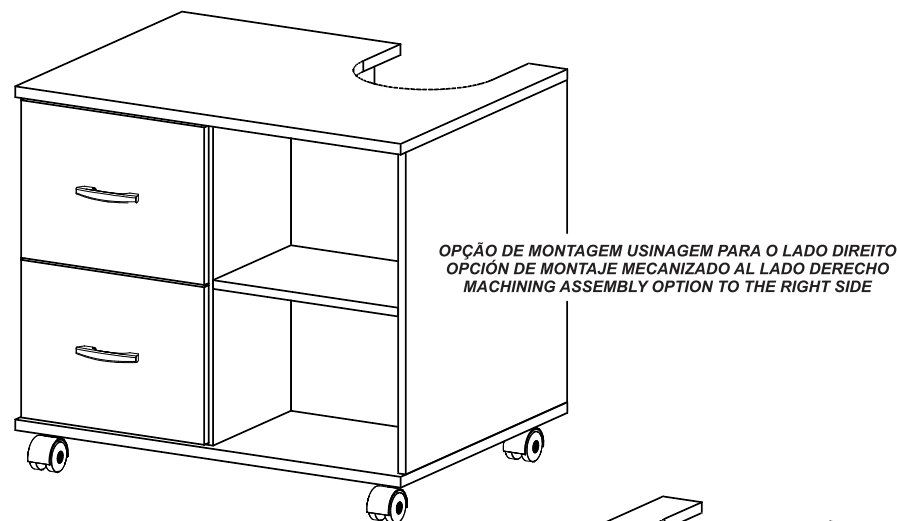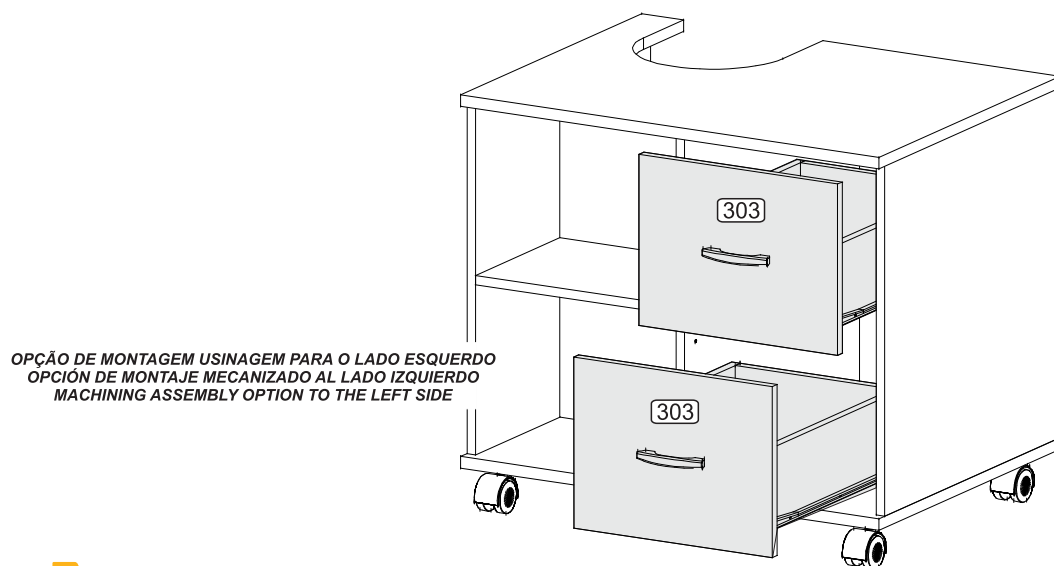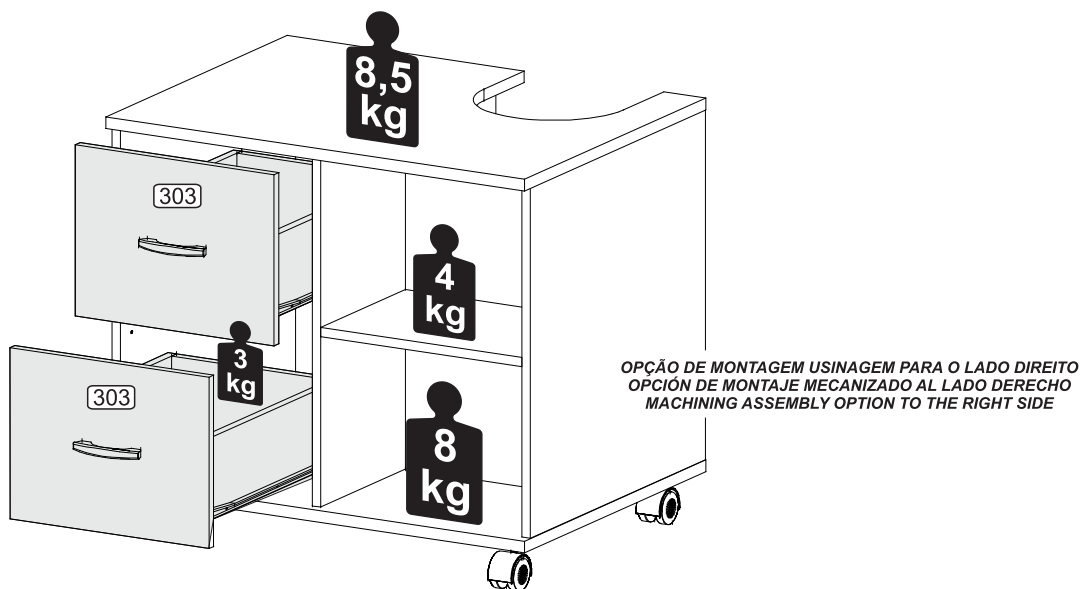

OPÇÃO DE MONTAGEM USINAGEM PARA O LADO ESQUERDO  
OPCIÓN DE MONTAJE MECANIZADO AL LADO IZQUIERDO  
MACHINING ASSEMBLY OPTION TO THE LEFT SIDE

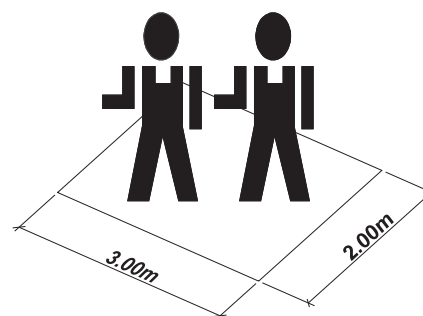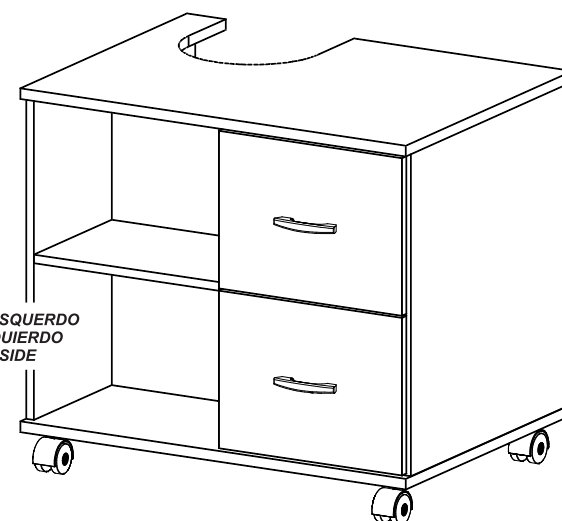

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
HERRAMIENTAS NECESARIAS  
TOOLS NECESSARY**






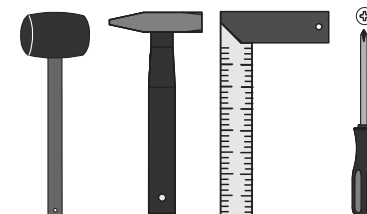


Ref.:2932N - 20/Outubro/2023 - 52685 - Rev. 01




**MULTIMÓVEIS**

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350  
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000  
www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com  
f multimoveisbr i multimoveis\_br y multimoveis\_br

|    |                                                                                   |                                                                                     |                      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| D  |  |    | Paraf. 3,5 x 35      | 08 |
| H  |                                                                                   |    | Cavilha 6,0 x 30     | 28 |
| Y  |                                                                                   |    | Prego 10 x 10        | 16 |
| AT |                                                                                   |    | Peça L               | 26 |
| BA |  |    | Paraf. 4,0 x 25      | 04 |
| BX |                                                                                   |    | Bisnaga de cola 12gr | 01 |
| CA |                                                                                   |    | Corrediça            | 02 |
| CC |  |    | Paraf. 3,5 x 12      | 76 |
| GM |  |    | Paraf. 3,5 x 14      | 16 |
| PX |                                                                                   |  | Puxador              | 02 |
| XX |                                                                                   |  | Rodízio sem trava    | 02 |
| XY |                                                                                   |  | Rodízio com trava    | 02 |



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



Utilizar la regla abajo para medir los herrajes: Use the ruler below to measure the hardware:



SIGA AS MEDIDAS PARA COLOCAR OS ACESSÓRIOS (XX/XY)      SIGUE LAS MEDIDAS PARA COLOCAR LOS ACCESORIOS (XX / XY)      FOLLOW THE MEASURES TO PUT THE ACCESSORIES (XX/XY)

Passo  
Paso  
Step  
09

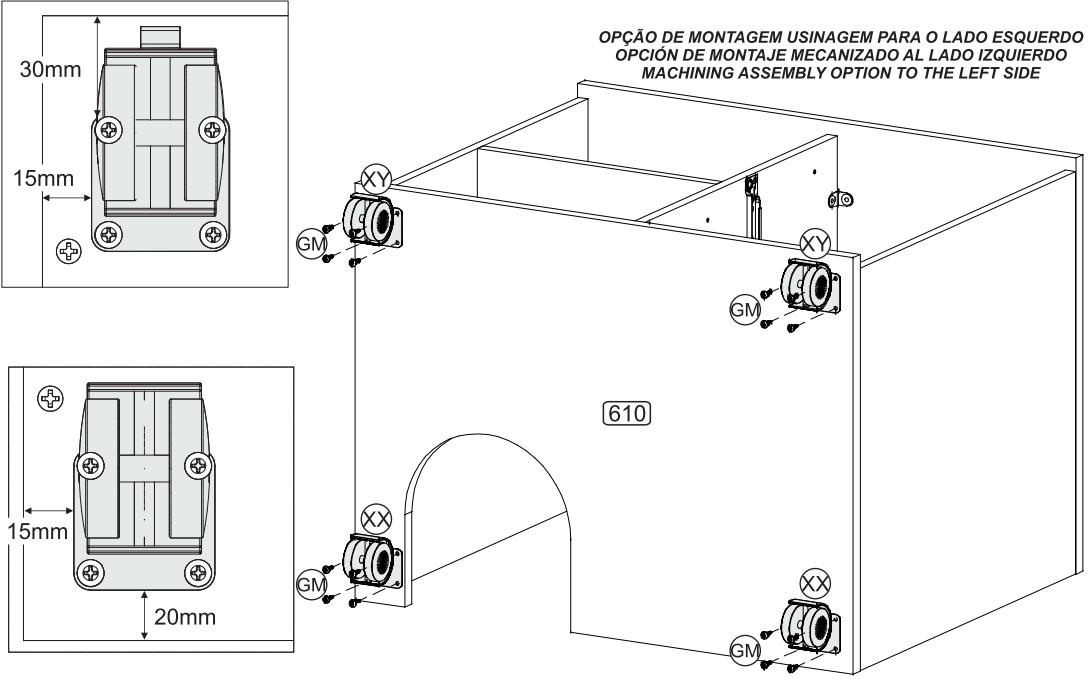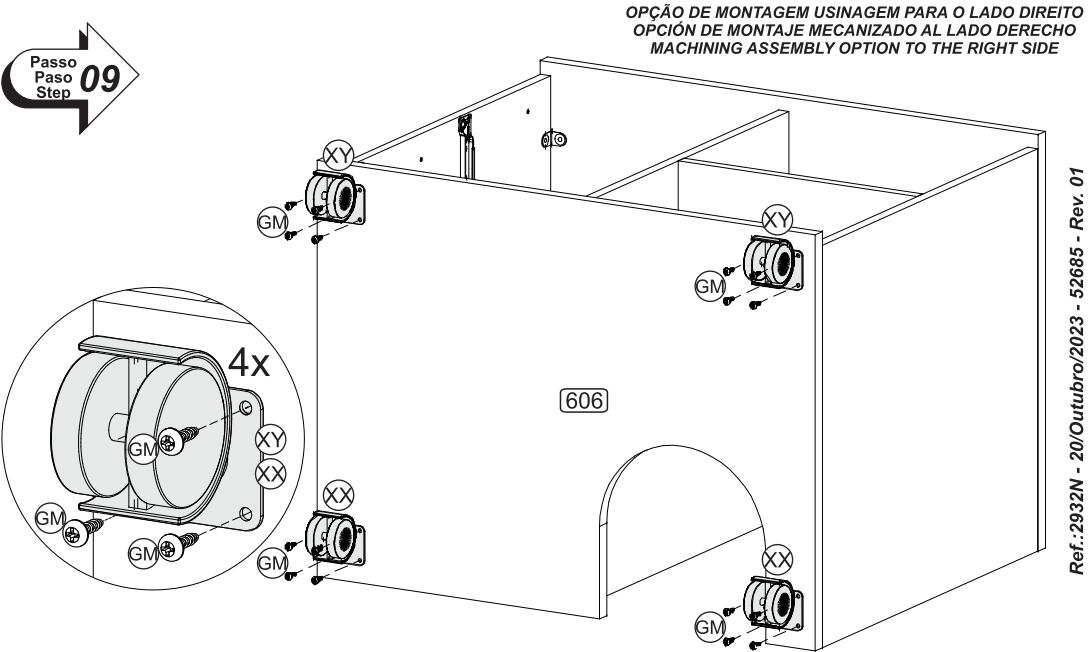


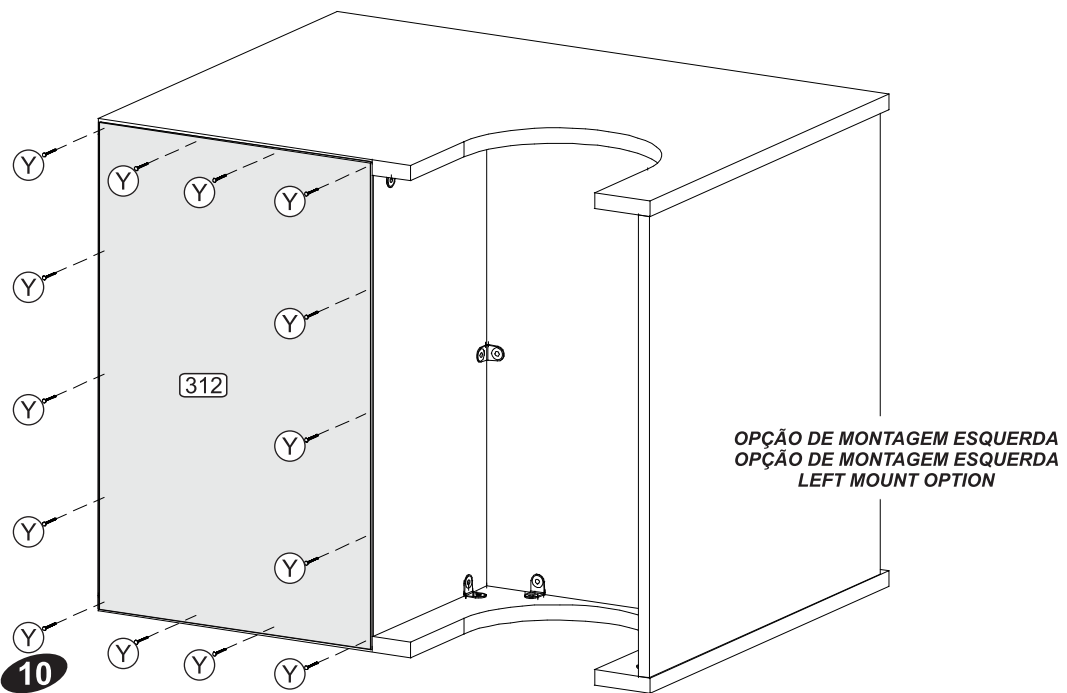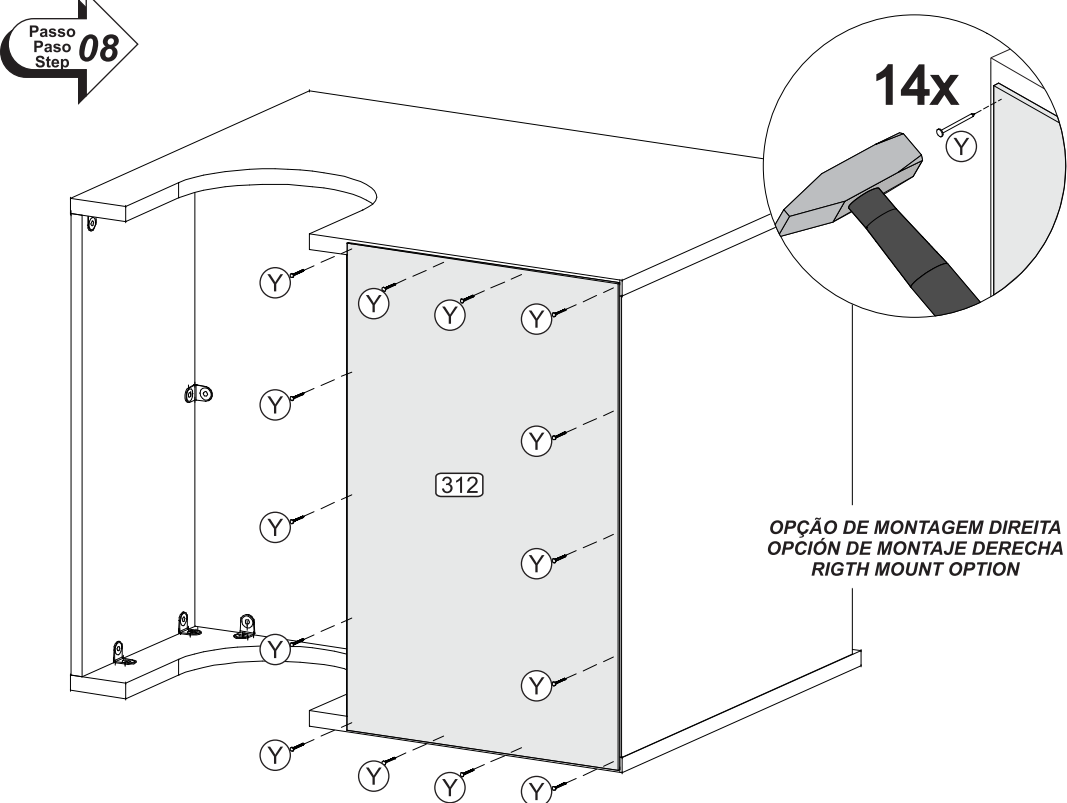

Senhor montador!  
Informamos que a numeração  
das peças encontra-se no  
topo das mesmas conforme  
desenho acima.

Señor Armador!  
Les informamos que la  
numeración de las  
piezas encuentranse  
arriba de las mismas, de  
acuerdo al modelo arriba.






Dear Assembler!  
We inform you that the  
number of each piece is  
located on the top of it,  
according to the  
model shown above.

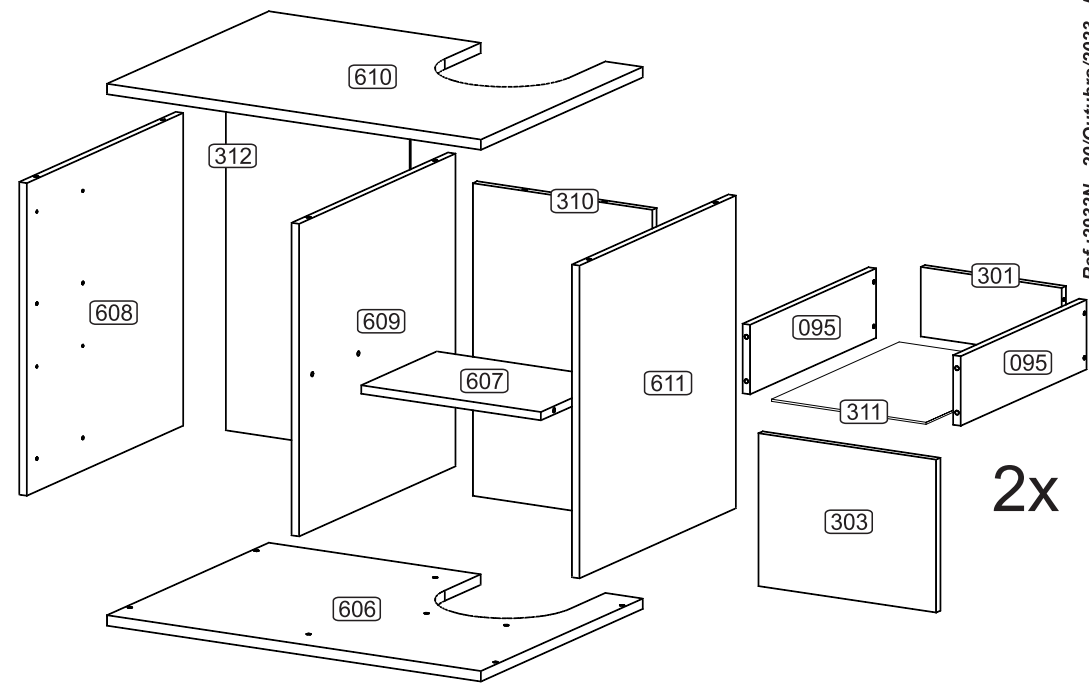

| POR            |                     | ESP             |                     | ENG        |                 |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|
| LISTA DE PEÇAS |                     | LISTA DE PIEZAS |                     | PART LIST  |                 |
| Nº             | DENOMINAÇÃO         | Nº              | DENOMINACIÓN        | Nº         | DESCRIPTION     |
| 095            | - LATERAL DE GAVETA | 095             | - LATERAL CAJÓN     | 095        | - DRAWER SIDE   |
| 301            | - COSTA DE GAVETA   | 301             | - RESPALDO CAJÓN    | 301        | - DRAWER BACK   |
| 303            | - FRENTE DE GAVETA  | 303             | - FRENTE CAJÓN      | 303        | - FRONT DRAWER  |
| 310            | - COSTA             | 310             | - RESPALDO          | 310        | - BACK          |
| 311            | - FUNDO DE GAVETA   | 311             | - FONDO CAJÓN       | 311        | - BOTTOM DRAWER |
| 312            | - COSTA             | 312             | - RESPALDO          | 312        | - BACK          |
| 606            | - BASE              | 606             | - BASE              | 606        | - BASE          |
| 607            | - PRATELEIRA        | 607             | - ESTANTE           | 607        | - SHELF         |
| 608            | - LATERAL ESQUERDA  | 608             | - LATERAL IZQUIERDA | 608        | - LEFT SIDE     |
| 609            | - DIVISÃO           | 609             | - DIVISIÓN          | 609        | - DIVISION      |
| 610            | - TAMPO             | 610             | - TAPA              | 610        | - TOP           |
| 611            | - LATERAL DIREITA   | 611             | - LATERAL DERECHA   | 611        | - RIGHT SIDE    |
| MEASURES (mm)  |                     | MEDIDAS (mm)    |                     |            |                 |
|                |                     |                 |                     | 350X100X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 226X100X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 285X220X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 450X288X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 355X248X3  |                 |
|                |                     |                 |                     | 475X295X3  |                 |
|                |                     |                 |                     | 600X450X15 |                 |
|                |                     |                 |                     | 288X210X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 450X435X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 450X435X12 |                 |
|                |                     |                 |                     | 600X450X15 |                 |
|                |                     |                 |                     | 450X435X12 |                 |

**SEGUIR A LINHA DE MARCAÇÕES INDICADAS ABAIXO**  
**SIGA LA LÍNEA DE MARCADO INDICADA A CONTINUACIÓN**  
**FOLLOW THE LINE OF MARKINGS INDICATED BELOW**

Passo  
Paso  
Step  
**07**

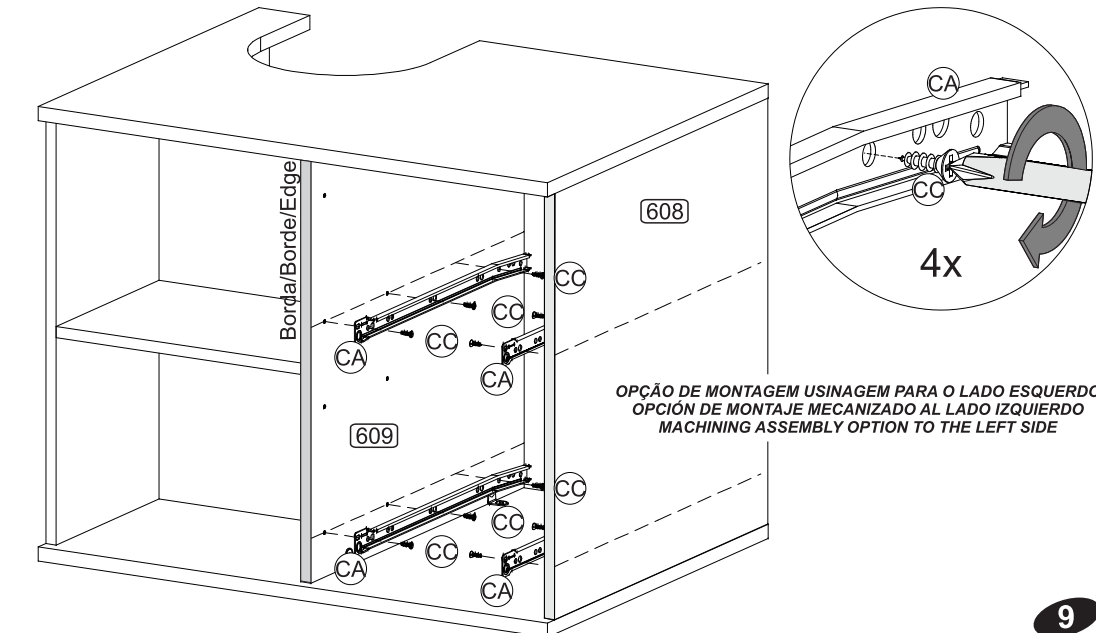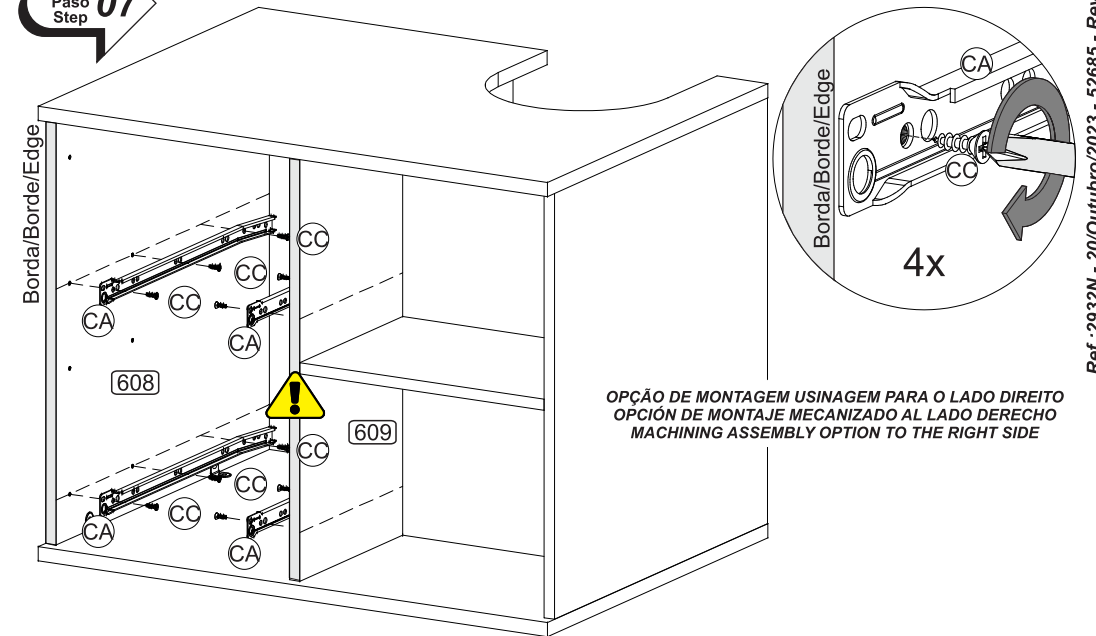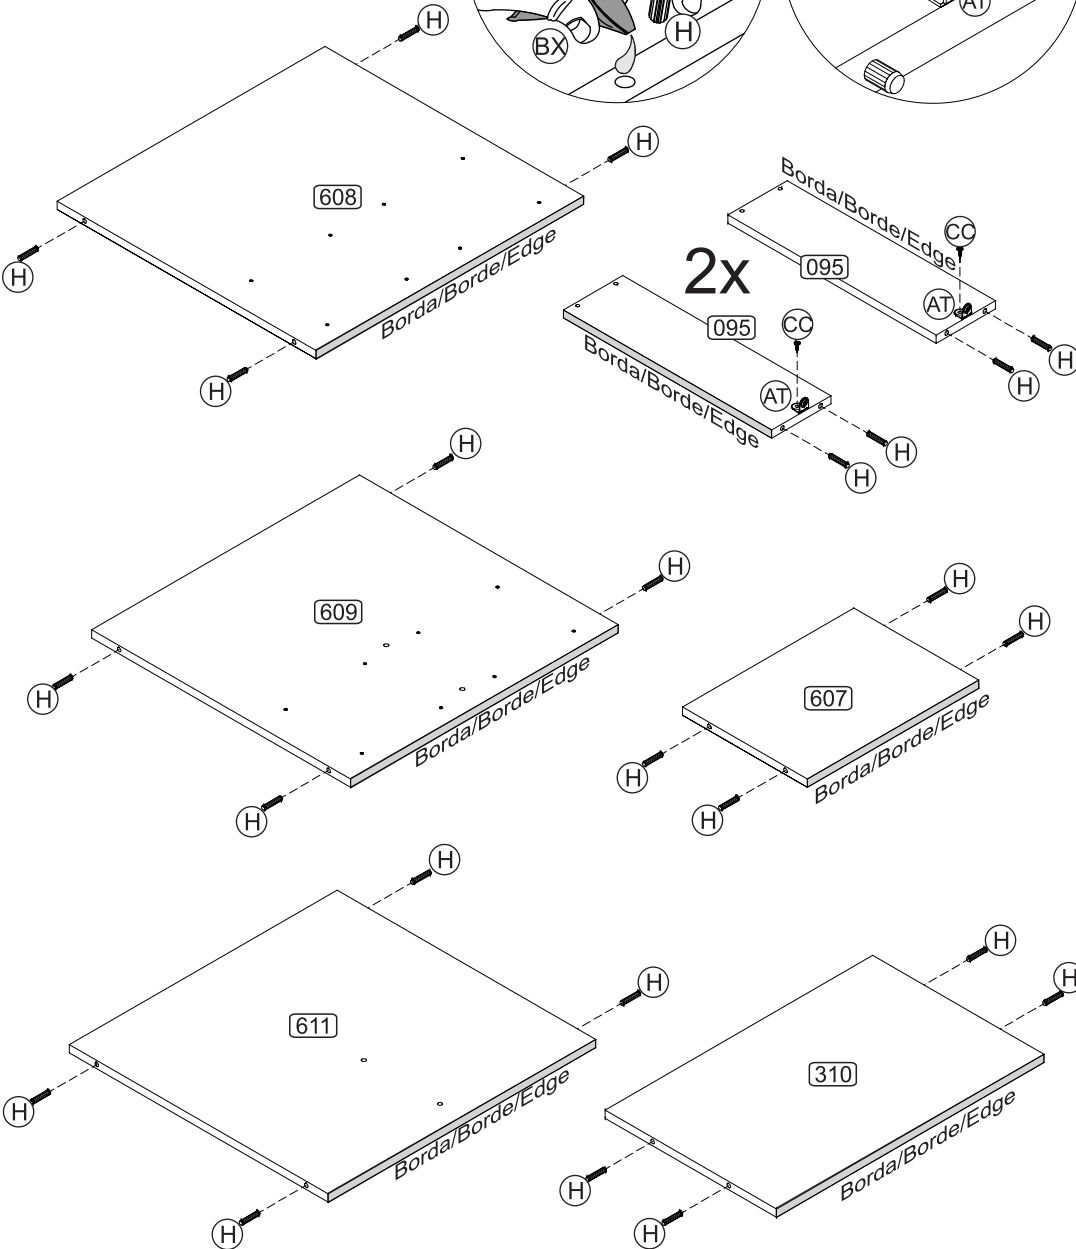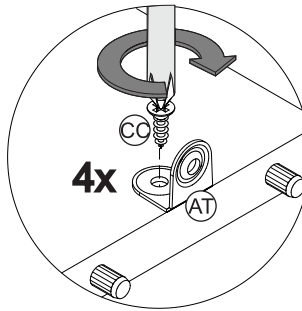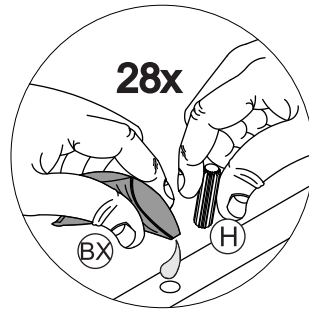

**CHOOSE THE  
POSITION OF THE  
SINK CABINET  
ROTATING  
THE FURNITURE**

**Passo 01**  
Paso Step

Diagram 1 illustrates the first step of assembly: attaching the front panel (301) to the frame (095). The front panel is shown being aligned with the frame, which is labeled "2x". The frame has pre-drilled holes for screws (D). The front panel is labeled "Borda/Borde/Edge" and "301". The frame is labeled "Borda/Borde/Edge" and "095".



A diagram showing a hand holding a glass pipette, dispensing a drop of liquid into a test tube labeled 'H'. A label 'BX' is also present near the pipette tip.

5

Ref.:2932N - 20/Outubro/2023 - 52685 - Rev. 01



Passo  
Paso  
Step  
**02**

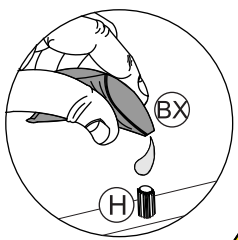
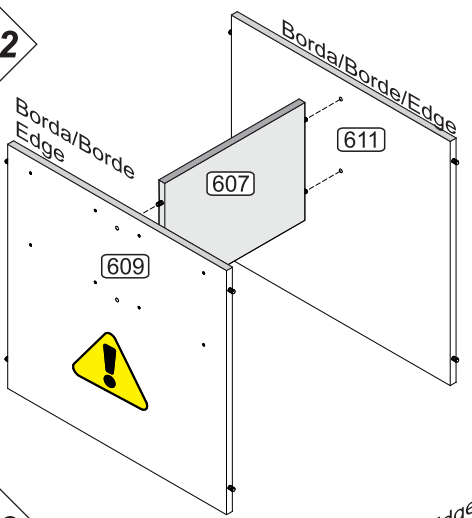


MARCAÇÕES DA DIVISÃO (609) DEVE FICAR AO LADO OPOSTO DA PRATELEIRA (607)



LAS MARCAS DE DIVISIÓN (609) DEBEN ESTAR EN EL LADO OPUESTO DEL ESTANTE (607)

DIVISION MARKINGS (609) SHOULD STAY AT OPPOSITE SIDE OF THE SHELF (607)

Passo  
Paso  
Step  
**03**

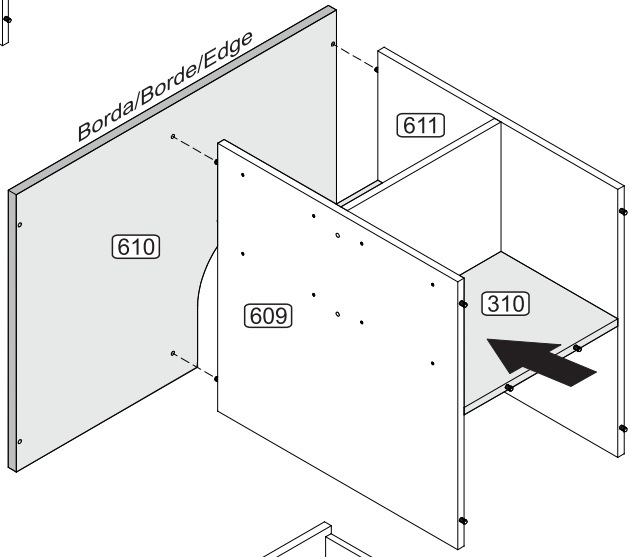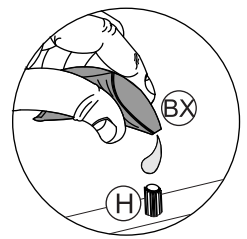

Passo  
Paso  
Step  
**04**

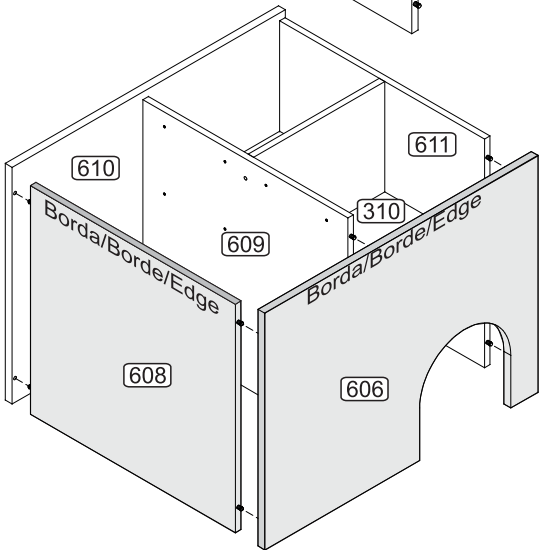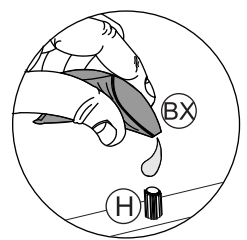

**SIGA A NUMERAÇÃO  
PARA COLOCAR  
O ACESSÓRIO (AT)**

**SIGUE EL NÚMERO  
PARA COLOCAR EL  
ACCESORIO (AT)**

**FOLLOW THE  
NUMBER TO  
PLACE THE (AT)  
ACCESSORY**

Passo  
Paso  
Step  
**05**

