

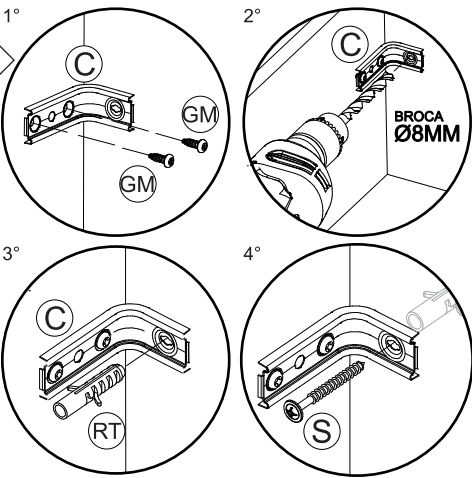
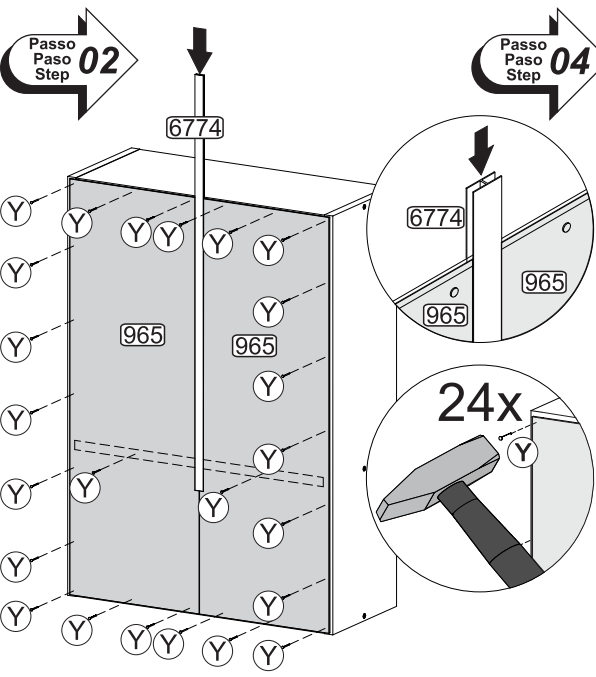


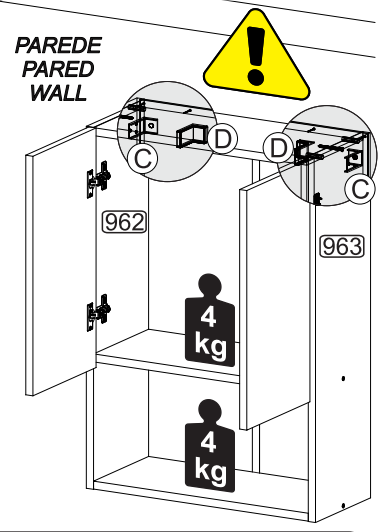

Primeiro deve-se fixar os suportes aéreos (C) conforme detalhe 1° depois disso, tem que ser feito as furações na parede onde o suporte irá ser fixado. Para furar a parede deve-se posicionar o móvel na parede na altura desejada, e com o auxílio de uma furadeira e uma broca Ø8mm, furar através suporte aéreo (C), após isso, colocar as buchas (RT) nos furos que foram feitos e por fim, fixar o móvel na parede com os parafusos (S).

Primero, los soportes aéreos (C) deben fijarse según el detalle 1°, después de eso, tendrá que perforar agujeros en la pared donde se fijará el soporte. Para perforar la pared, debes posicionar los muebles en la pared a la altura deseada, y con la ayuda de un barrena Ø8mm, taladrar a través del soporte aéreo (C), después de eso, coloque los casquillos (RT) en los orificios que se perforo y finalmente fijar el mueble a la pared con los tornillos (S).

First, the aerial supports (C) must be fixed according to detail 1°, after that you will have to drill holes in the wall where the bracket will be fixed. To pierce the wall, you must position the furniture on the wall at the desired height, and with the help of a Ø8mm bit, drill through the aerial bracket (C), after that, put the bushings (RT) into the holes to be drilled and finally fix the furniture to the wall with the screws (S).

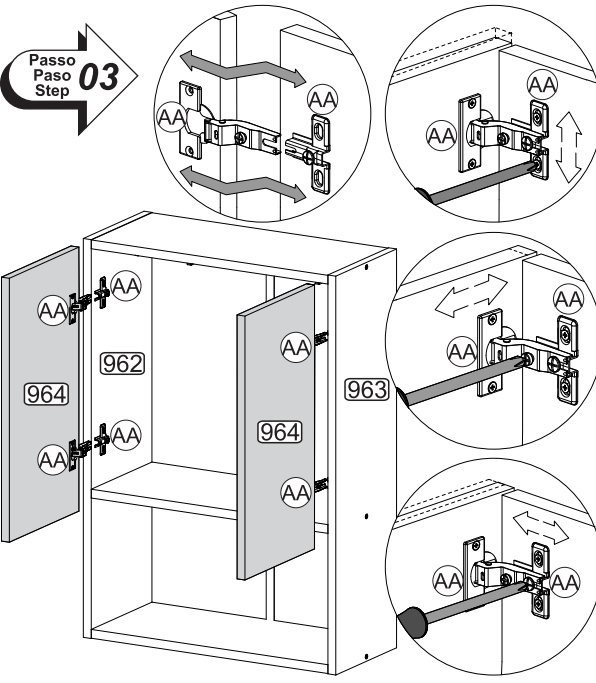


OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
OBLIGATORIO DE FIJAR EN LA PARED
MANDATORY TO FIX ON THE WALL

IMAGEM ILUSTRATIVA MP3044

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
OBLIGATORIO DE FIJAR EN LA PARED
MANDATORY TO FIX ON THE WALL

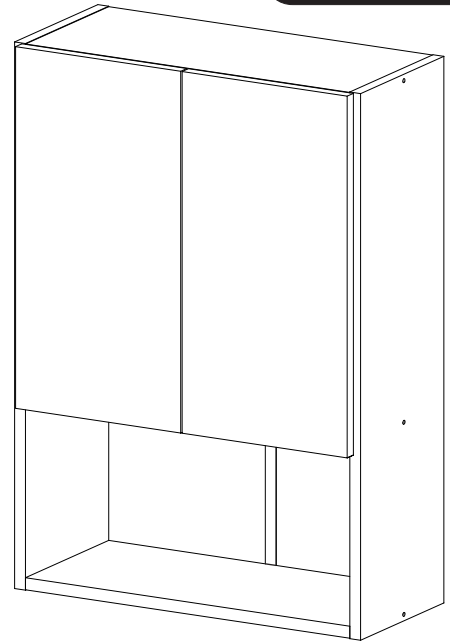

Agora que o seu móvel chegou está na hora de montar o seu ambiente e começar a construir muitas histórias de vida! Os produtos Multi são muito práticos e para lhe ajudar ainda mais nesse momento, nós criamos um vídeo com várias dicas. Veja em nosso canal do Youtube ou acesse através do QR CODE.

Para evitar o mofo e bolor com seu produto, em lugares úmidos e fechados, utilizar isoladores (mantas ou isopor) entre os produtos e a parede. Recomendamos deixar seu produto em um ambiente seco e ventilado.


A garantia de fábrica não cobre más condições de uso do produto, bem como a exposição à umidade, entre outras situações alheias ao nosso controle.

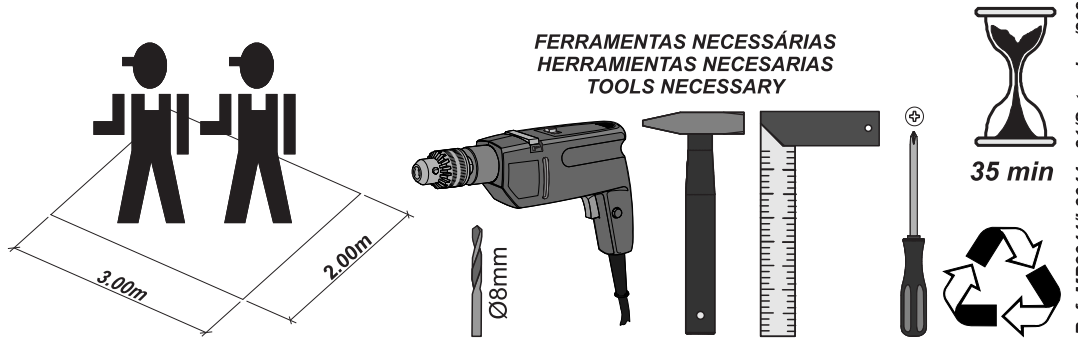


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY



LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	06	D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
AA		Dobradiça	04	GM		Paraf. 3,5 x 14	04
B		Paraf. 4,5 x 50	06	H		Cavilha 8,0 x 30	12
BX		Bisnaga de cola 5gr	01	RT		Bucha Ø8mm	02
C		Suporte Aéreo	02	S		Paraf. 5,0 x 45	02
CC		Paraf. 3,5 x 14	16	Y		Prego 10 x 10	24

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

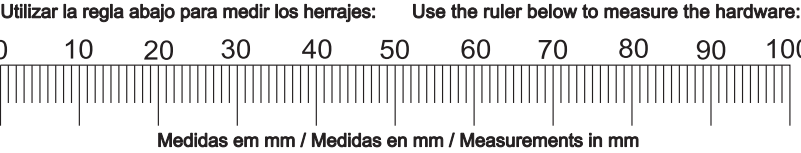




Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.



Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

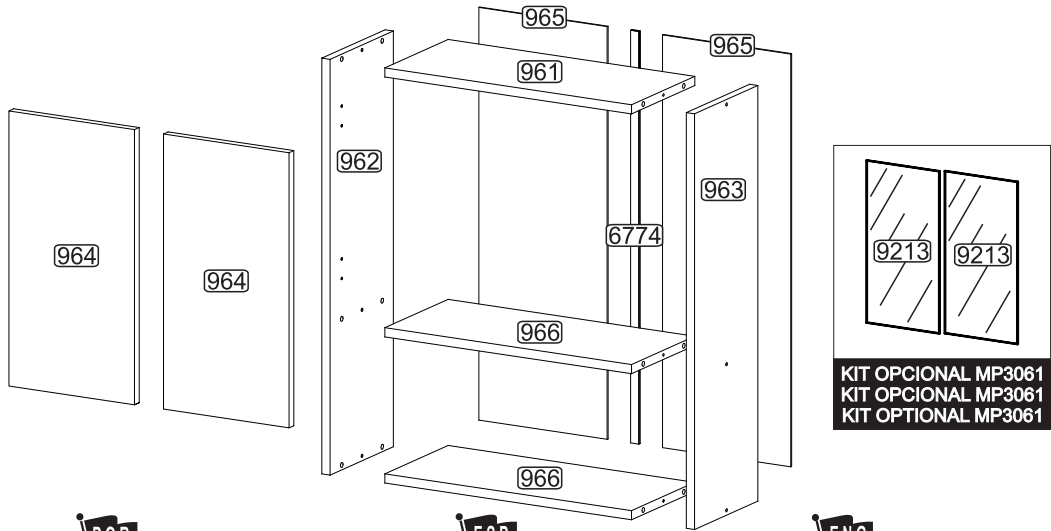

 POR	LISTA DE PEÇAS	 ESP	LISTA DE PIEZAS	 ENG	PART LIST
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
961	- TAMPO	961	- TAPA	961	- TOP
962	- LATERAL ESQUERDA	962	- LATERAL IZQUIERDA	962	- LEFT SIDE
963	- LATERAL DIREITA	963	- LATERAL DERECHA	963	- RIGHT SIDE
964	- PORTA	964	- PUERTA	964	- DOOR
965	- COSTA	965	- RESPALDO	965	- BACK
966	- PRATELEIRA	966	- ESTANTE	966	- SHELF
6774	- PERFIL I	6774	- PERFIL I	6774	- I PROFILE
9213	- ESPELHO	9213	- ESPEJO	9213	- MIRROR

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

