

IMPORTANTE

Encuentre un espacio adecuado (**nivelado y despejado**) para dejar todas las piezas en el piso antes de comenzar a ensamblar, idealmente en la **habitación definida**.

Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en las siguientes páginas.


Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.

Mantenga todos los materiales de envoltura **frente al alcance de bebés y niños** para evitar **peligro de asfixia**.

Asegúrese de que todo el embalaje se desche de forma segura y responsable.



PRECAUCIÓN

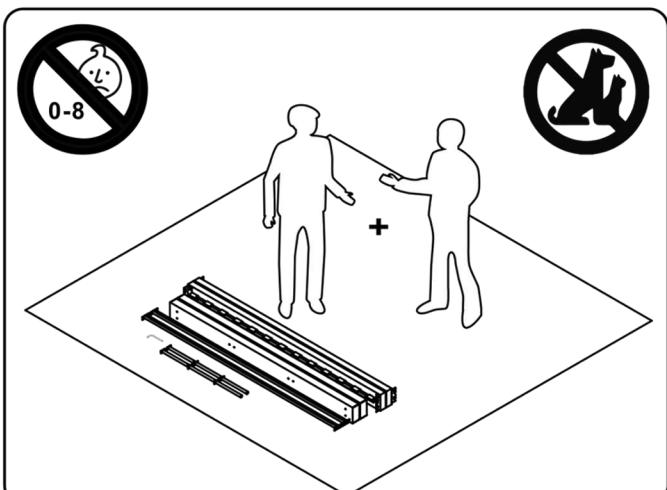


Instrucciones Armado de Cama Metálica


Bed Frame Instruction Assembly




A 	B 	C 	D
E 	F 	G 	H
I 	J 	K 	L
M 	N 	O 	P
8	6	(1/4x64)	8
4	5#	13#	2

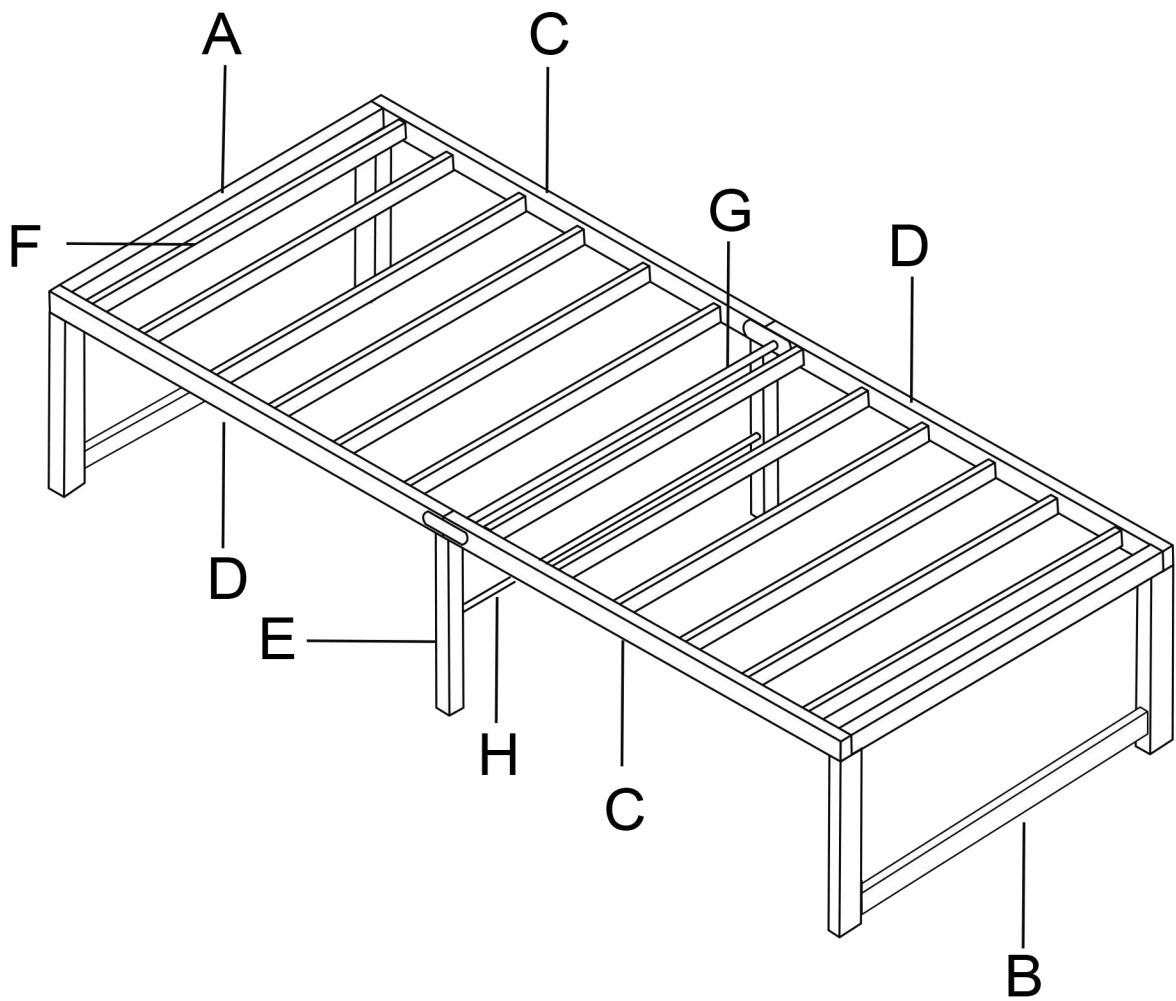


1

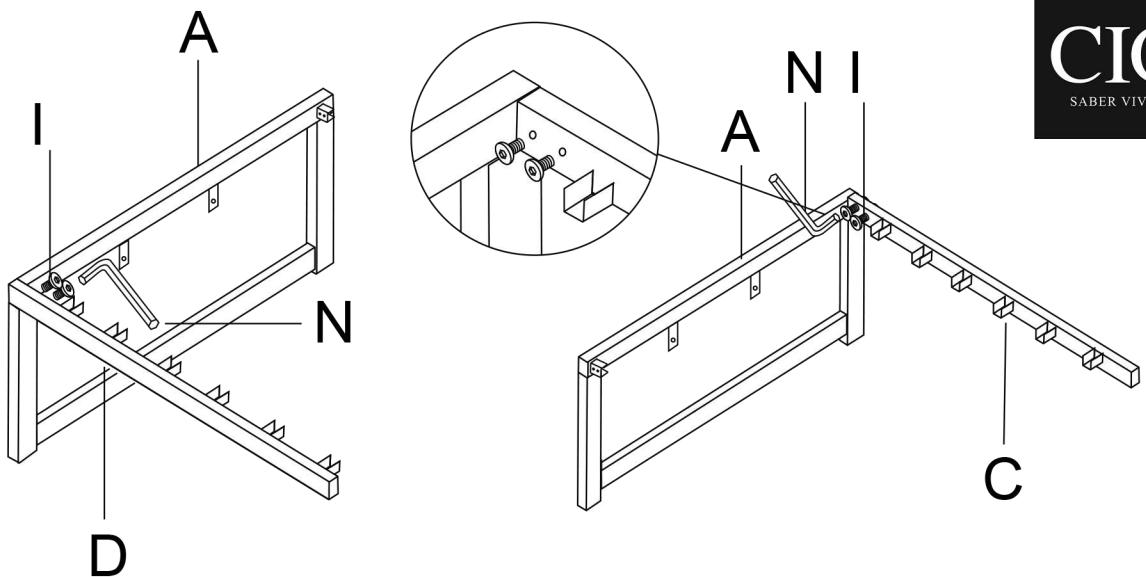


2

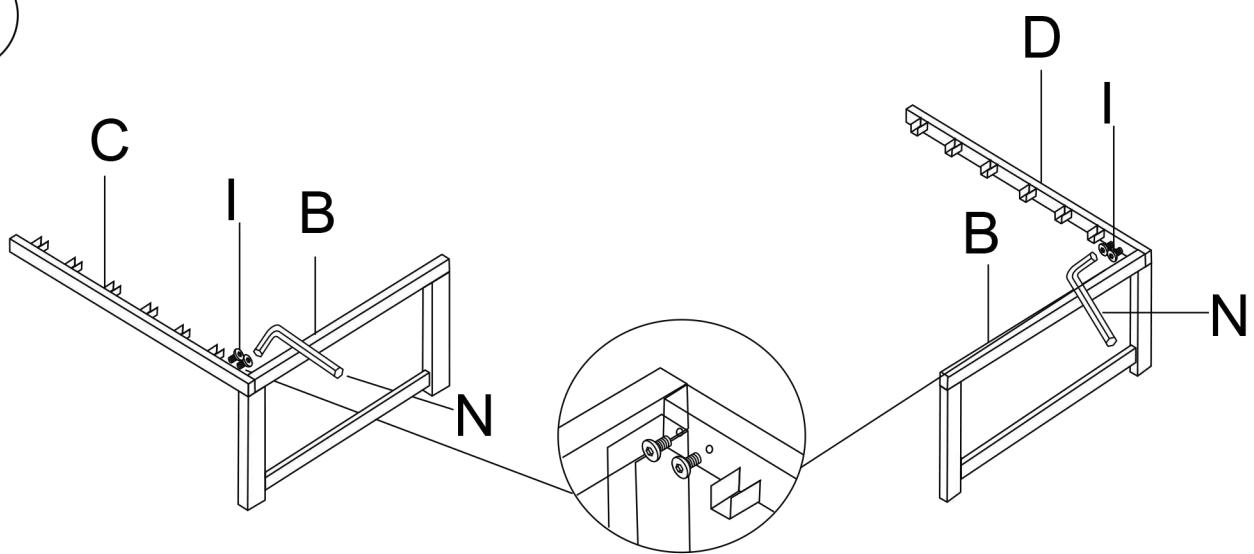

3

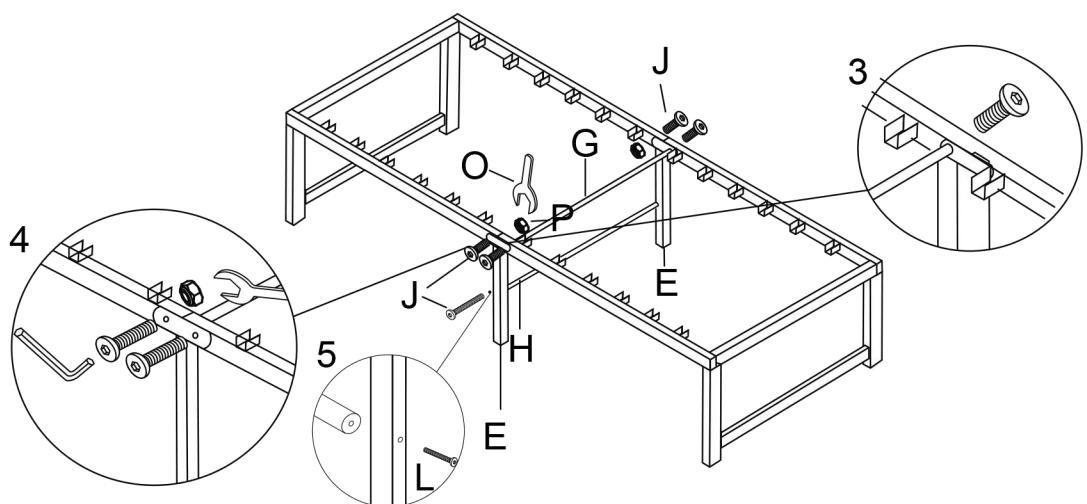

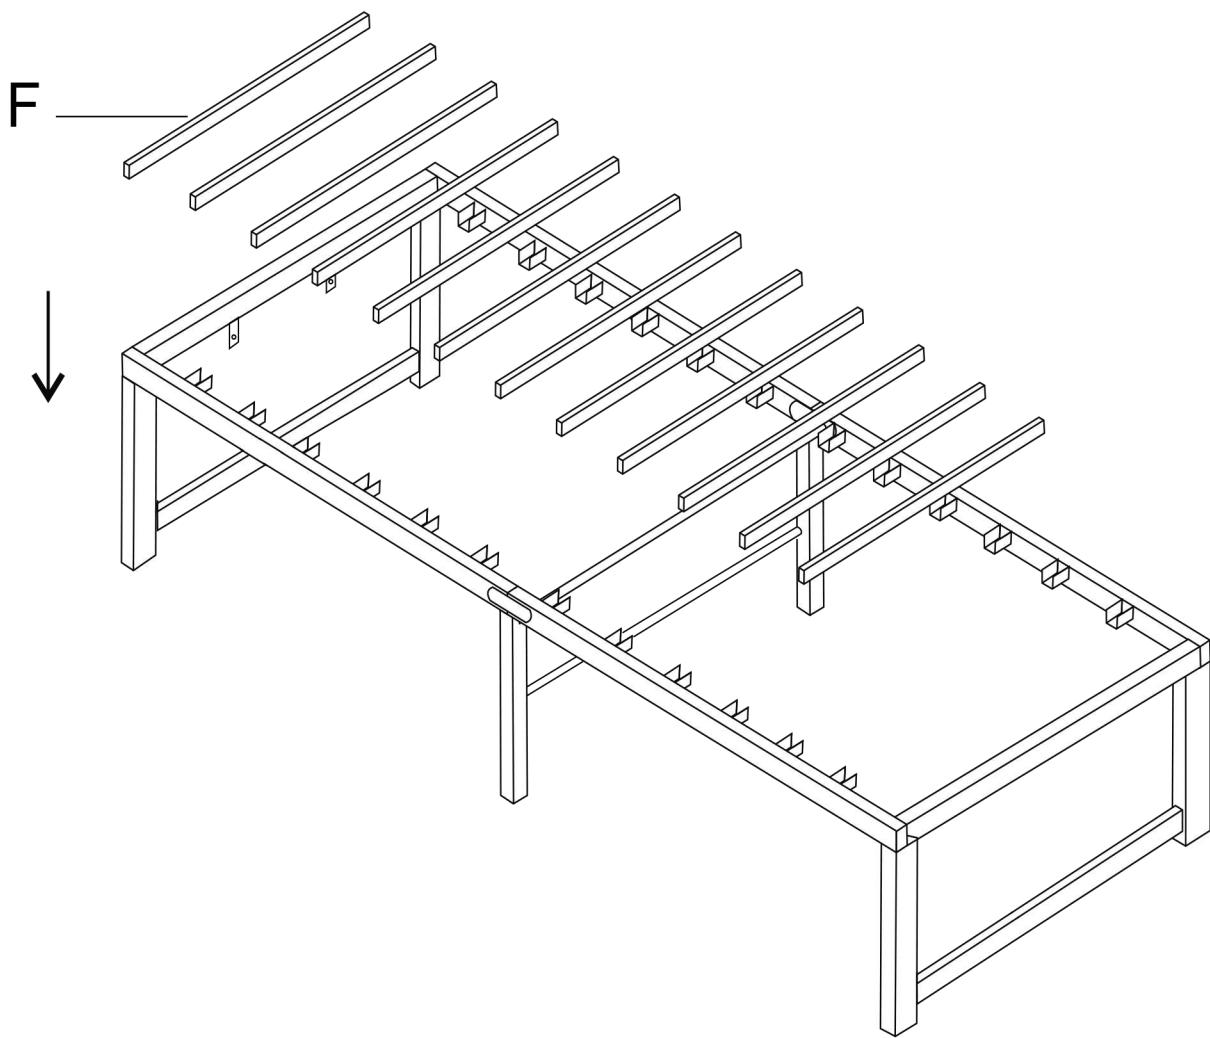**Importante:**

- 1-Debe ensamblarse en un terreno plano y nivelado para mantener el equilibrio.
- 2-Antes de completar la instalación, no apriete los tornillos.
- 3-Para evitar que el marco de la cama se afloje, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y que el marco esté nivelado y estable después de instalarlo.

Note:

1. Should be assembled on flat ground to keep balance.
2. Before completing the installation, do not tighten the screws.
3. To avoid loosening of the bed frame, make sure that the screws are all tightened and the framework level is stable after install-