



# ESQUEMA DE MONTAGEM

CÔMODA GEORGIA







Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.  
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

047032 Freijó / Off White  
047036 Freijó



047031 Freijó / Cinza  
047039 Branco






|                              |                             |               |                        |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Elaboração:<br>Daniel Santos | Aprovação:<br>Adauto Bisoto | Versão:<br>02 | Revisão:<br>20/03/2024 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|

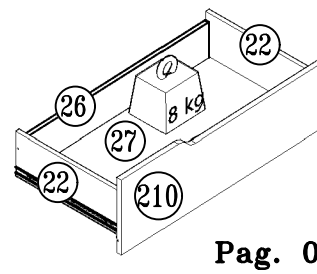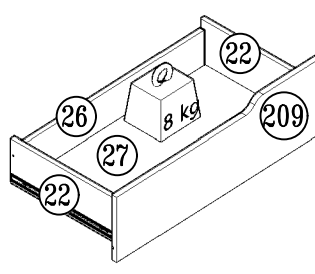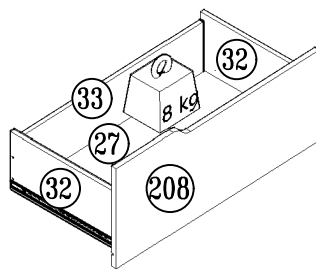
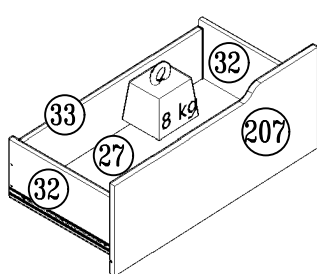
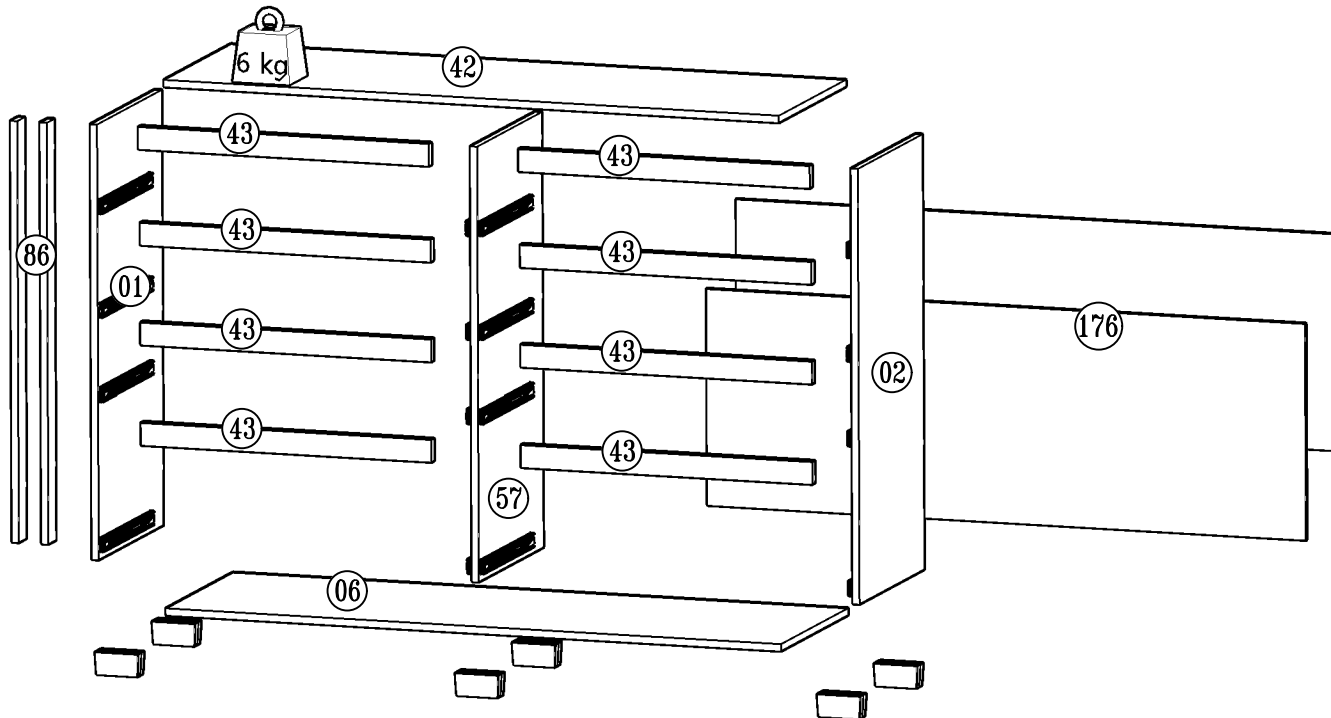
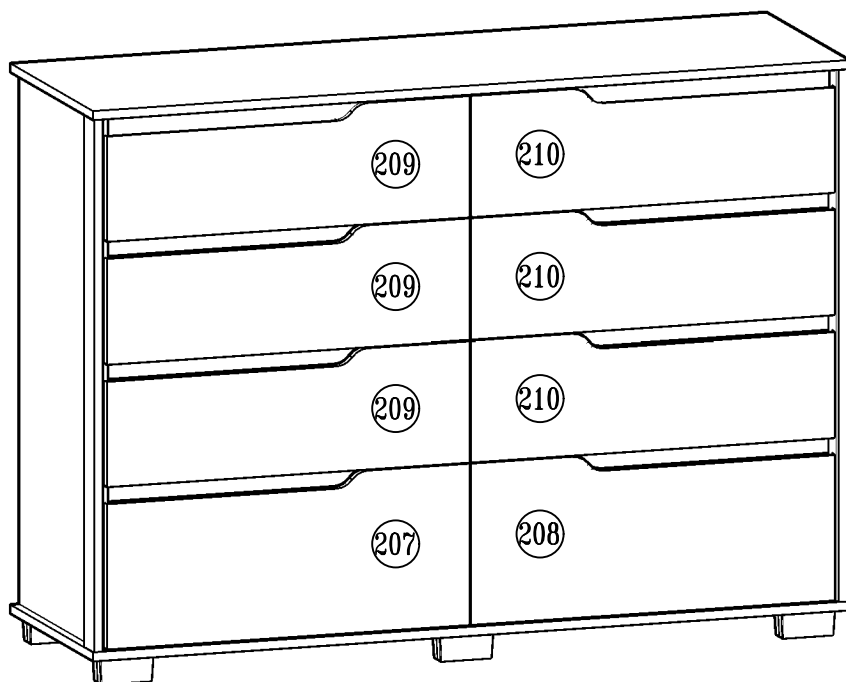


**\*Ferramentas necessárias para a montagem,  
Não acompanha o produto.**

Para montar esse produto  
é necessário um montador




|          |                                                                                   |                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| <b>A</b> |  | Cavilha madeira 6x30      | 44 |
| <b>B</b> |  | Cavilha madeira 6x50      | 04 |
| <b>C</b> |   | Parafuso 4,0x50 chato     | 14 |
| <b>D</b> |   | Parafuso 4,0x35 chato     | 32 |
| <b>E</b> |   | Parafuso 3,5x16 chato     | 16 |
| <b>F</b> |   | Parafuso 4,0x12 flangeado | 48 |

|          |                                                                                    |                           |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| <b>G</b> |  | Parafuso 4,0x30 flangeado | 12  |
| <b>H</b> |  | Parafuso 3,5x12 chato     | 128 |
| <b>I</b> |  | Prego 10x10               | 116 |
| <b>J</b> |  | Pino de girofix           | 06  |
| <b>K</b> |  | Parafuso 4,0x22 chato     | 06  |

|          |                                                                                     |                            |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>M</b> |    | Castanha de girofix        | 06       |
| <b>N</b> |    | Bucha Cilindrica           | 08       |
| <b>O</b> |    | Cola 12Gr                  | 04       |
| <b>P</b> |    | Etiqueta Lit               | 01       |
| <b>Q</b> |    | Cantoneira triangular      | 16       |
| <b>R</b> |  | Perfil H 1400mm            | 01       |
| <b>S</b> |  | Pé 100x50x50mm             | 06       |
| <b>T</b> |  | Suporte prateleira 2 furos | 32       |
| <b>U</b> |    | Correção                   | 08 pares |
| <b>V</b> |   | Giz de correção            | 03       |

01

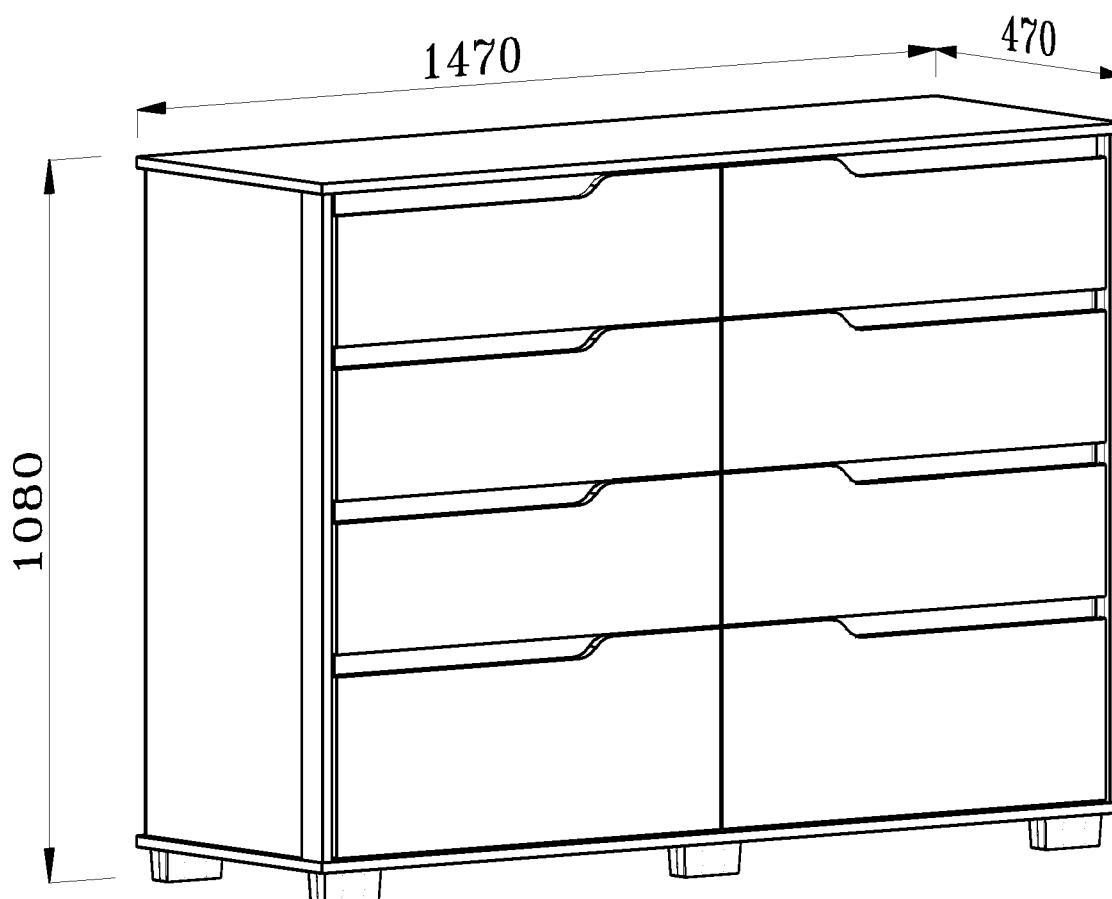

02

H



Parafuso 3,5x12

M




16 Castanha de girofix

U



04 Corrediça

04

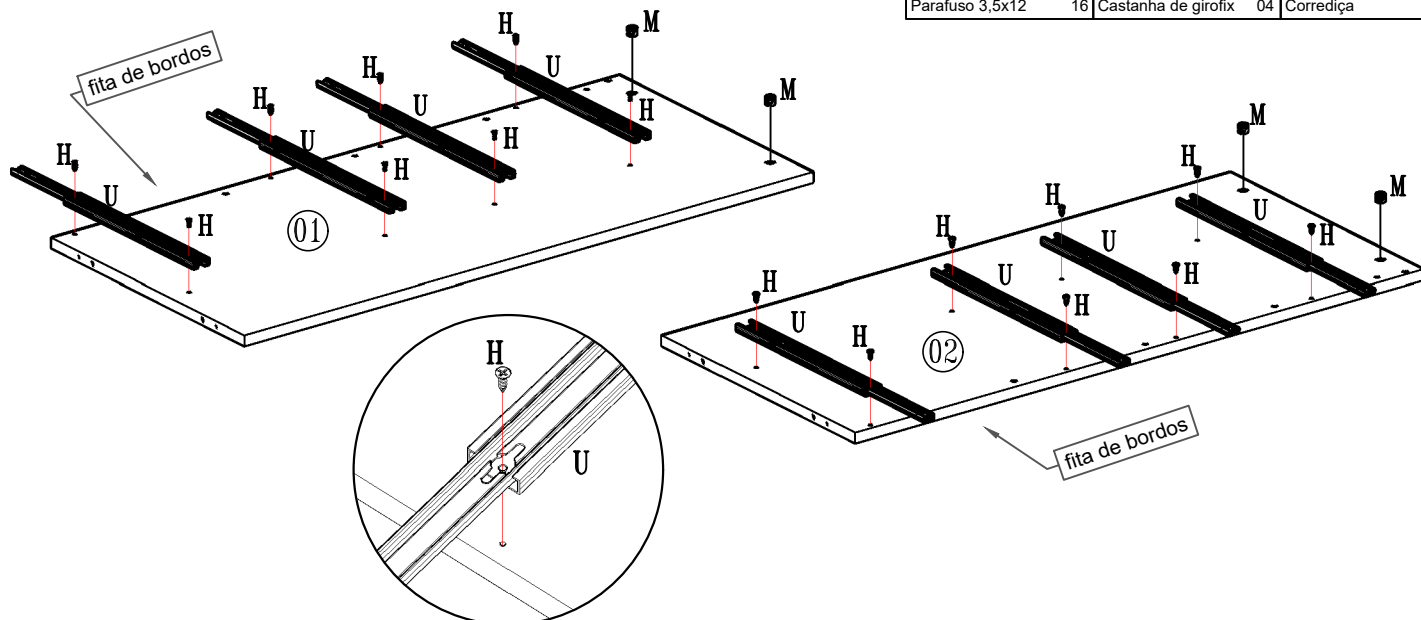

03

H



Parafuso 3,5x12

M




16 Castanha de girofix

U



02 Corrediça

04

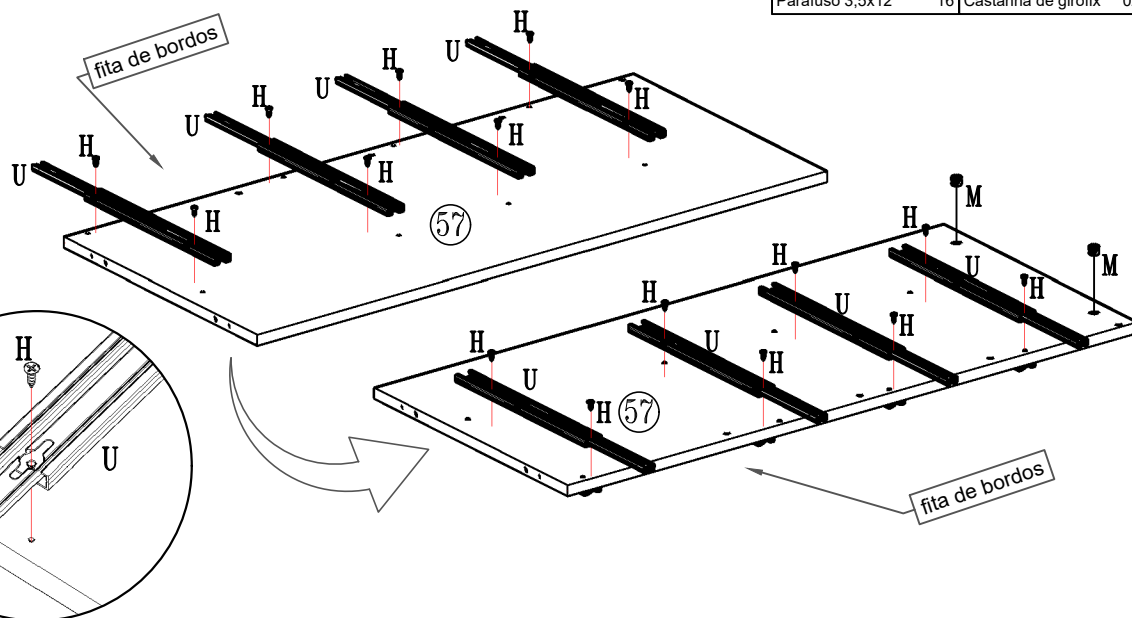

04

A



Cavilha de madeira

G



06 Parafuso 4x30 flang.

12

J



06 Pino de girofix

06

N



08 Bucha Cilindrica


08

S





06 Pé 100x50x50mm

06

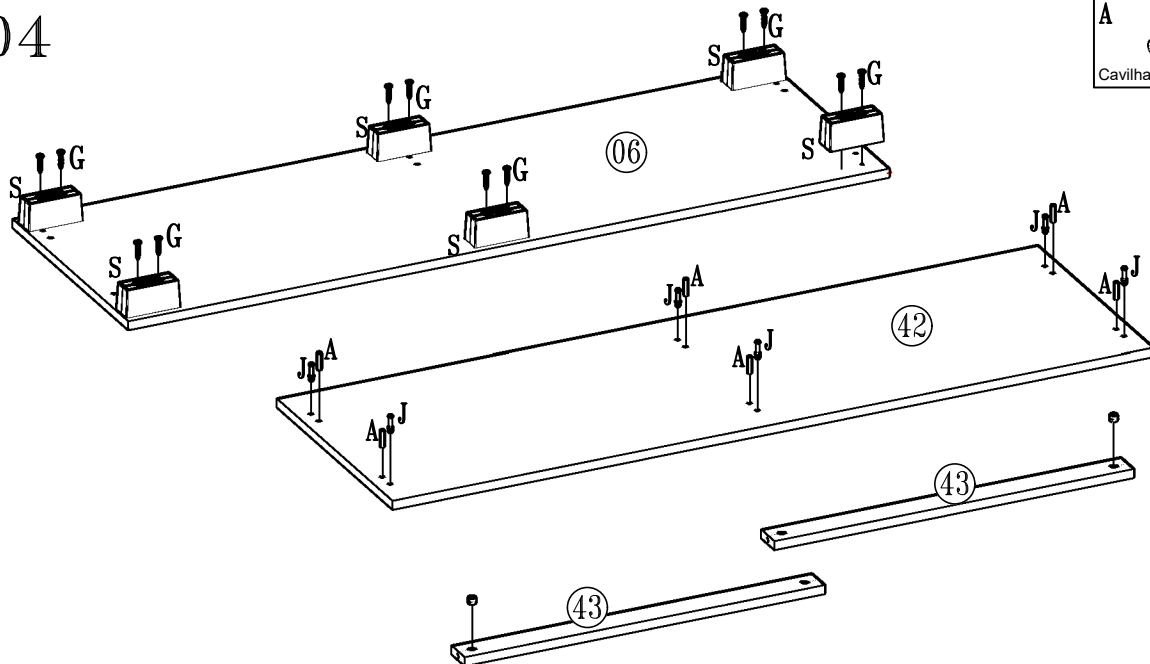


# 05


Repetir essa etapa para as  
03 (três) peças N°210

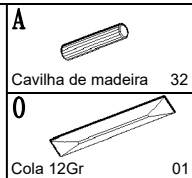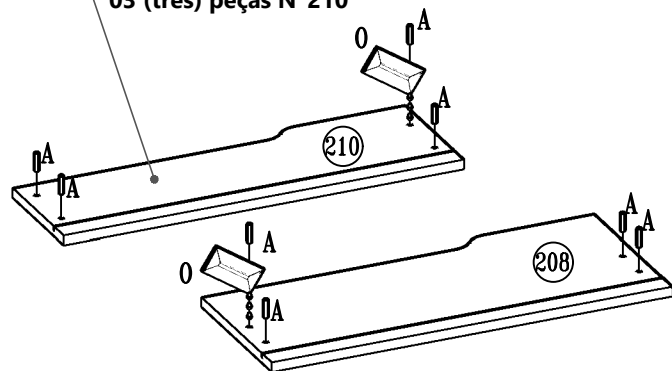



Repetir essa etapa para as  
03 (três) peças N°209

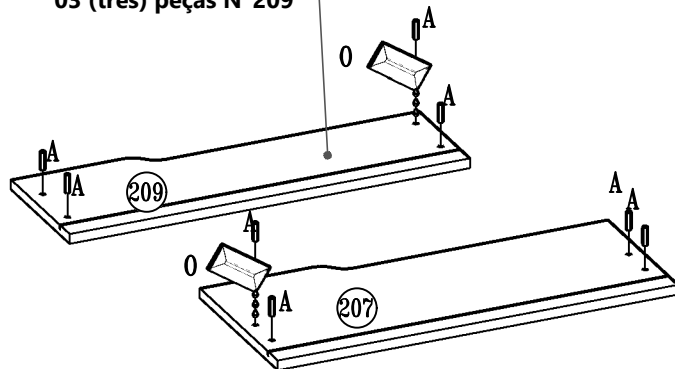


# 06

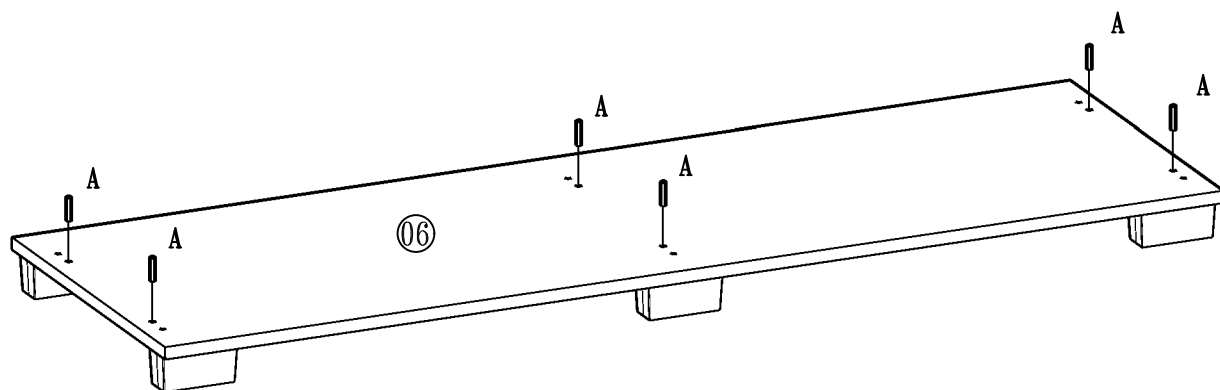


# 07

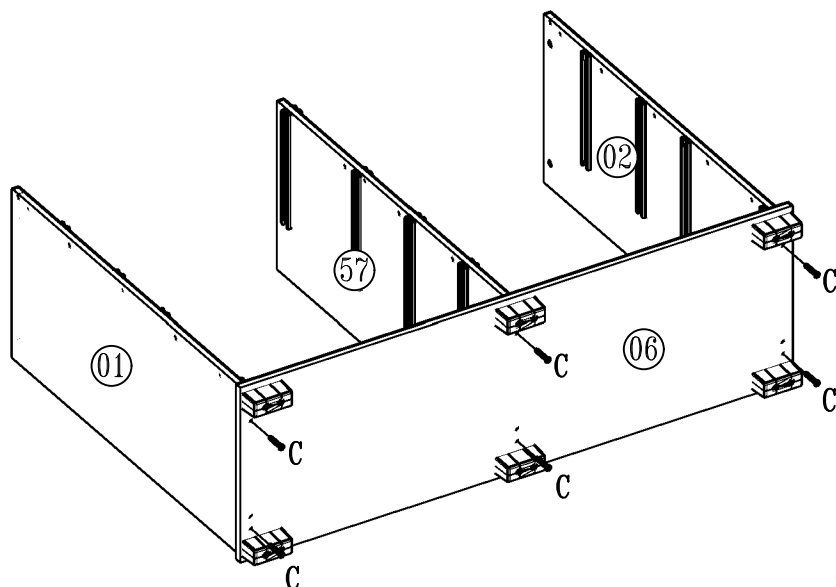


08

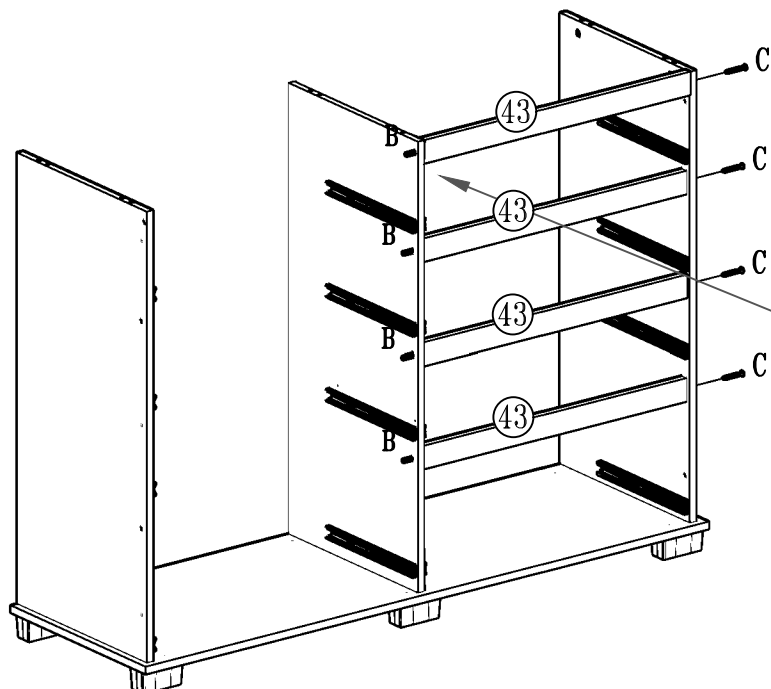


|                         |                                                                                     |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>B</b>                |   |    |
| Cavilha de madeira 6x50 |                                                                                     | 04 |
| <b>C</b>                |  |    |
| Parafuso 4x50           |                                                                                     | 04 |

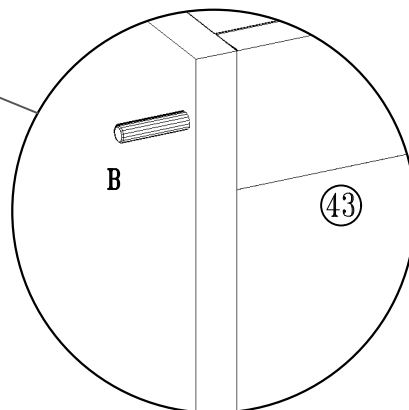


09

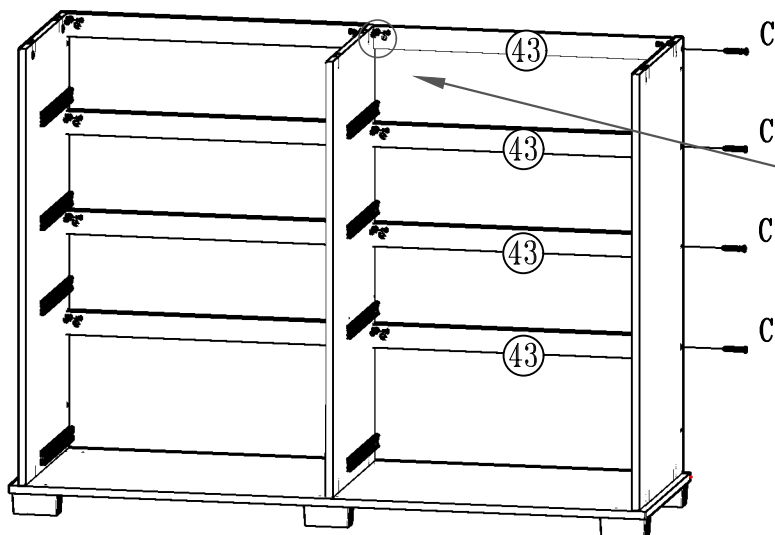

|                            |                                                                                     |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>C</b>                   |  |    |
| Parafuso 4x50              |                                                                                     | 04 |
| <b>H</b>                   |  |    |
| Parafuso 3,5x12            |                                                                                     | 32 |
| <b>T</b>                   |  |    |
| Suporte prateleira 2 furos |                                                                                     | 16 |


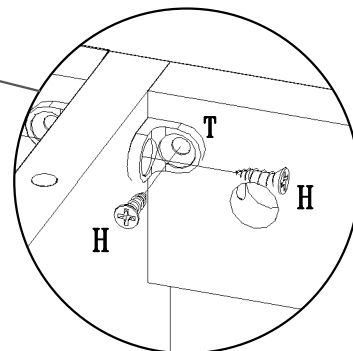


10

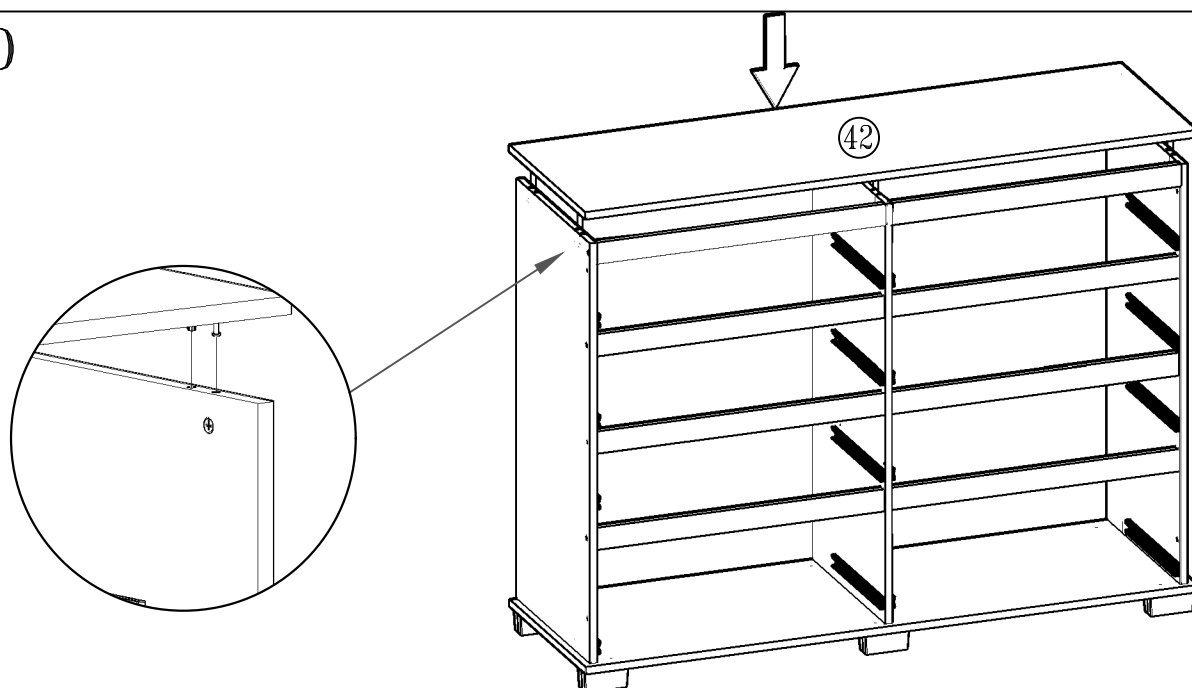


11

**K**  
Parafuso 3,5x25 06

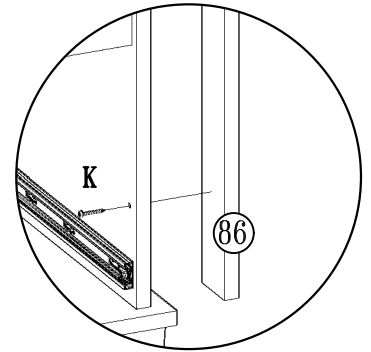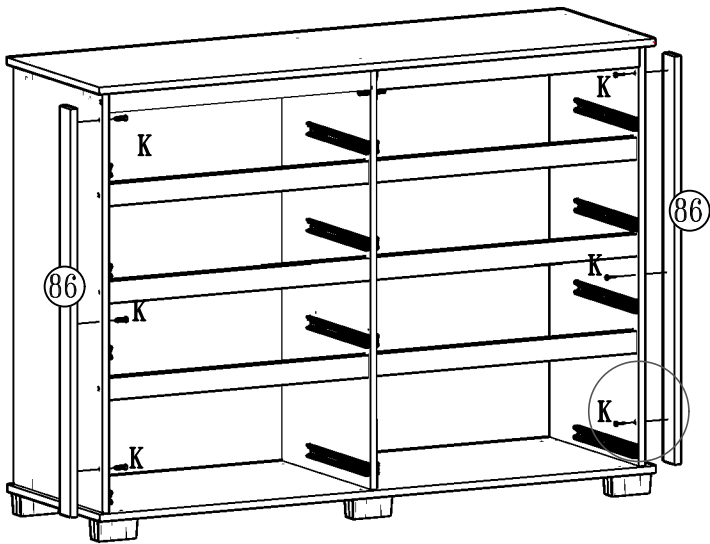


12

**I**  
Pegro 10x10 44  
**R**  
Perfil H 1400mm 01

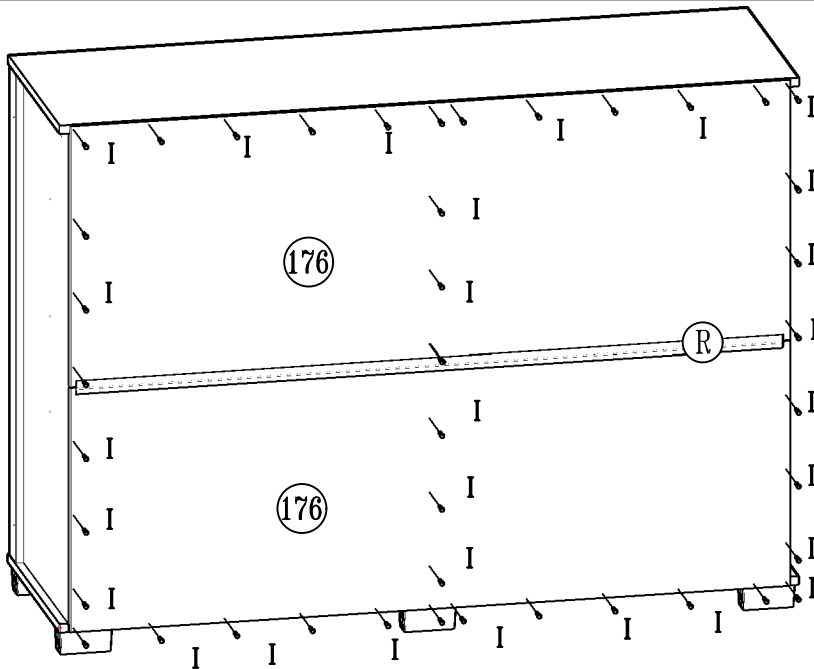


13

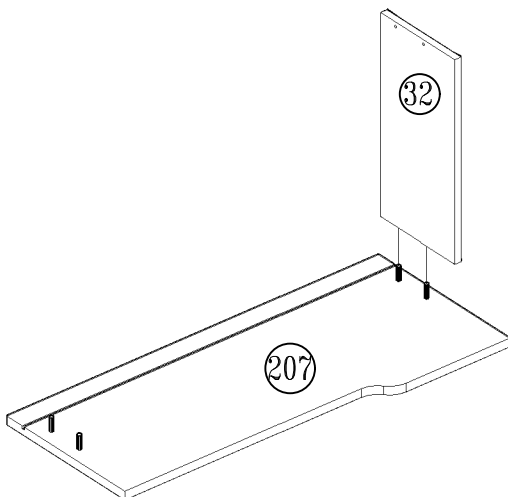


14

**H**  
Parafuso 3,5x12 02  
**T**  
Suporte prateleira 2 furos 01

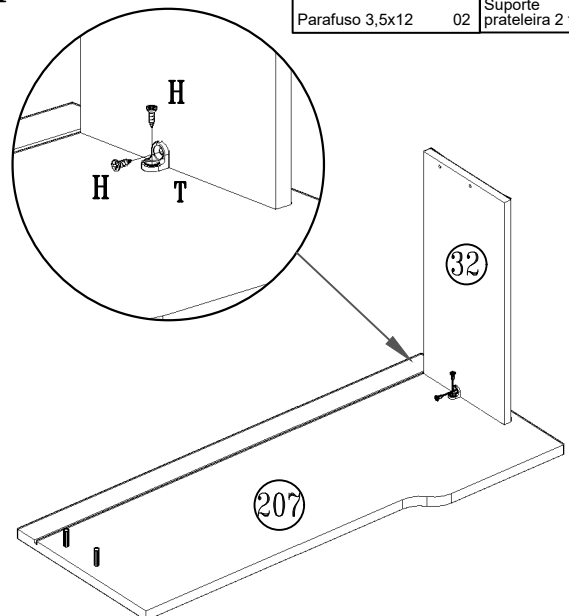


15

H Parafuso 3,5x12 02 T Suporte prateleira 2 furos 01

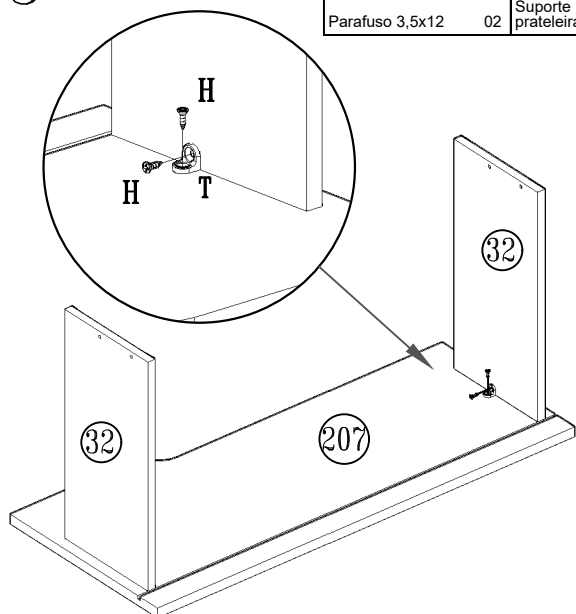


16

D Parafuso 4x35 04 O Cola 12Gr 01

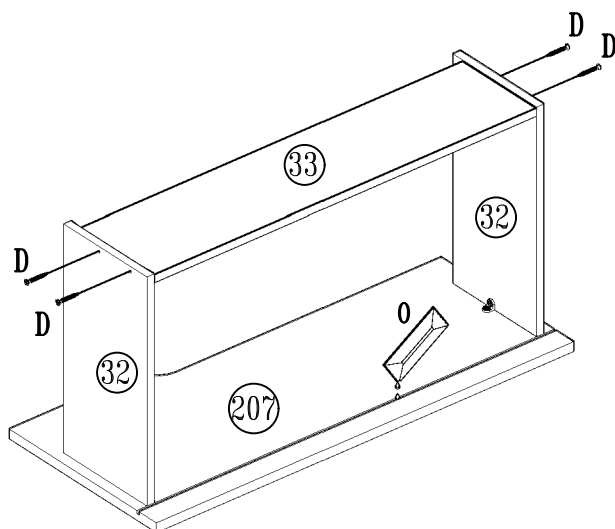


17

I Pregro 10x10 09

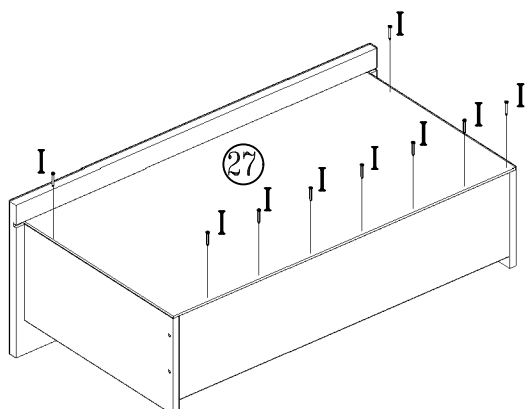


18

F Parafuso 04x12 Flang. 06

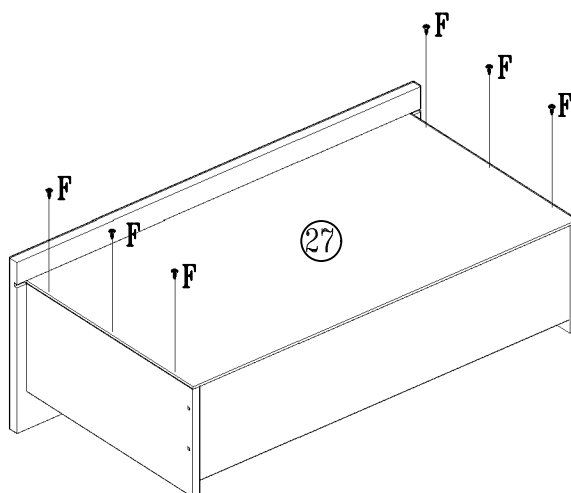


19

E Parafuso 3,5x16 02 H Parafuso 3,5x12 04 Q Cantoneira triangular 02 U Corrediça 01 un

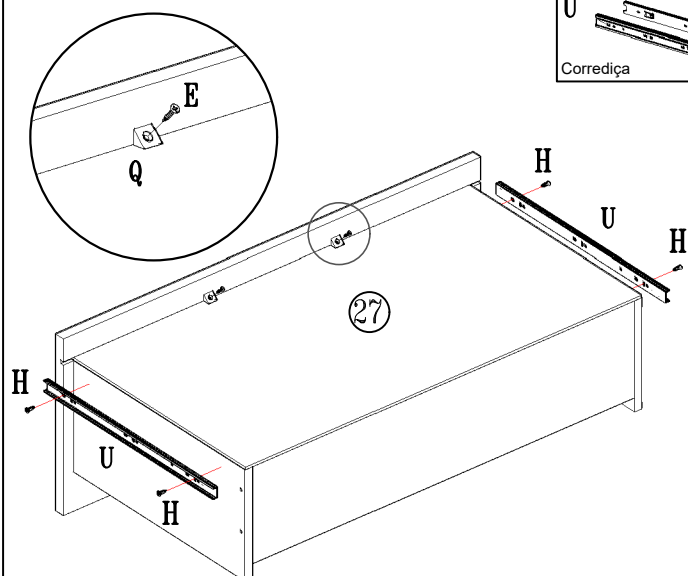


20

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

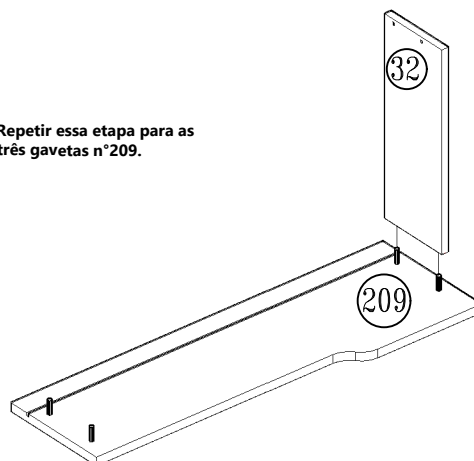

21


|                    |                                                                                  |                               |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H                  |  | T                             |  |
| Parafuso 3,5x12 06 |                                                                                  | Suporte prateleira 2 furos 03 |                                                                                  |

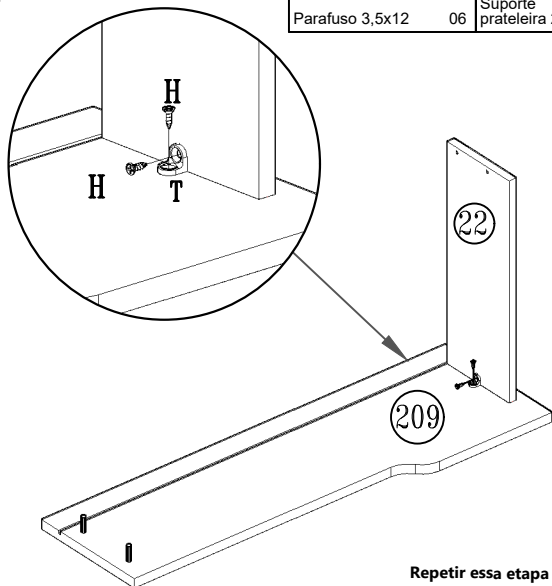

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

22

|                    |                                                                                    |                               |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H                  |  | T                             |  |
| Parafuso 3,5x12 06 |                                                                                    | Suporte prateleira 2 furos 03 |                                                                                    |

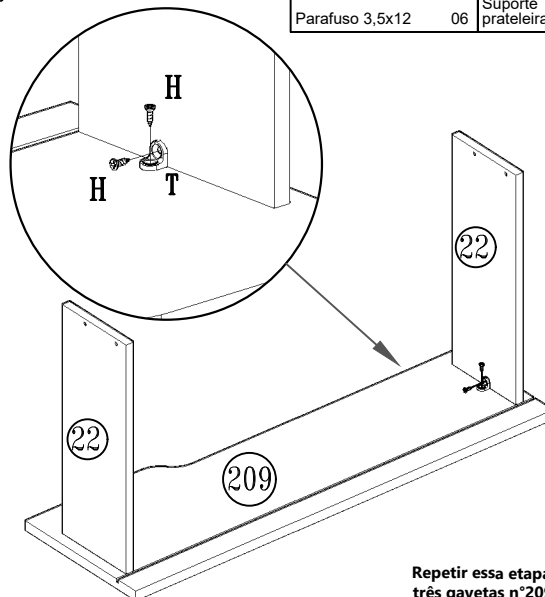


Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

Produzido por Móvel - Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/24 640.20.0471

23


|                  |                                                                                   |              |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| D                |  | O            |  |
| Parafuso 4x35 12 |                                                                                   | Cola 12Gr 01 |                                                                                   |

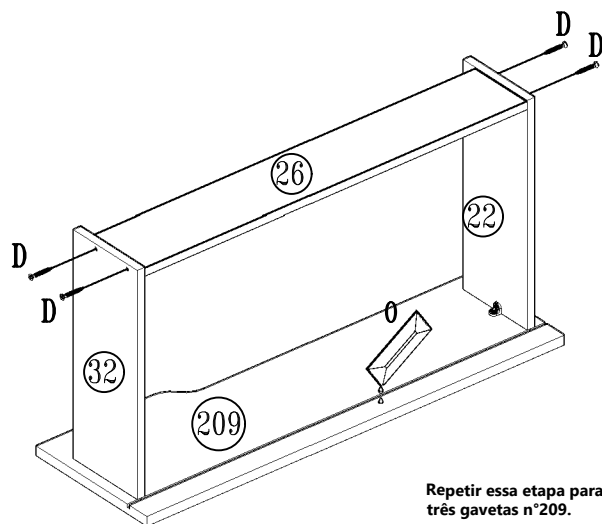

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

24


|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I              |  |
| Pegro 10x10 27 |                                                                                     |

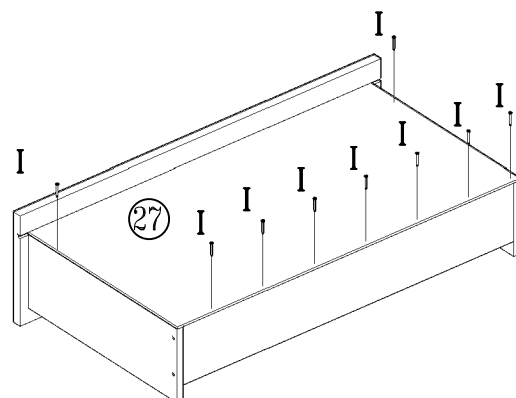

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

25


|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F                        |  |
| Parafuso 04x12 Flang. 18 |                                                                                     |

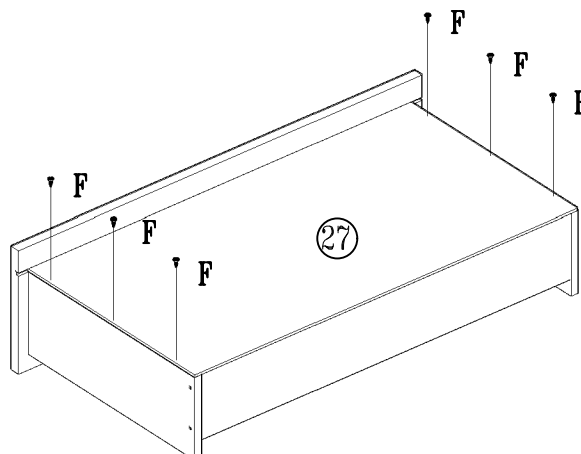

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.

26


|                    |                                                                                       |                          |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E                  |  | H                        |  | Q               |  |
| Parafuso 3,5x16 06 | Parafuso 3,5x12 12                                                                    | Cantoneira triangular 06 |                                                                                       | U               |  |
|                    |                                                                                       |                          |                                                                                       | Corrediça 03 un |                                                                                       |

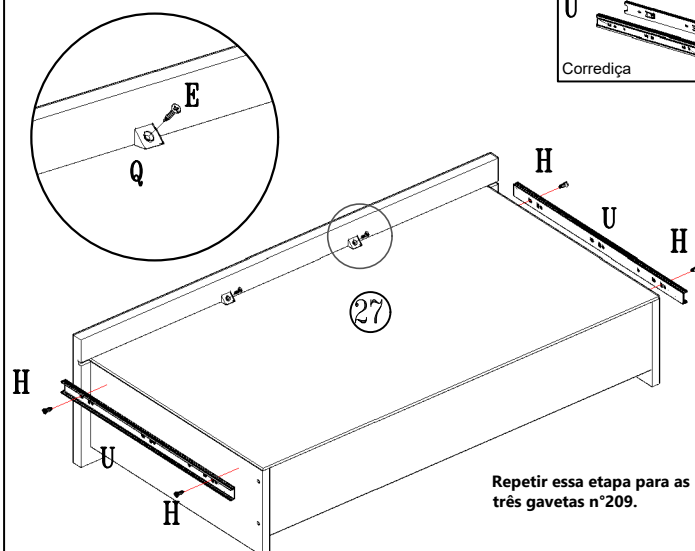

Repetir essa etapa para as três gavetas n°209.


27

Produzido por Moval - Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/24 640.20.0471

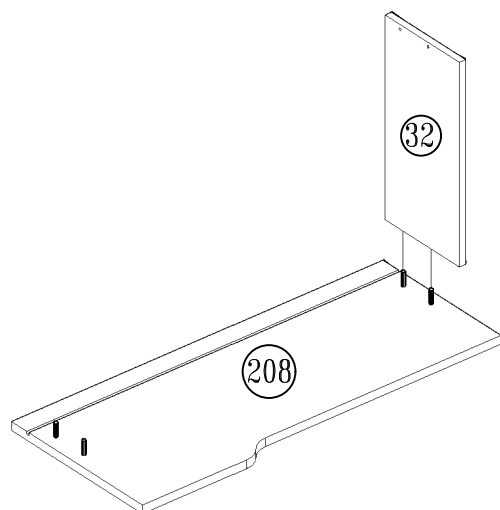


28

H Parafuso 3,5x12 02 T Suporte prateleira 2 furos 01

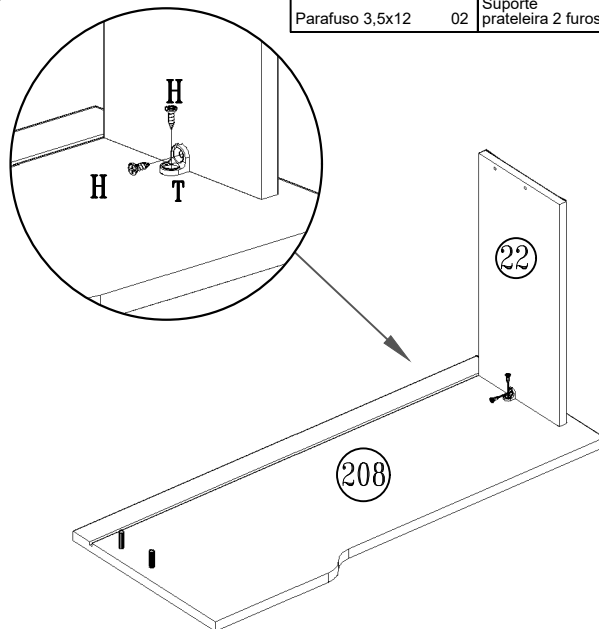


29

H Parafuso 3,5x12 02 T Suporte prateleira 2 furos 01

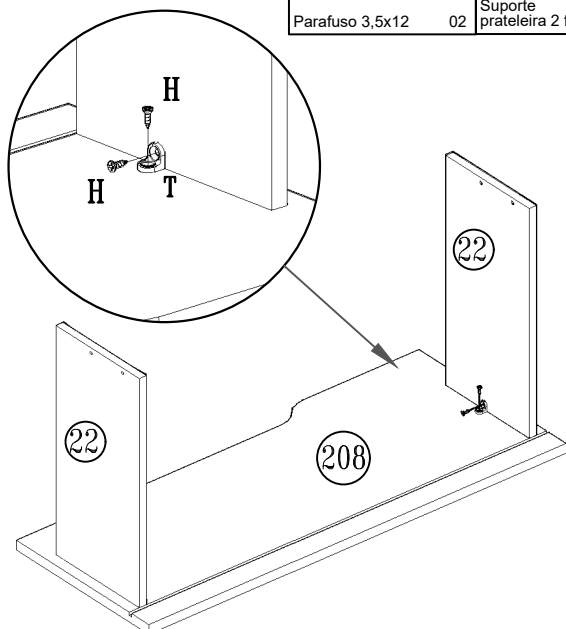


30

D Parafuso 4x35 04 O Cola 12Gr 01

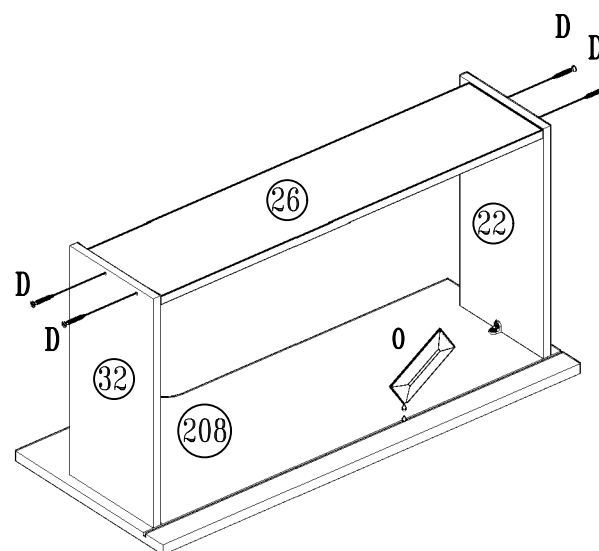


31

I Pregro 10x10 09

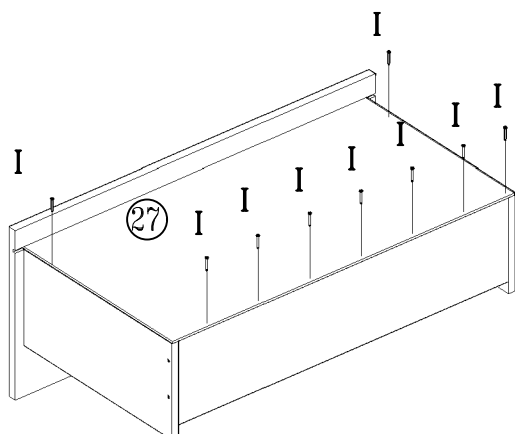

32

F Parafuso 04x12 Flang. 06

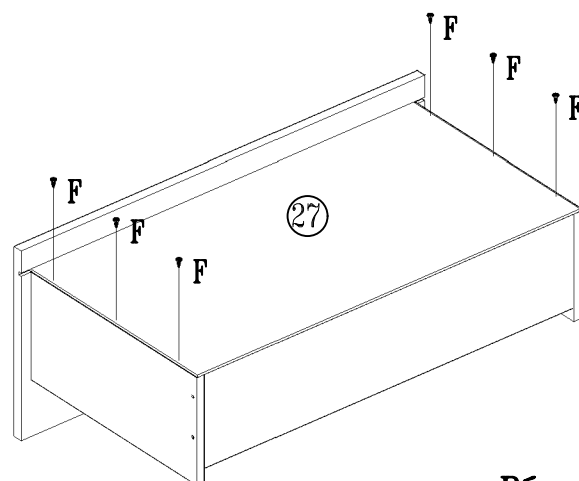

33

E



Parafuso 3,5x16

H



Parafuso 3,5x12

Q




Cantoneira triangular 02

U




Corrediça

01 un

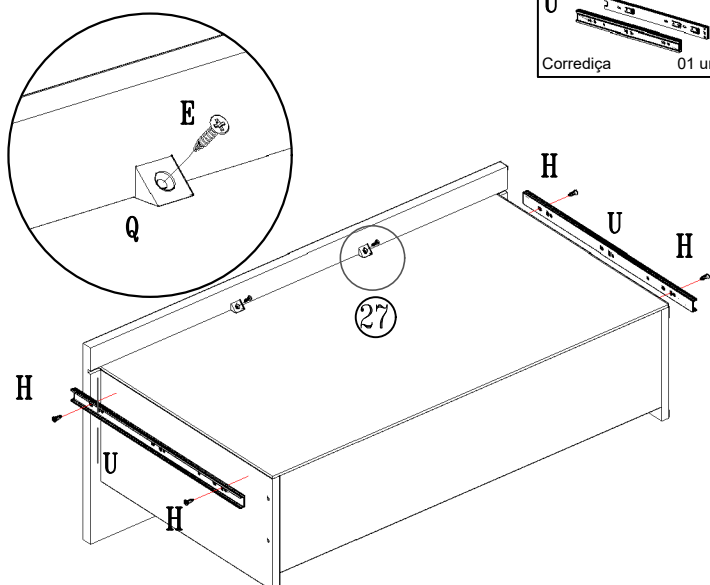

34

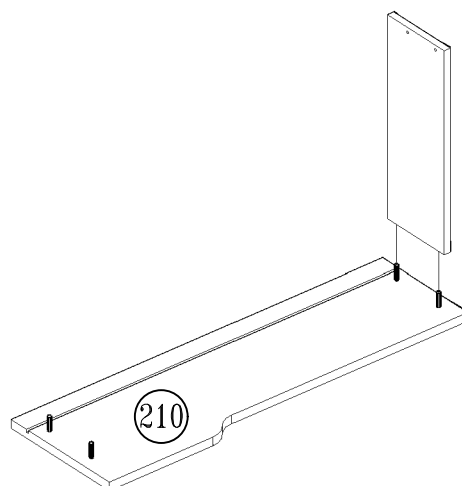

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.

35

H




Parafuso 3,5x12

T



Suporte prateleira 2 furos

03

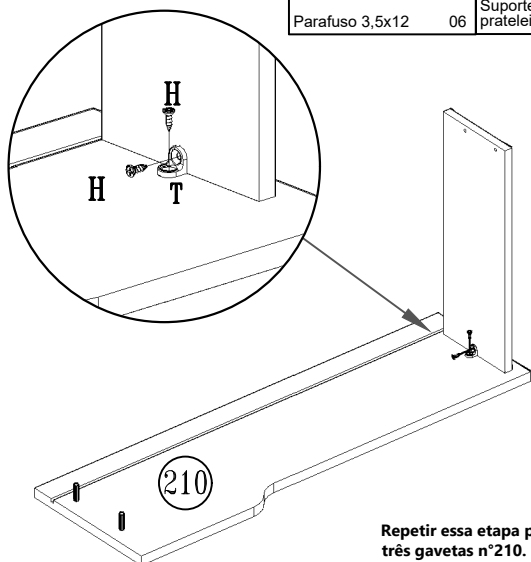

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.

36

H




Parafuso 3,5x12

T



Suporte prateleira 2 furos

03

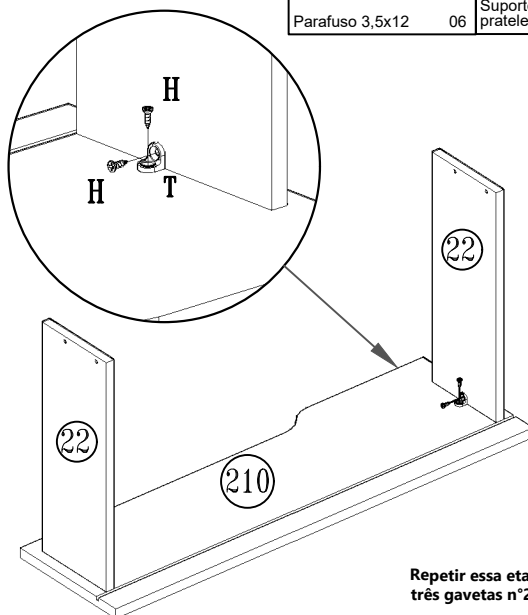

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.

37

D




Parafuso 4x35

O



Cola 12Gr

01

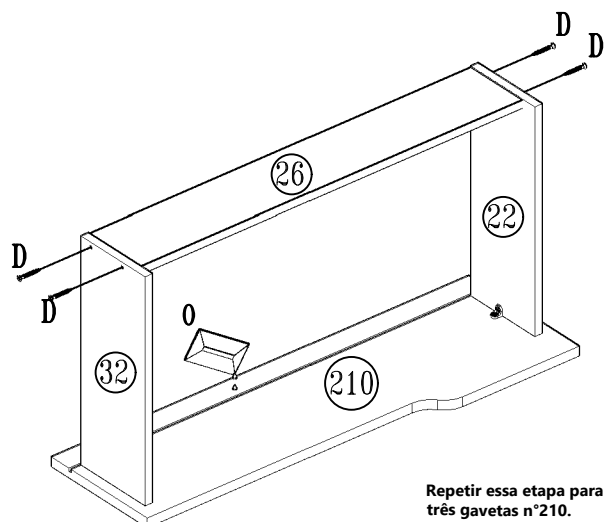

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.


38

I



Pegro 10x10


27

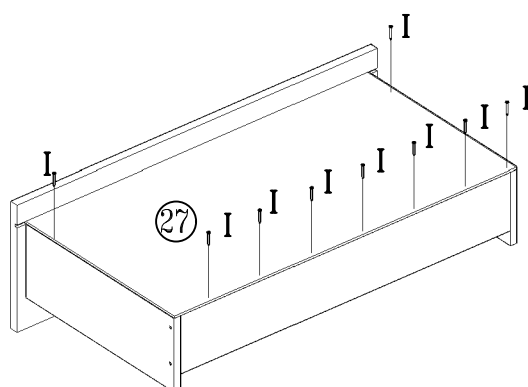

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.

39

**F**   
Parafuso  
04x12 Flang. 18

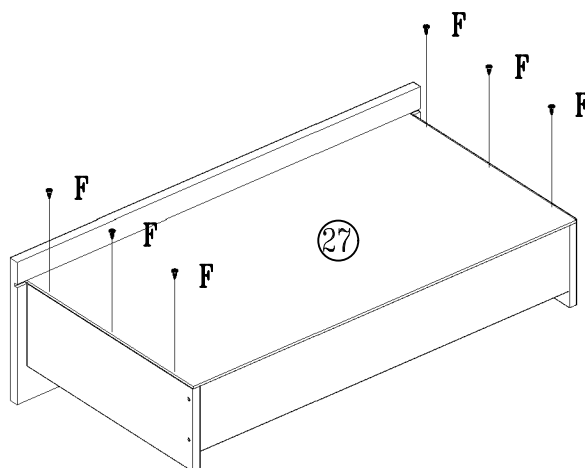

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.


40

**E**   
Parafuso 3,5x16 06

**H**   
Parafuso 3,5x12 12

**Q**   
Cantoneira triangular 06



**U**   
Corrediça 03 un

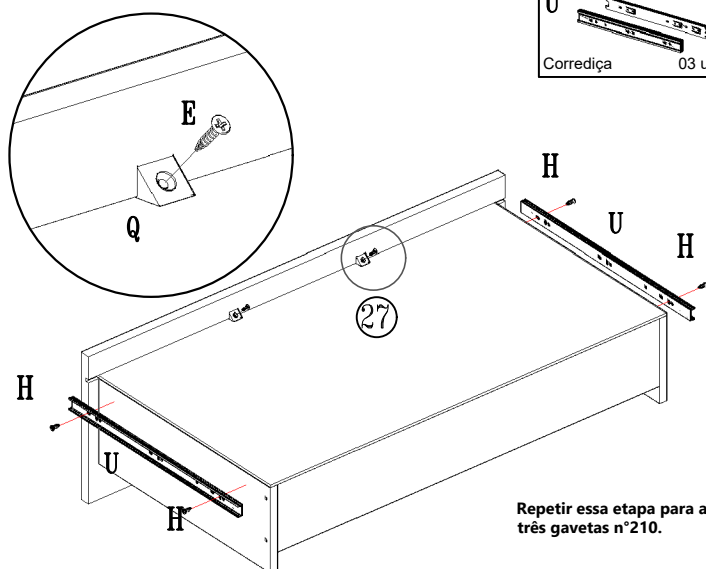

Repetir essa etapa para as  
três gavetas n°210.

41

**P**   
Etiqueta Lit 01

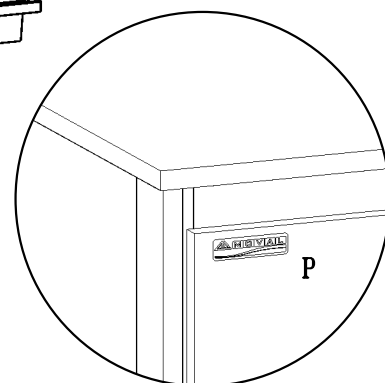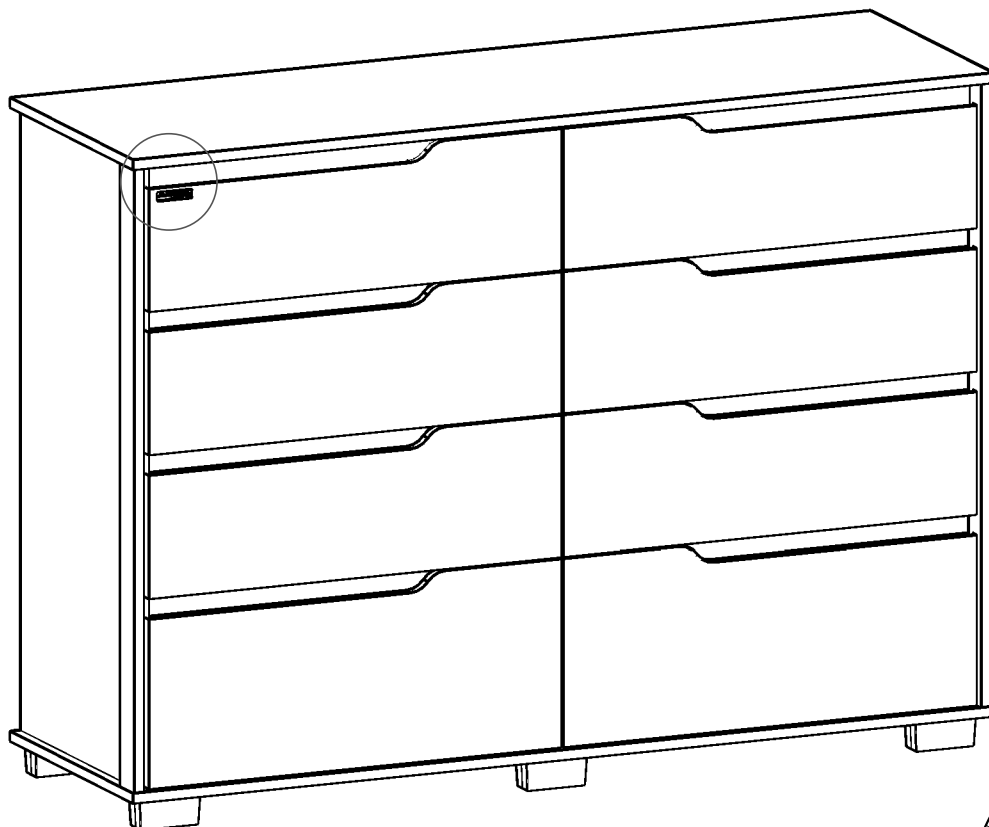

| DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION                                                                    | QT.<br>AMOUNT | ITEM<br>PART | Volume<br>CX | COMP.<br>MM | LARG.<br>MM | ESP.<br>MM | Matéria<br>Prima |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side                                                | 01            | 01           | 02           | 997         | 448         | 15         | MDP              |
| Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side                                                  | 01            | 02           | 02           | 997         | 448         | 15         | MDP              |
| Quadro Base/Cuadro Base/Base Square                                                         | 01            | 06           | 01           | 1465        | 465         | 15         | MDP              |
| Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer                                        | 12            | 22           | 02           | 350         | 130         | 12         | MDP              |
| Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer                                            | 06            | 26           | 02           | 643         | 105         | 12         | MDP              |
| Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer                                               | 08            | 27           | 01           | 665         | 355         | 2,5        | HDF              |
| Lateral da Gaveta Maior/Menor/Lateral De Cajon Larga/Corta/Side Drawer Greater/Lesser       | 04            | 32           | 02           | 350         | 170         | 12         | MDP              |
| Traseiro de Gaveta Maior/Trasero Del Cajon Largo/Back Drawer Greater                        | 02            | 33           | 02           | 643         | 150         | 12         | MDP              |
| Tampo/Tampo/Cover                                                                           | 01            | 42           | 01           | 1465        | 465         | 15         | MDP              |
| Sanefla/Sanefla/Sight                                                                       | 08            | 43           | 01/02        | 692         | 50          | 15         | MDP              |
| Divisória Central/División Central/Central Division                                         | 01            | 57           | 02           | 997         | 448         | 15         | MDP              |
| Moldura / marco / frame                                                                     | 02            | 86           | 02           | 997         | 50          | 15         | MDF              |
| Traseiro /Trasero /Back                                                                     | 02            | 176          | 01           | 1427        | 508         | 2,5        | HDF              |
| Frente da Gaveta Maior esquerda /Frente Del Cajon Larga Izquierda/Front Drawer Greater Left | 01            | 207          | 01           | 702         | 300         | 15         | MDP              |
| Frente da Gaveta Maior direita /Frente Del Cajon Larga Derecha/Front Drawer Greater Right   | 01            | 208          | 01           | 702         | 300         | 15         | MDP              |
| Frente da Gaveta esquerda /Frente Del Cajon Izquierda/Front Drawer Greater                  | 03            | 209          | 01           | 702         | 225         | 15         | MDP              |
| Frente da Gaveta direita / Frente Del Cajon Larga / Front Drawer Greater                    | 03            | 210          | 01           | 702         | 225         | 15         | MDP              |



*Sua opinião é muito importante para nós...*

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR  
PARA ESTE QR-CODE.  
NOS CONTE O QUE ACHOU  
DESTE PRODUTO.

| LEGENDA |                              |
|---------|------------------------------|
| MDP     | Medium Density Particleboard |
| MDF     | Medium Density Fiberboard    |
| HDF     | High Density Fiberboard      |