





VANITORIO 50cm CANNES

2 PUERTAS 1 REPISA

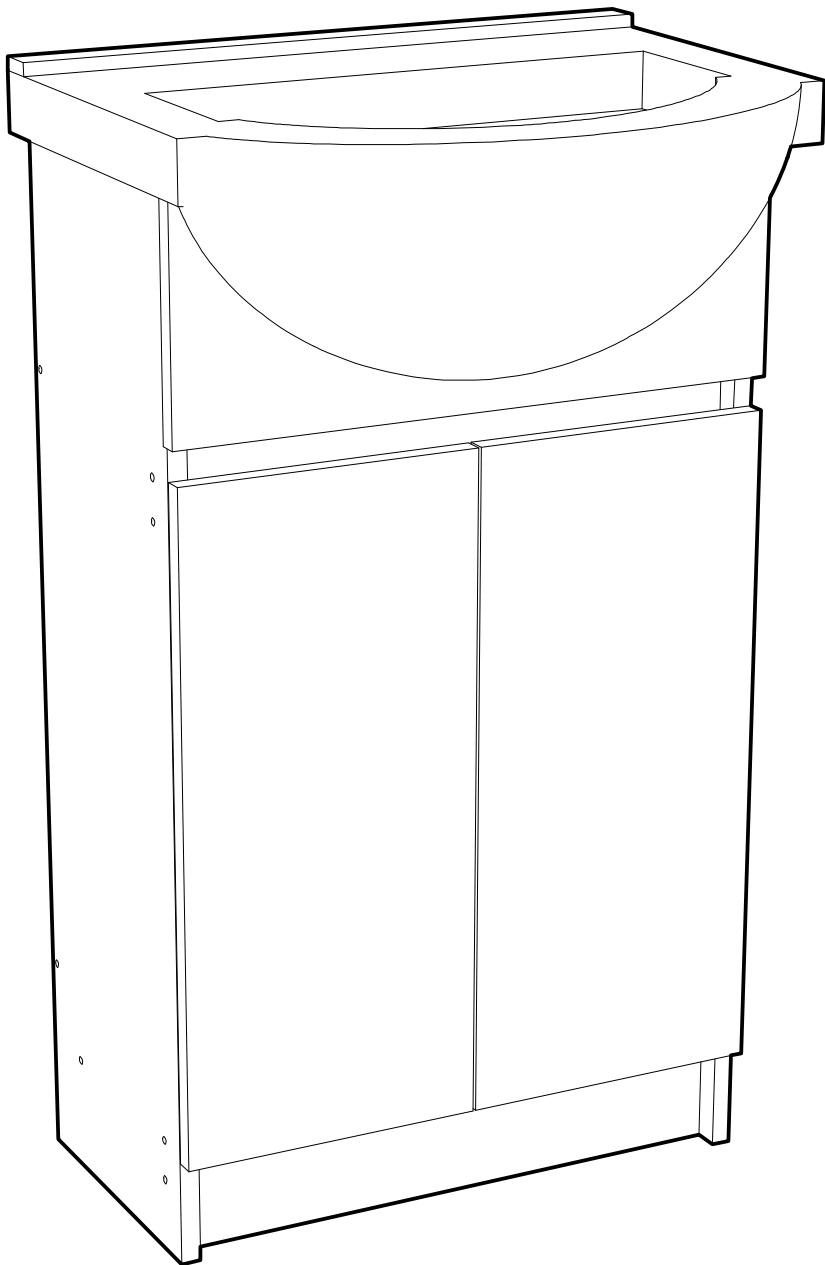


HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

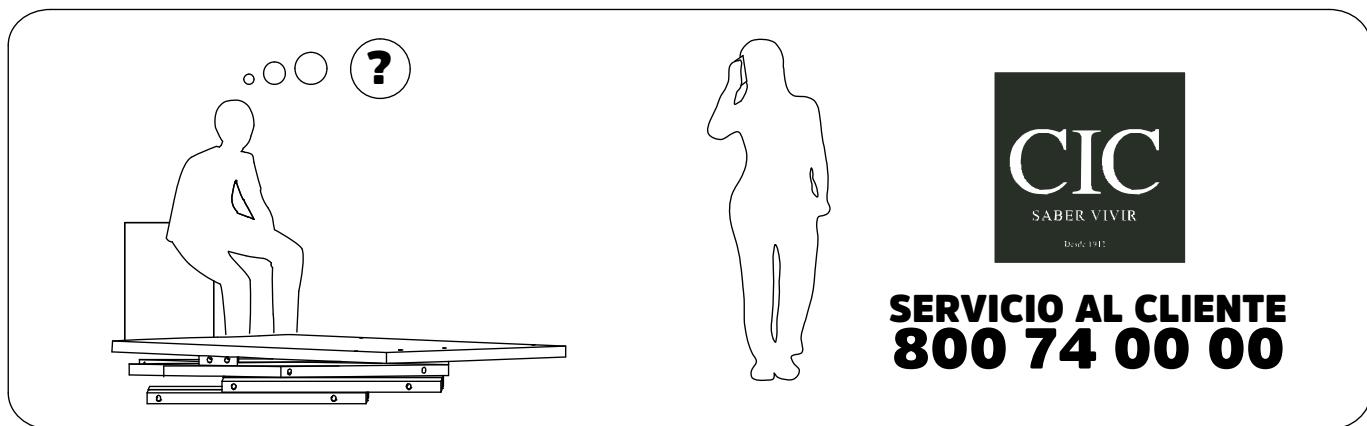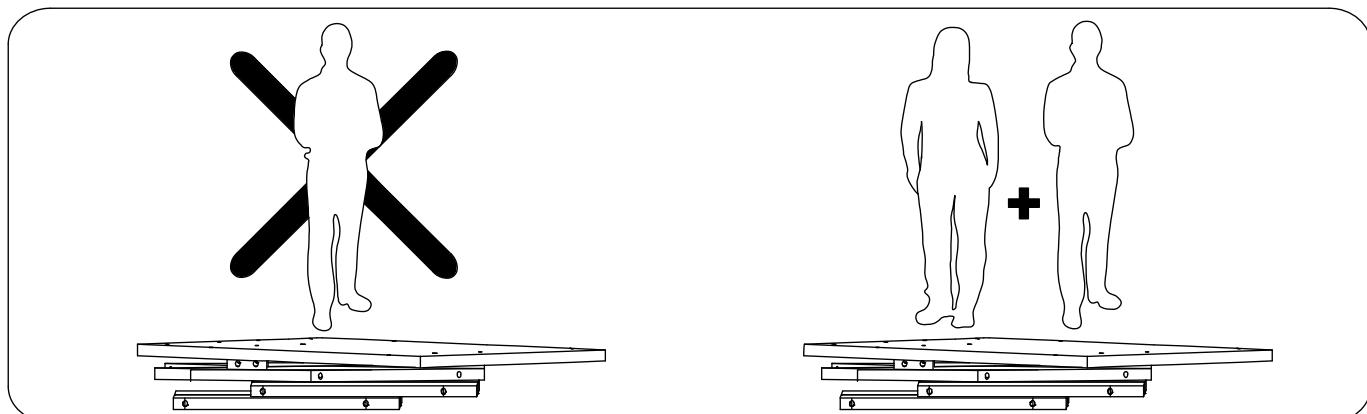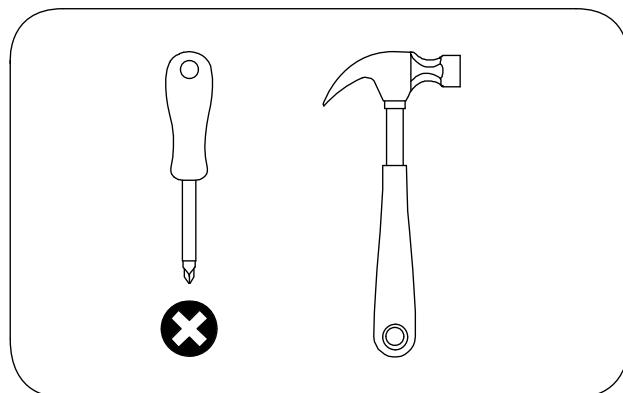

**SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00**

INDICA TAPACANTO

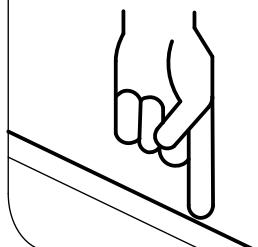


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

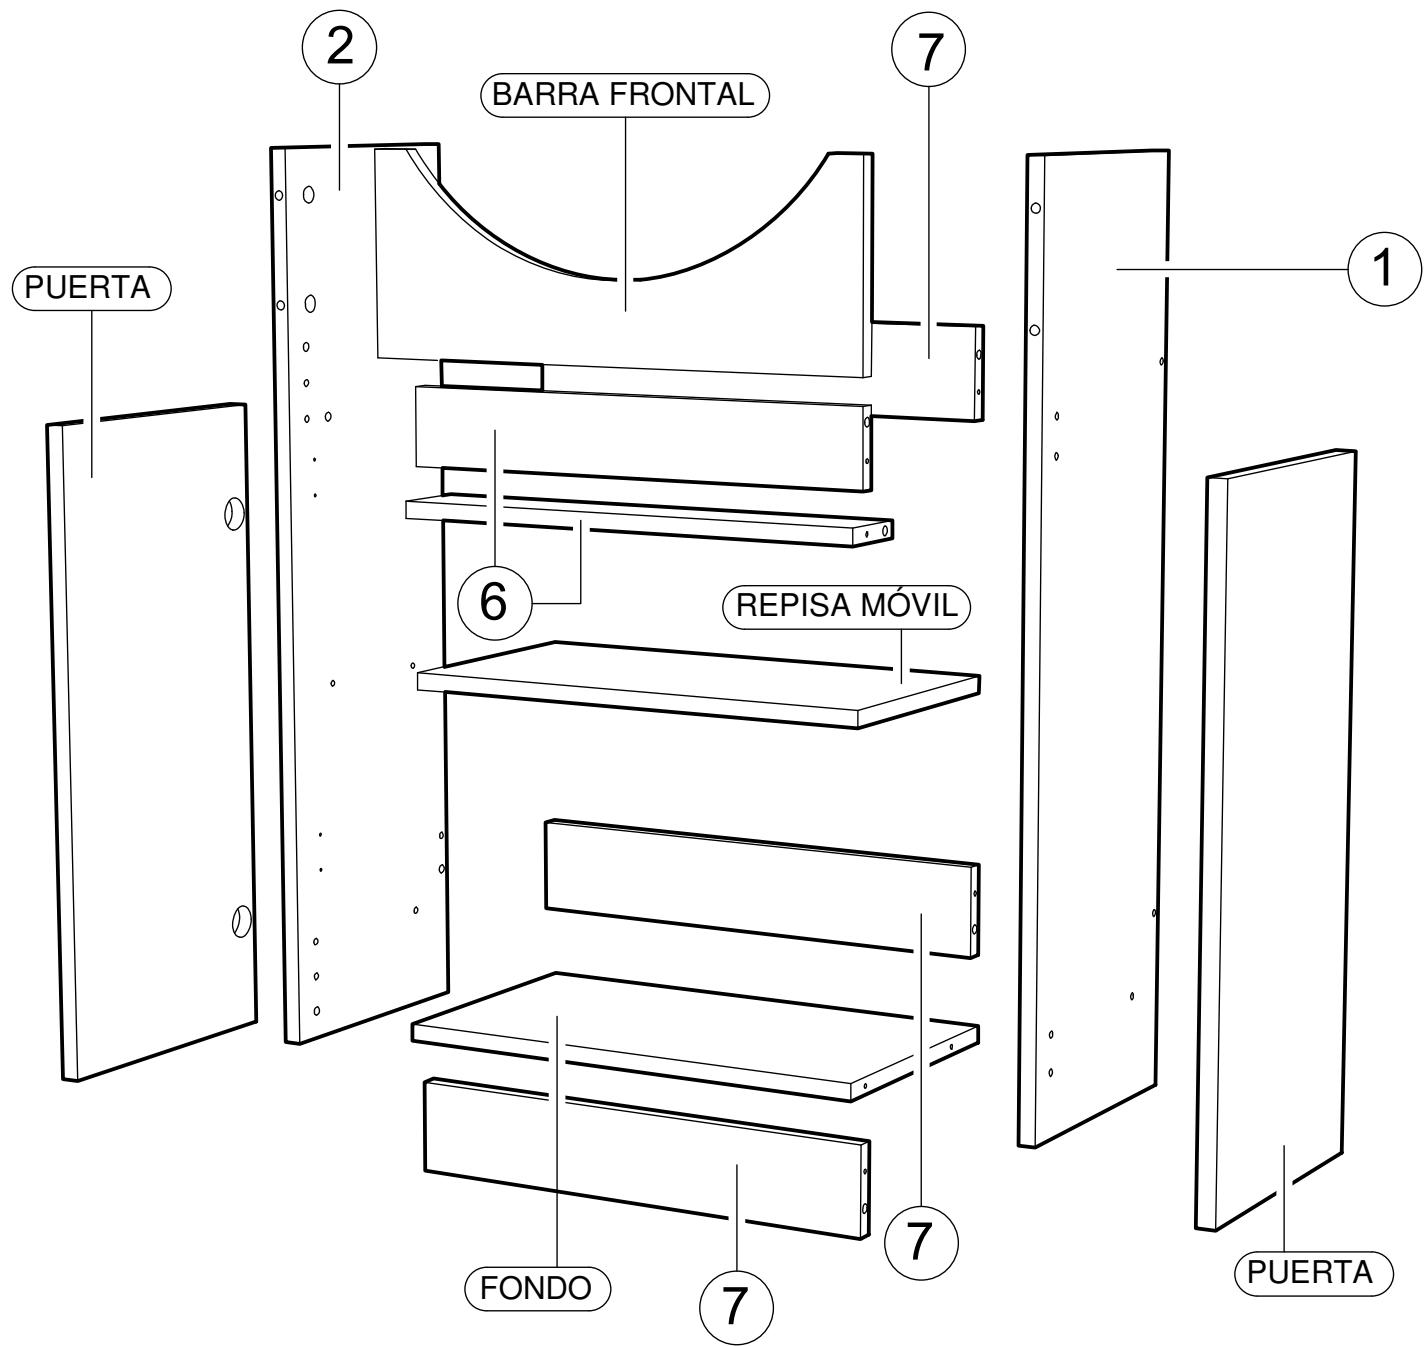


1	COSTADO DERECHO	x1
2	COSTADO IZQUIERDO	x1
S/N	FONDO	x1
S/N	REPISA MÓVIL	x1

S/N	BARRA FRONTAL	x1
6	BARRA CENTRAL	x2
7	BARRA-ZOCALO	x3
S/N	PUERTA	x2


HERRAJES




M x16



x4

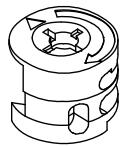

x4




x10




x10



x4

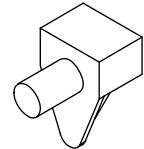


x4



x4




x16

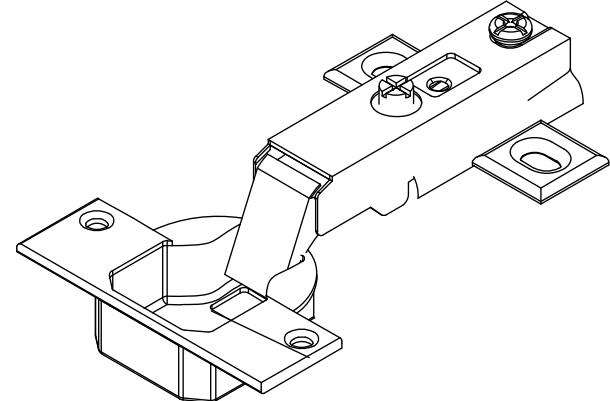


x4

HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO.



x3




x3





x3

PREPARACIÓN DE PIEZAS


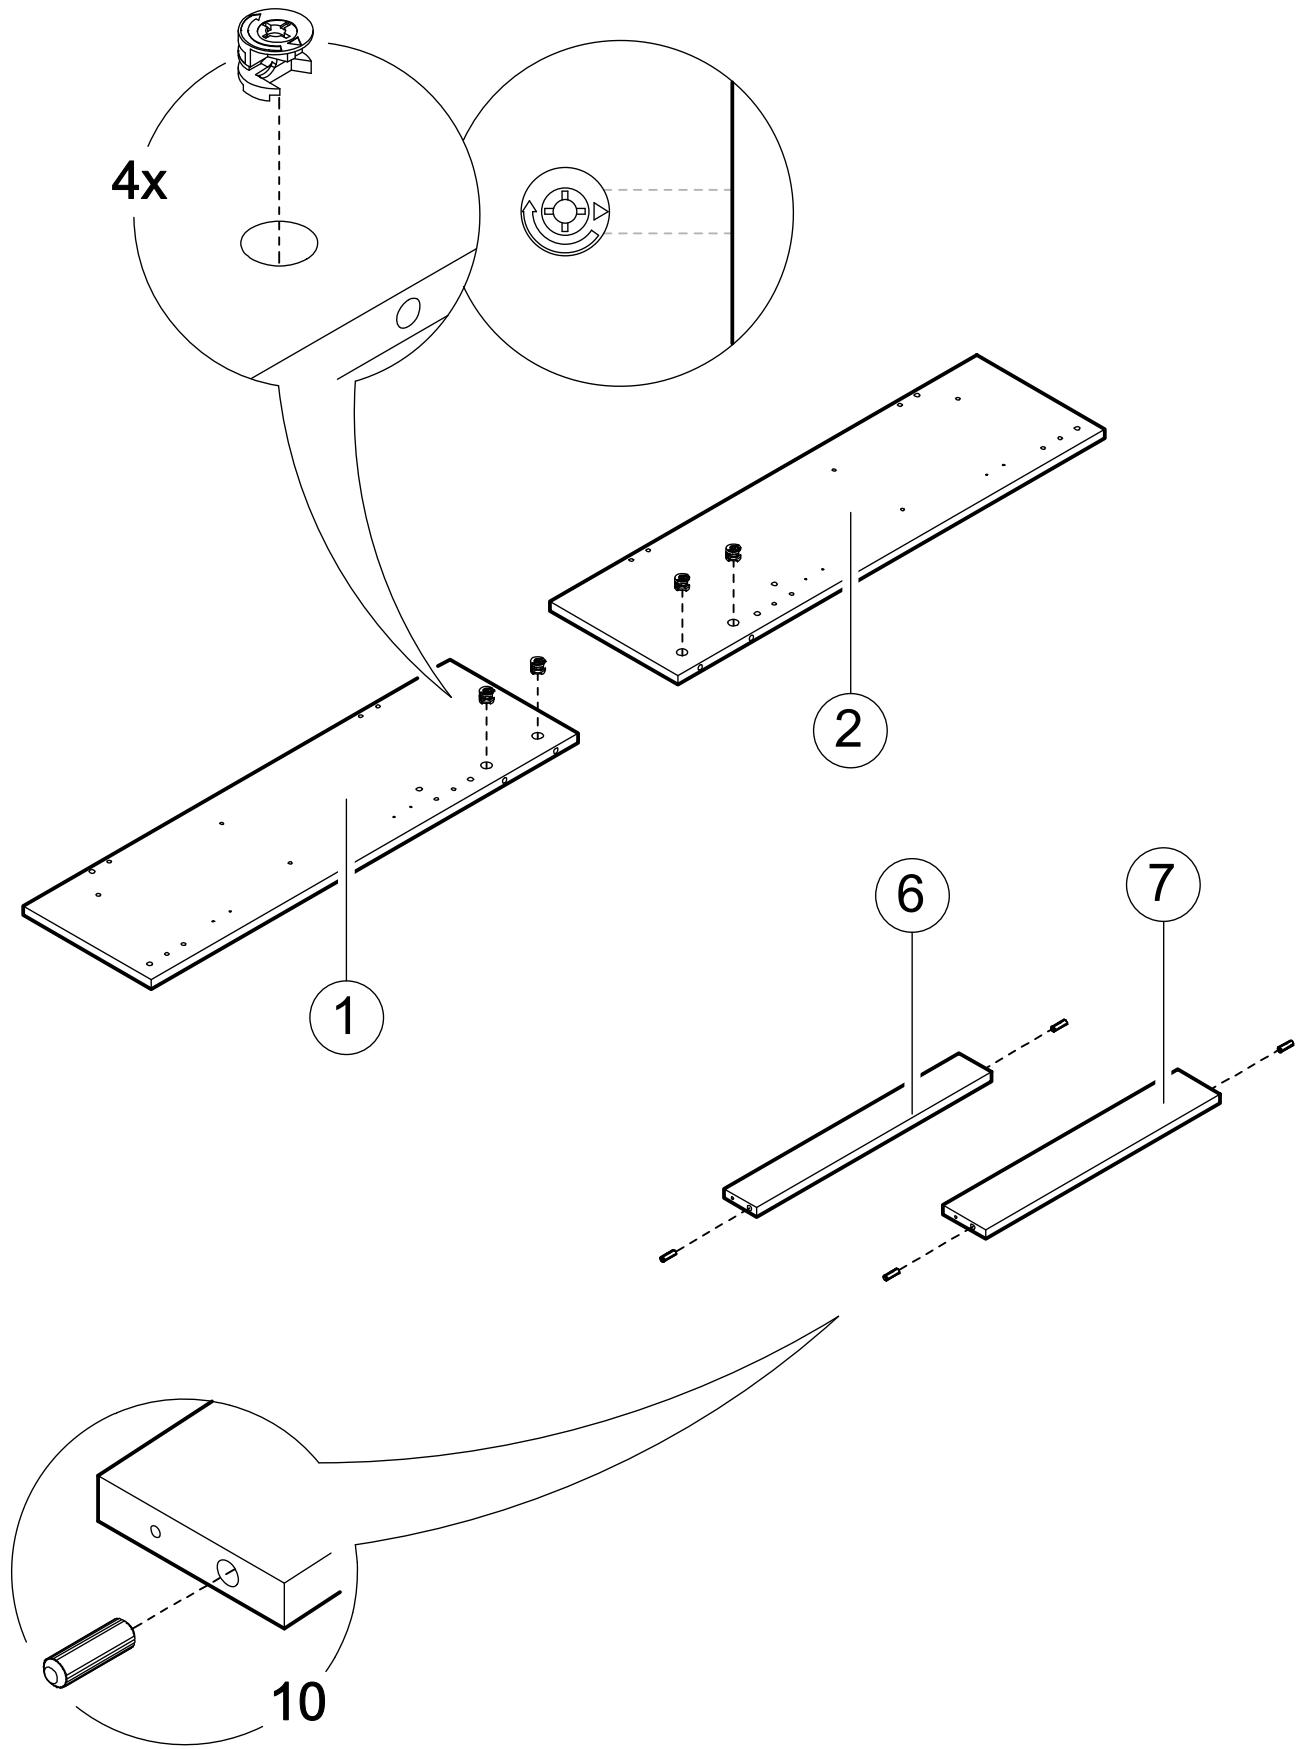


PREPARACIÓN DE PIEZAS

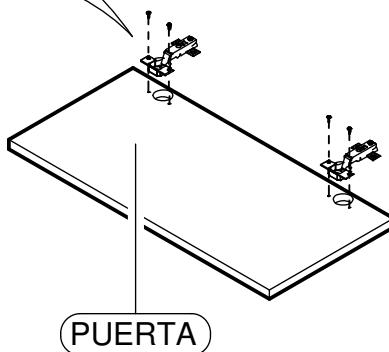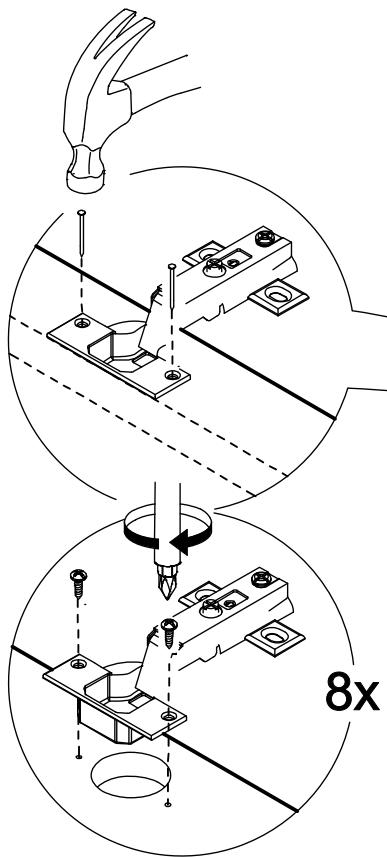


PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

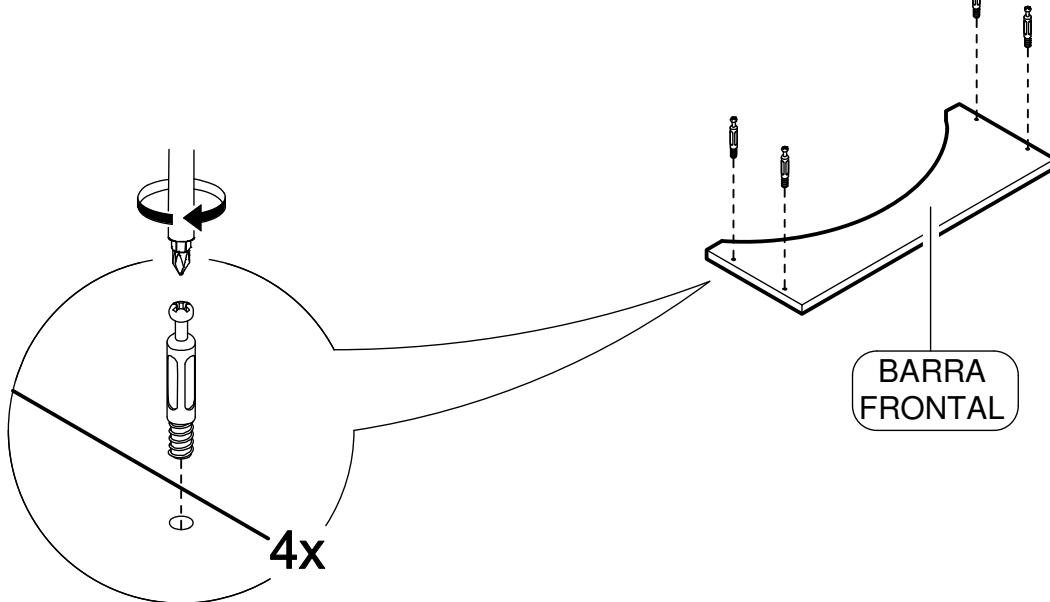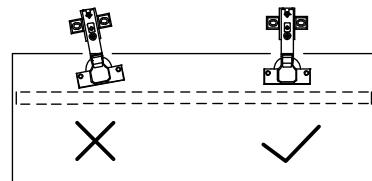


SECUENCIA DE ARMADO

1


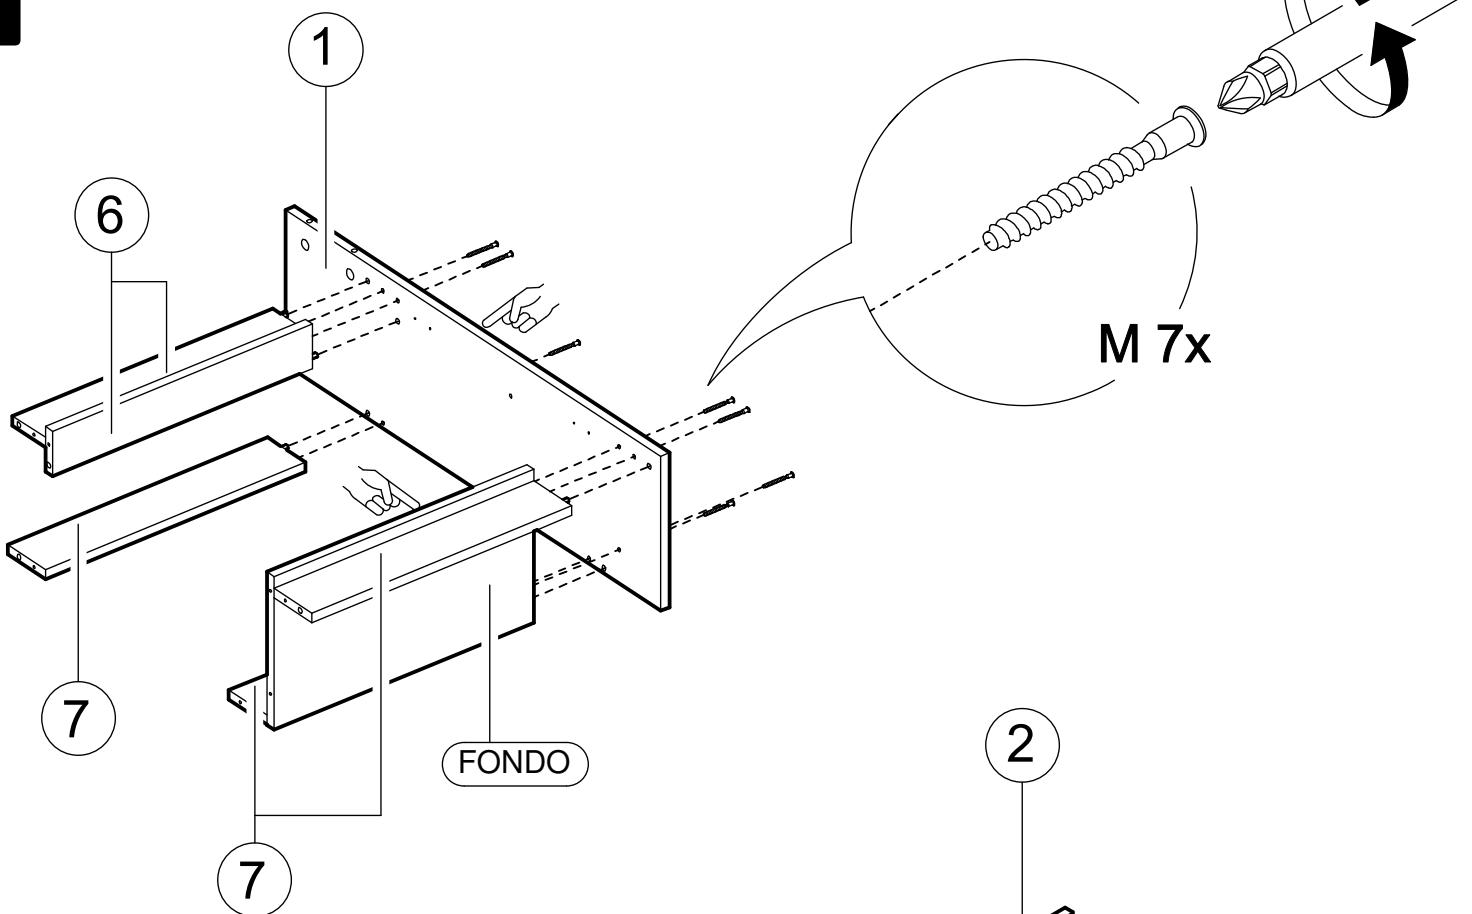


2


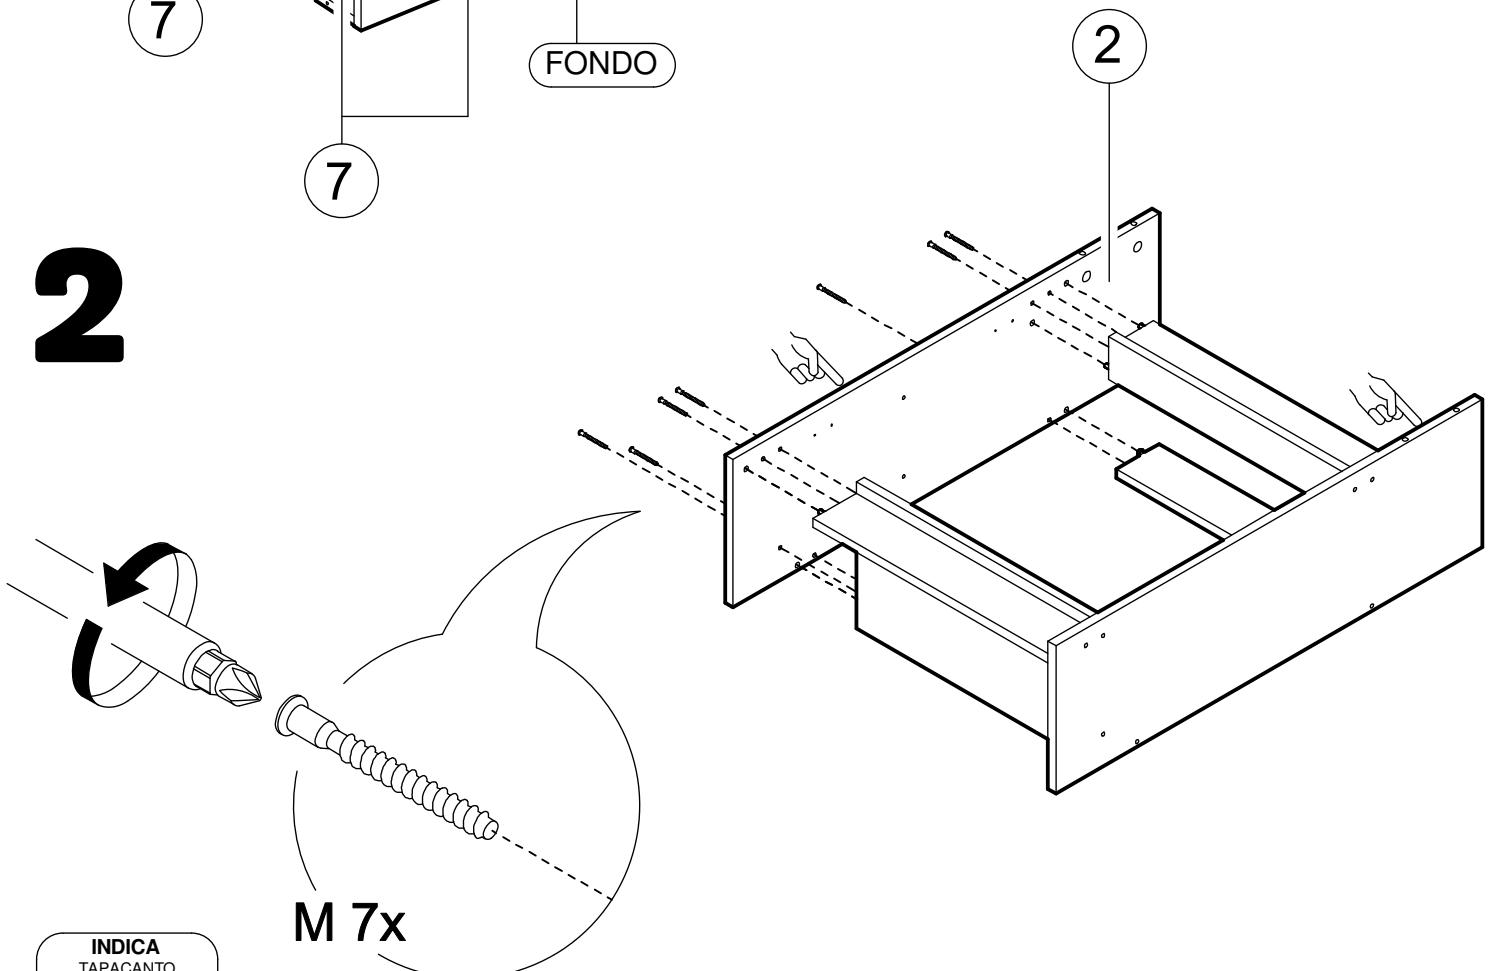


3


BARRA FRONTAL

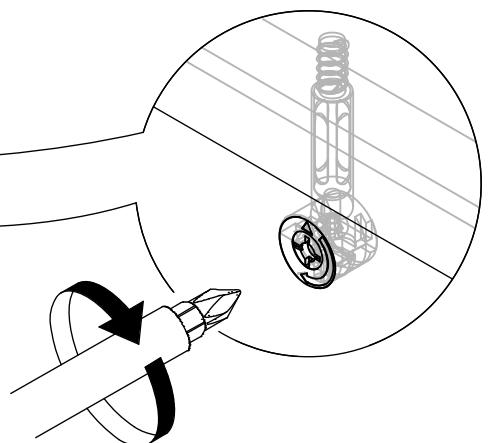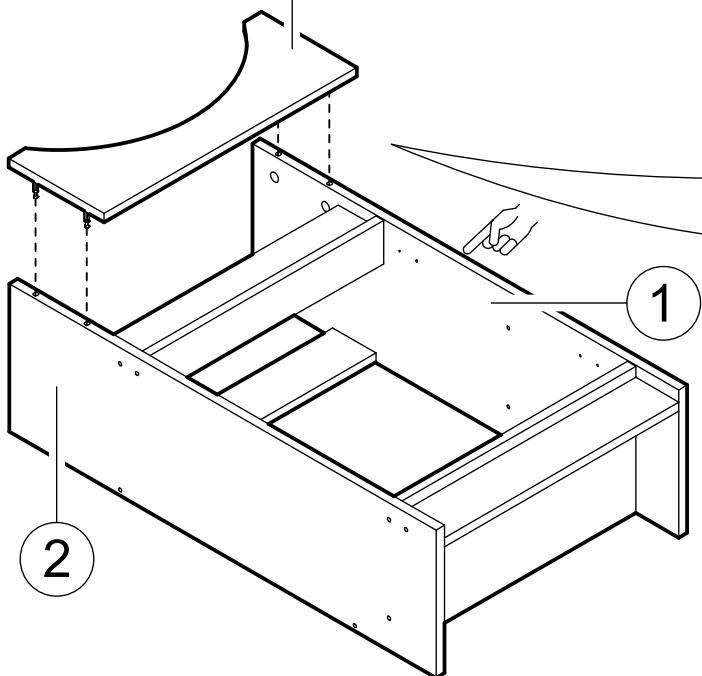


4

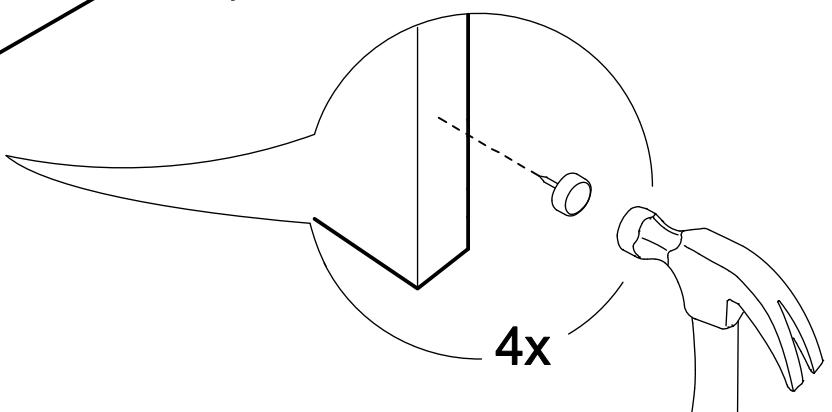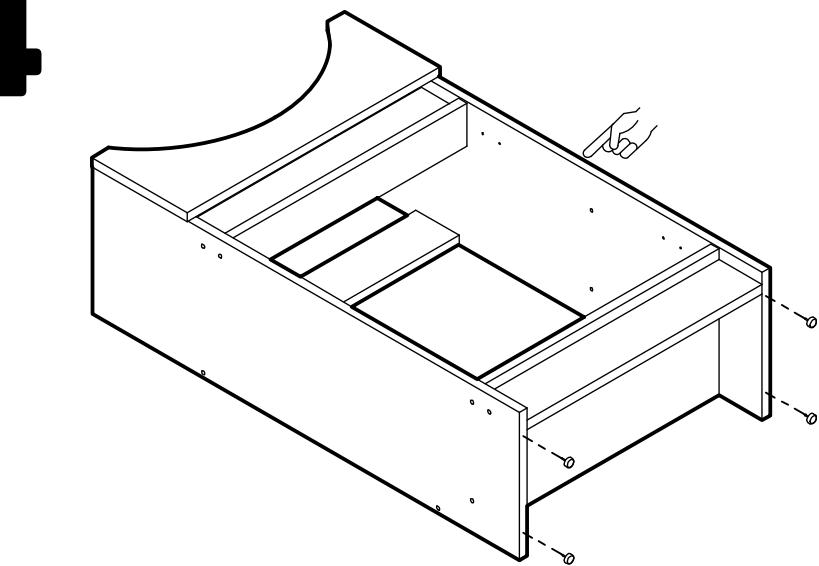


5

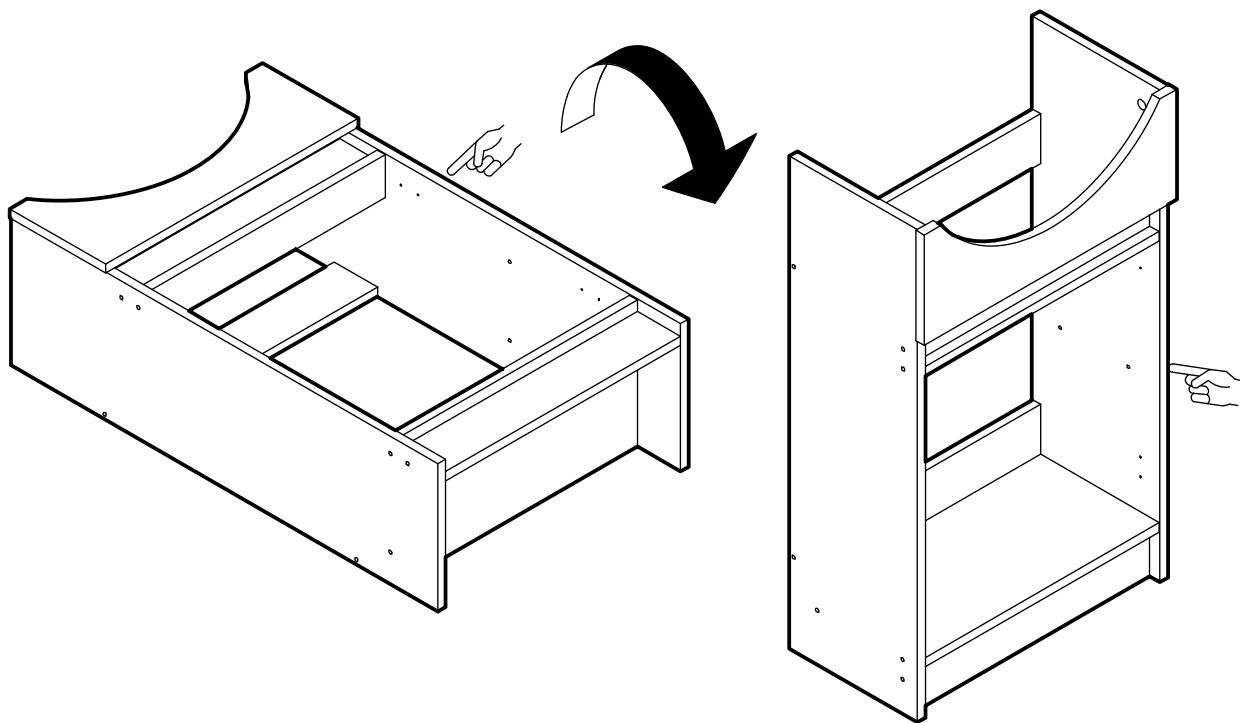

6

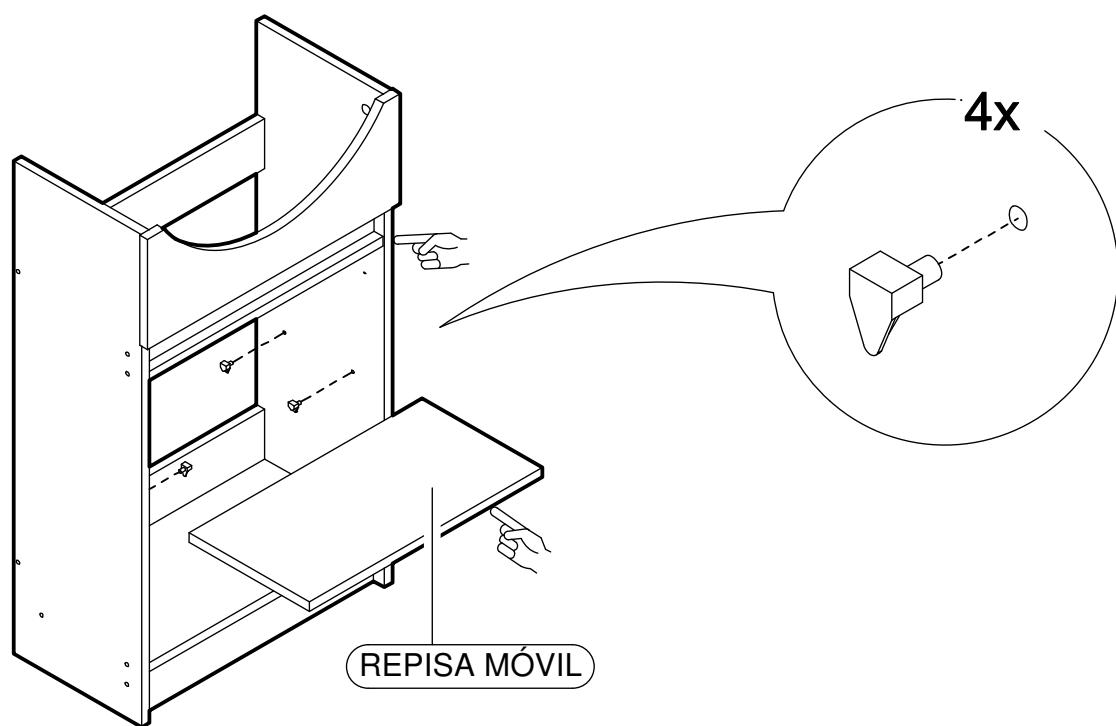

7

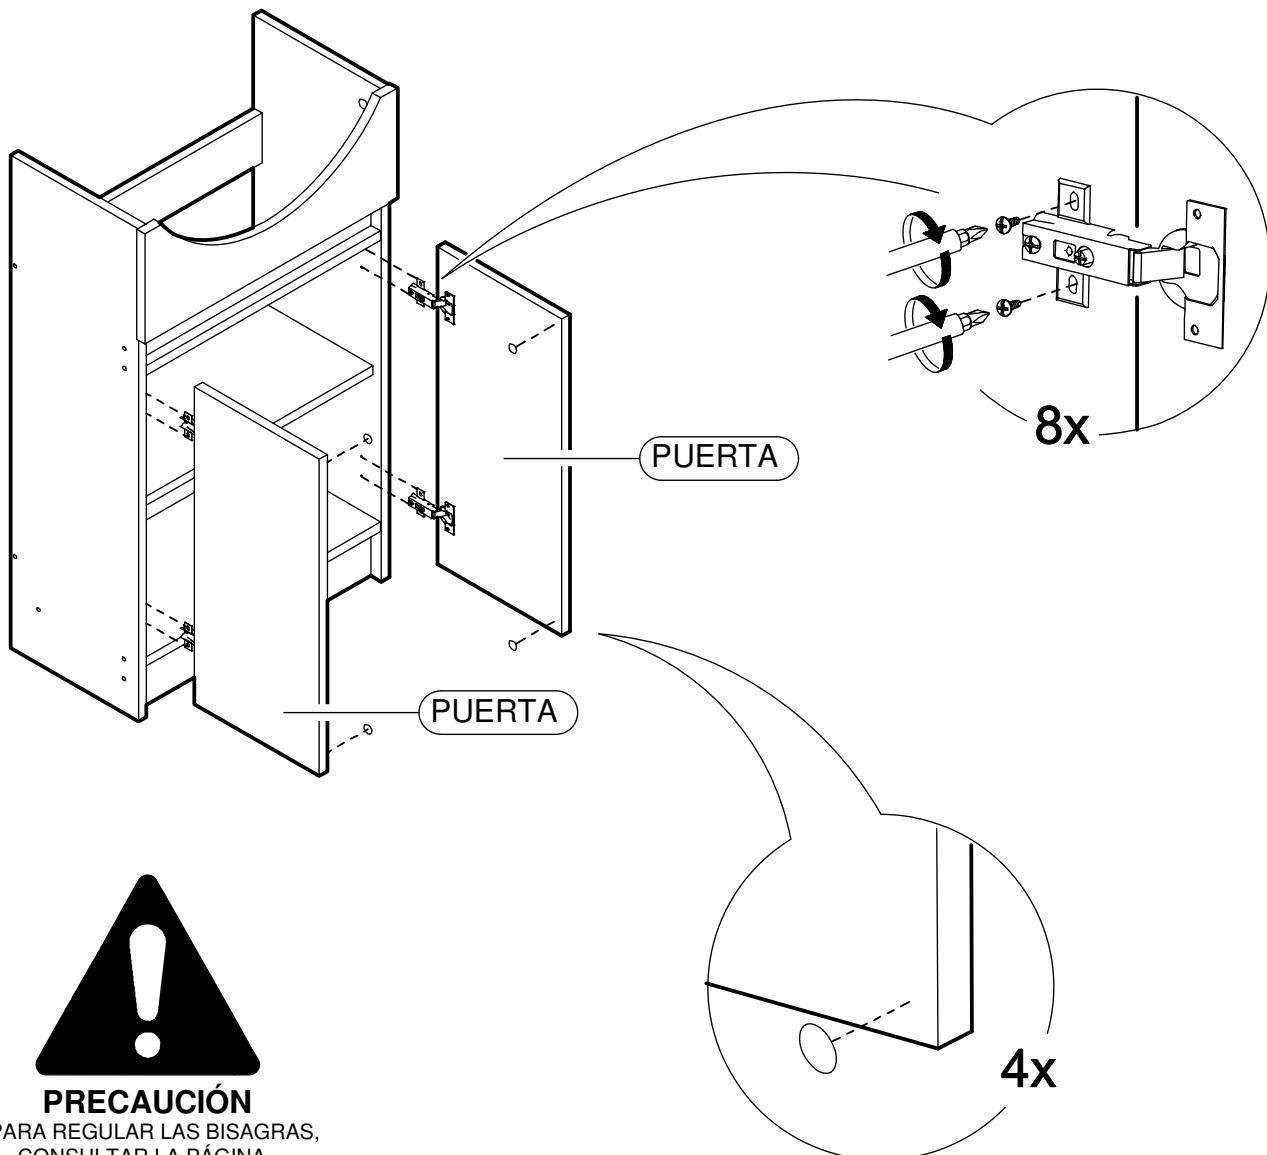


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




Fije el mueble al muro, perforando la barra trasera y utilizando los herrajes indicados. Según el tipo de muro que usted tiene.


**MURO DE MADERA
BROCA Ø3mm**

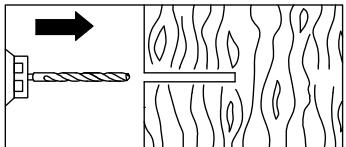


USE TORNILLO

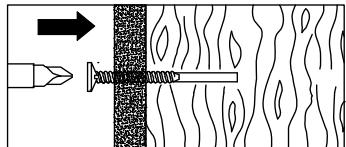


**MURO DE CONCRETO
BROCA Ø6mm**

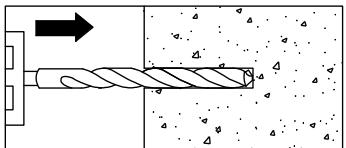


USE TARUGO NYLON

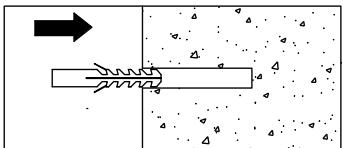


USE TORNILLO

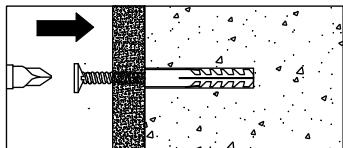



**MURO DE YESO-CARTÓN
USE SÓLO TARUGO
AUTOPERFORANTE**

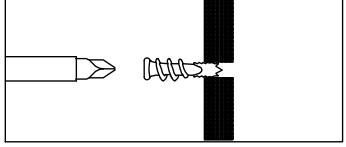

USE TORNILLO

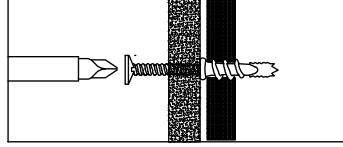





Luego de colocar correctamente la loza sobre el mueble, fíjela al muro usando silicona para baño.

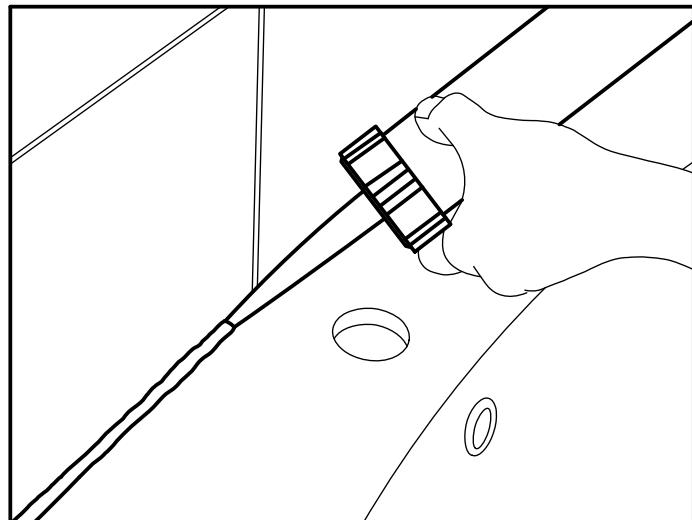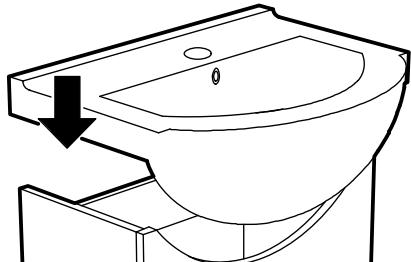



REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial



REGULACIÓN HORIZONTAL

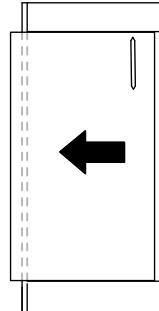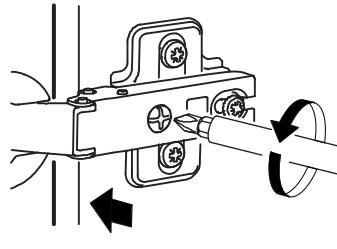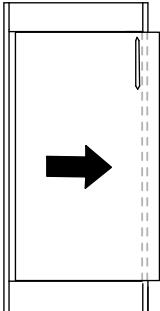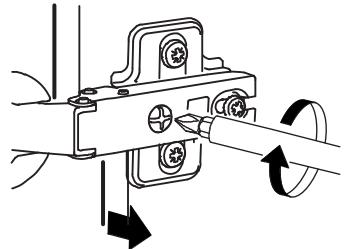

REGULACIÓN VERTICAL


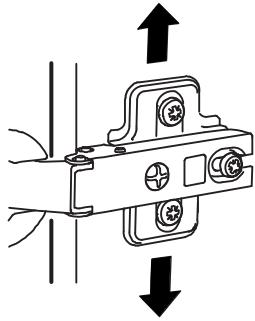
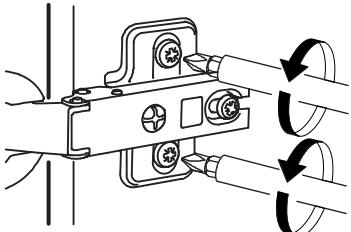


Regule la altura de la puerta.

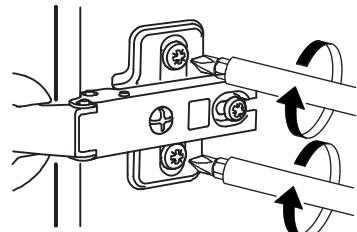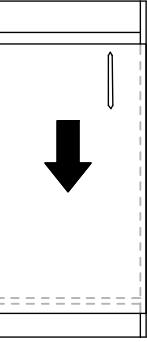


Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

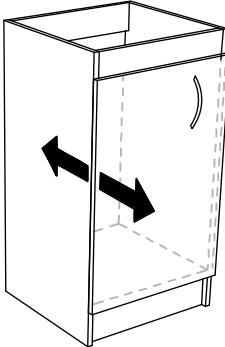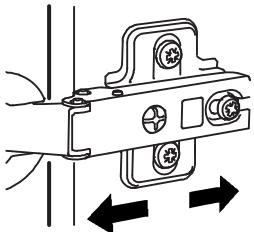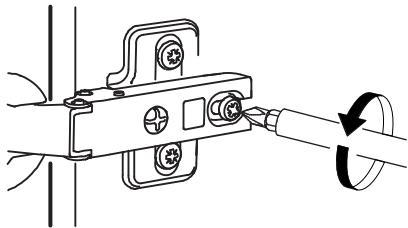

Suelte el tornillo.

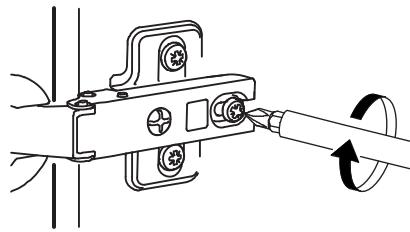

Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.