




VANITORIO 50cm CANNES

2 REPIAS 4 PATAS




HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

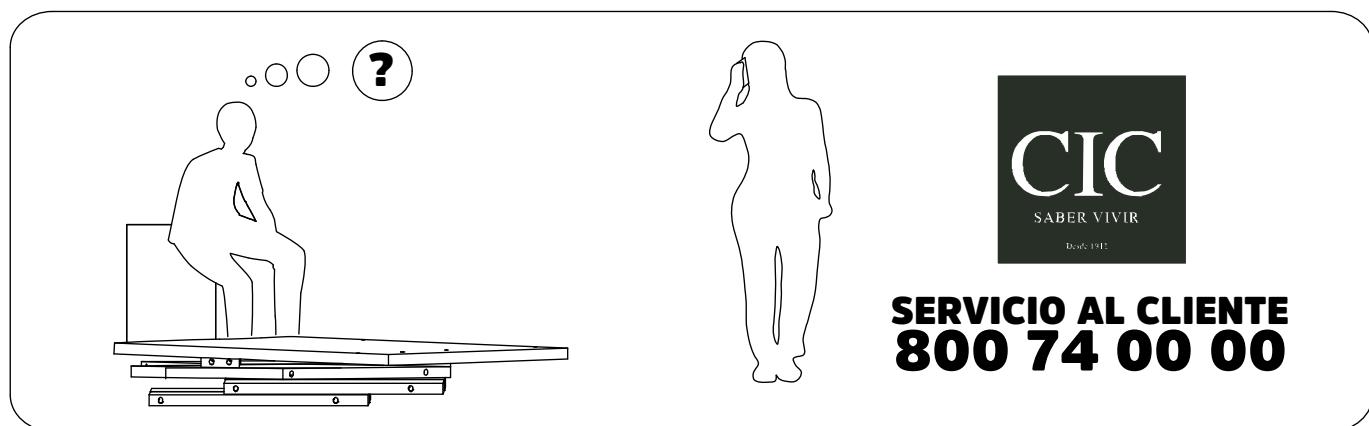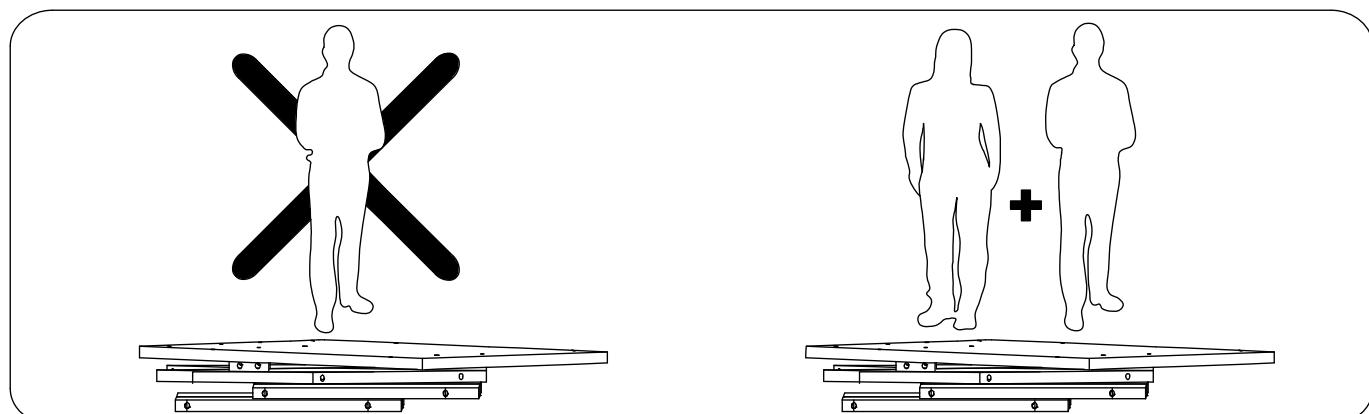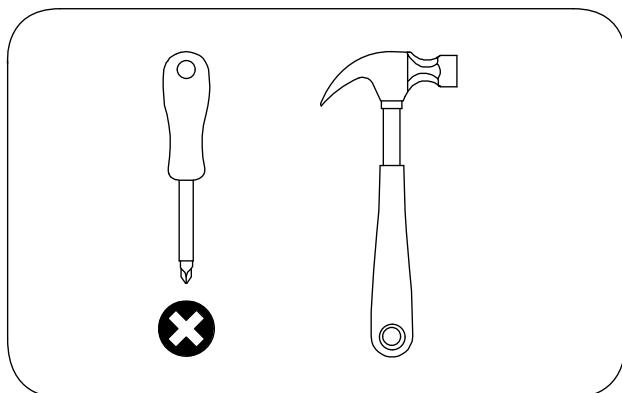

INDICA TAPACANTO

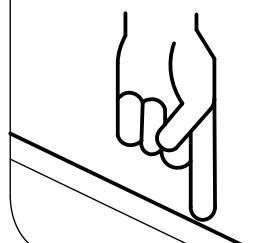


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


PIEZAS Y COMPONENTES

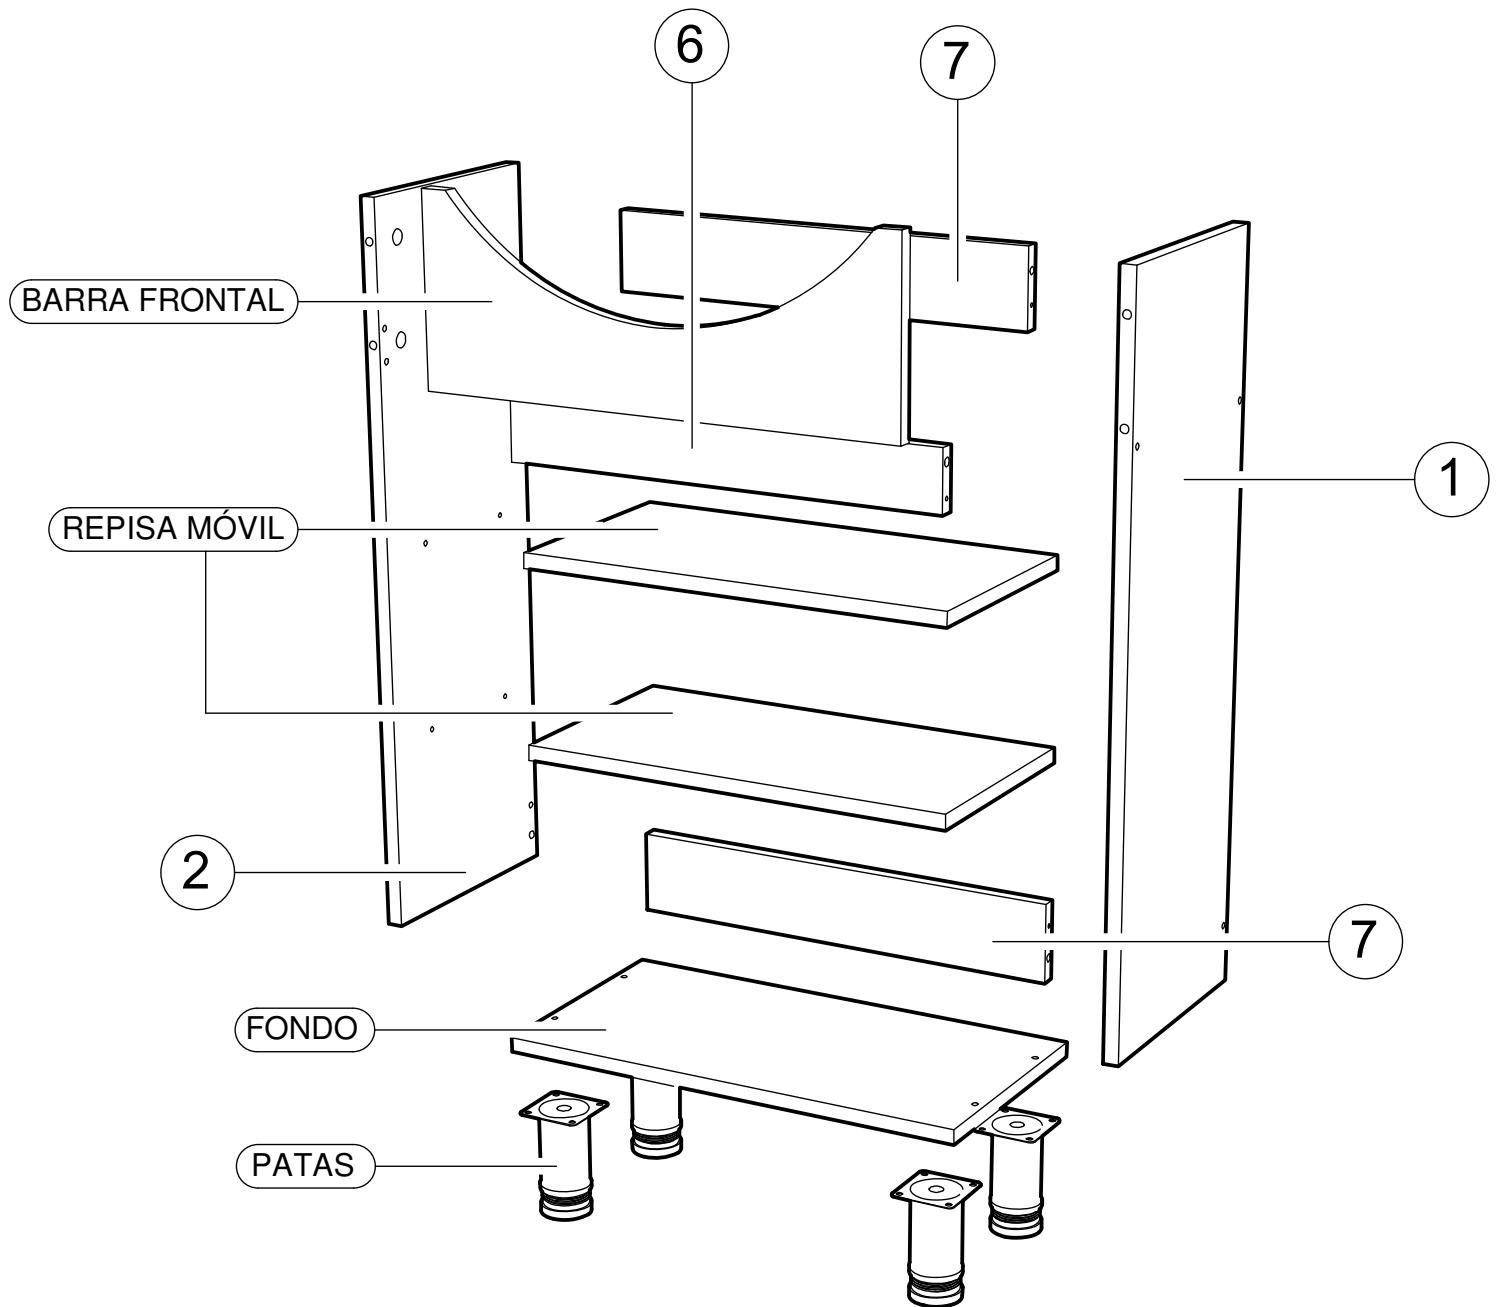


1	COSTADO DERECHO	x1
2	COSTADO IZQUIERDO	x1
S/N	FONDO	x1
S/N	REPISA MÓVIL	x2

S/N	BARRA FRONTAL	x1
6	BARRA CENTRAL	x1
7	BARRA ZÓCALO	x2

HERRAJES



M x10




x4



x4




x6

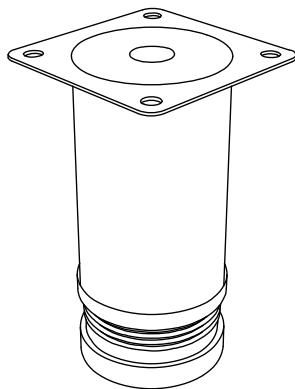

x4




x16

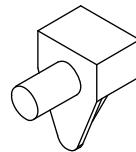

x8




x6




x6

HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO.



x3




x3




x3

PREPARACIÓN DE PIEZAS

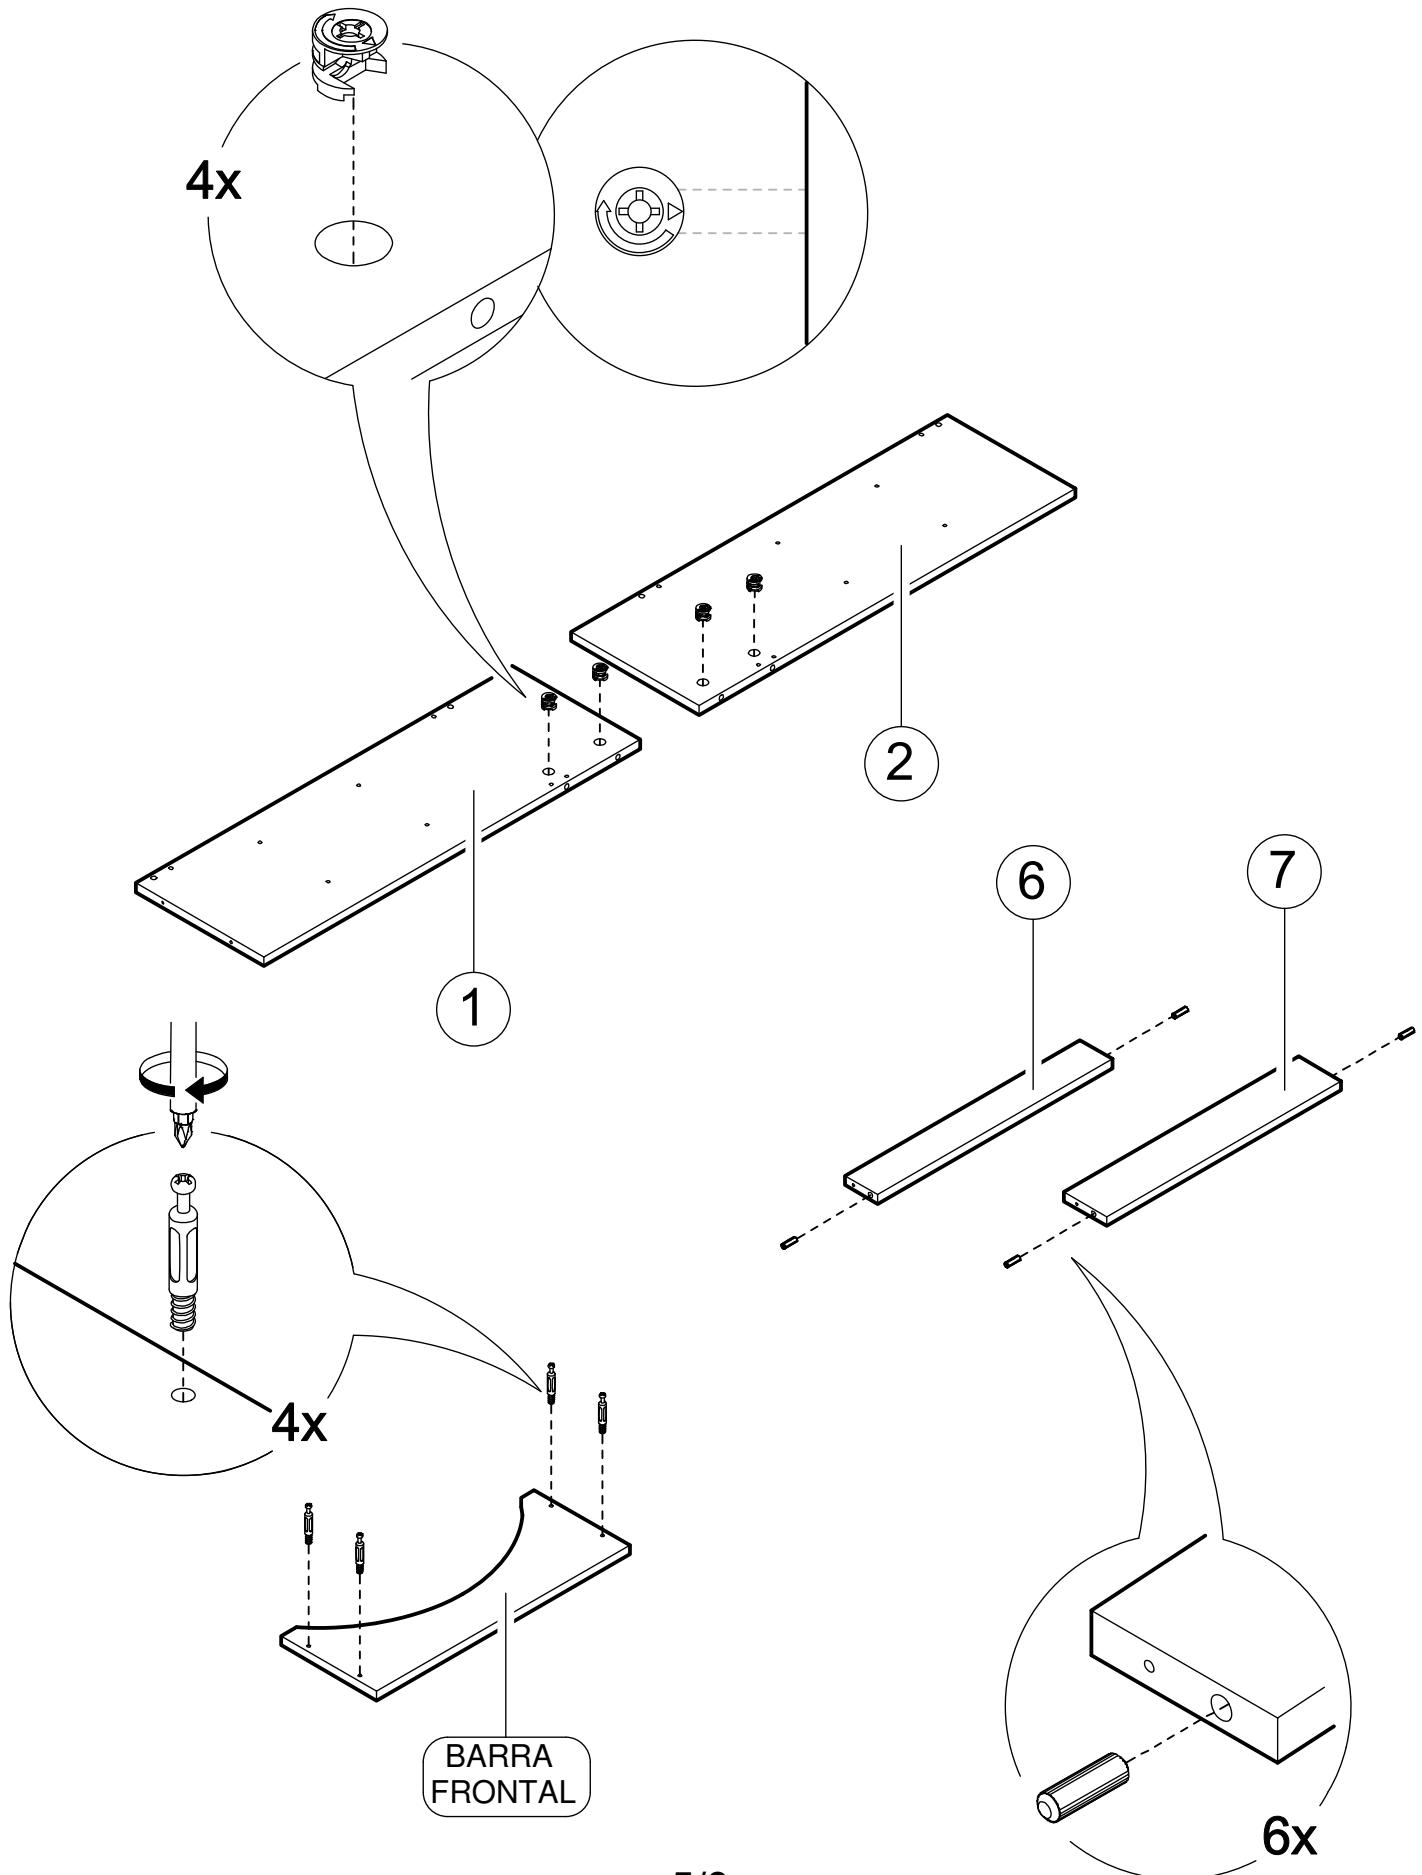


SECUENCIA DE ARMADO


1

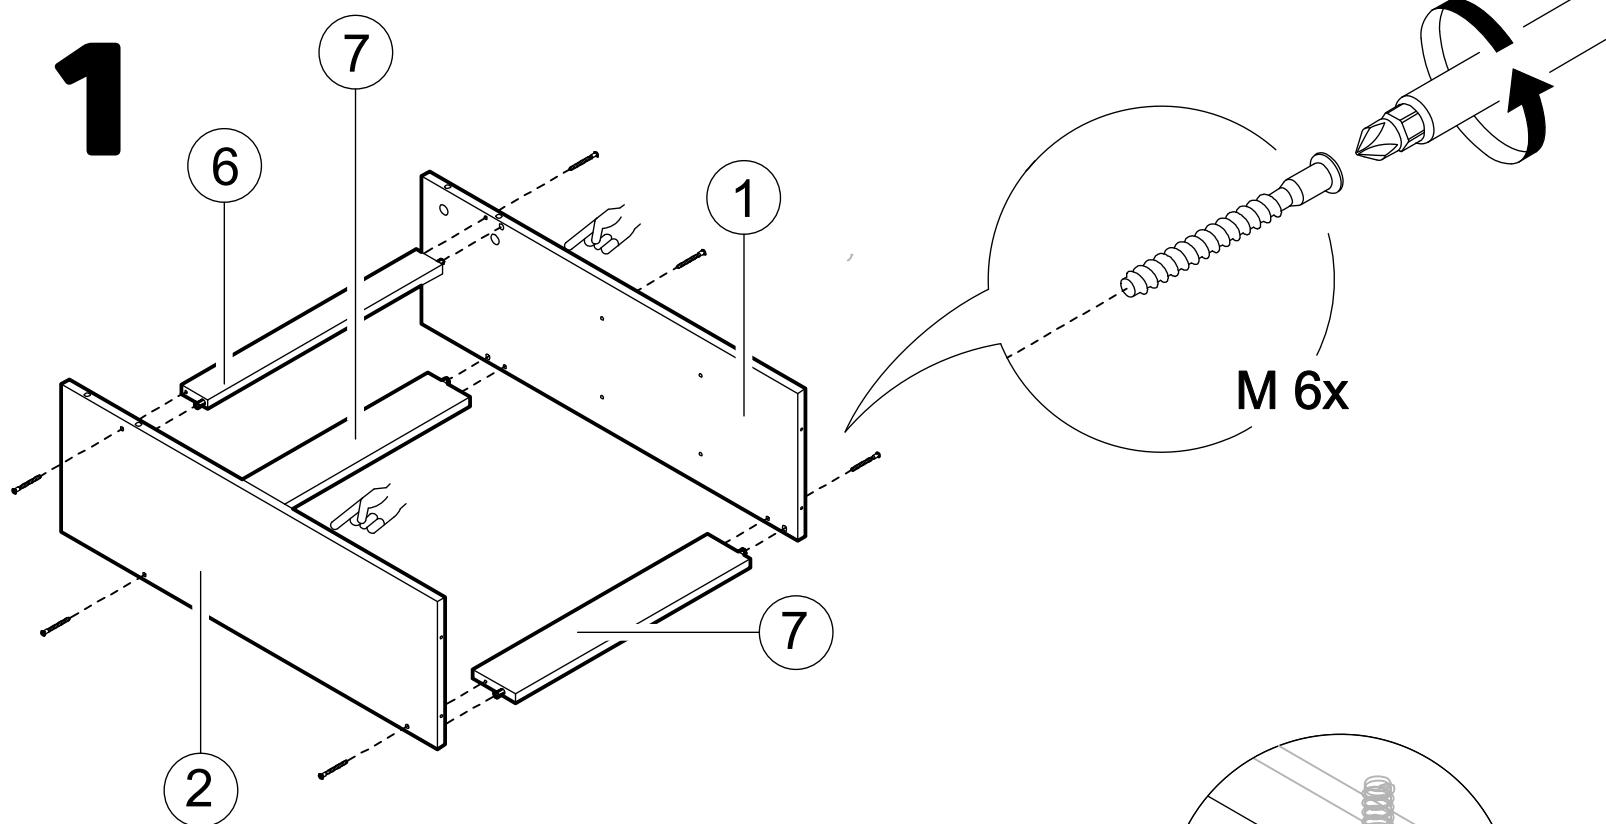

2

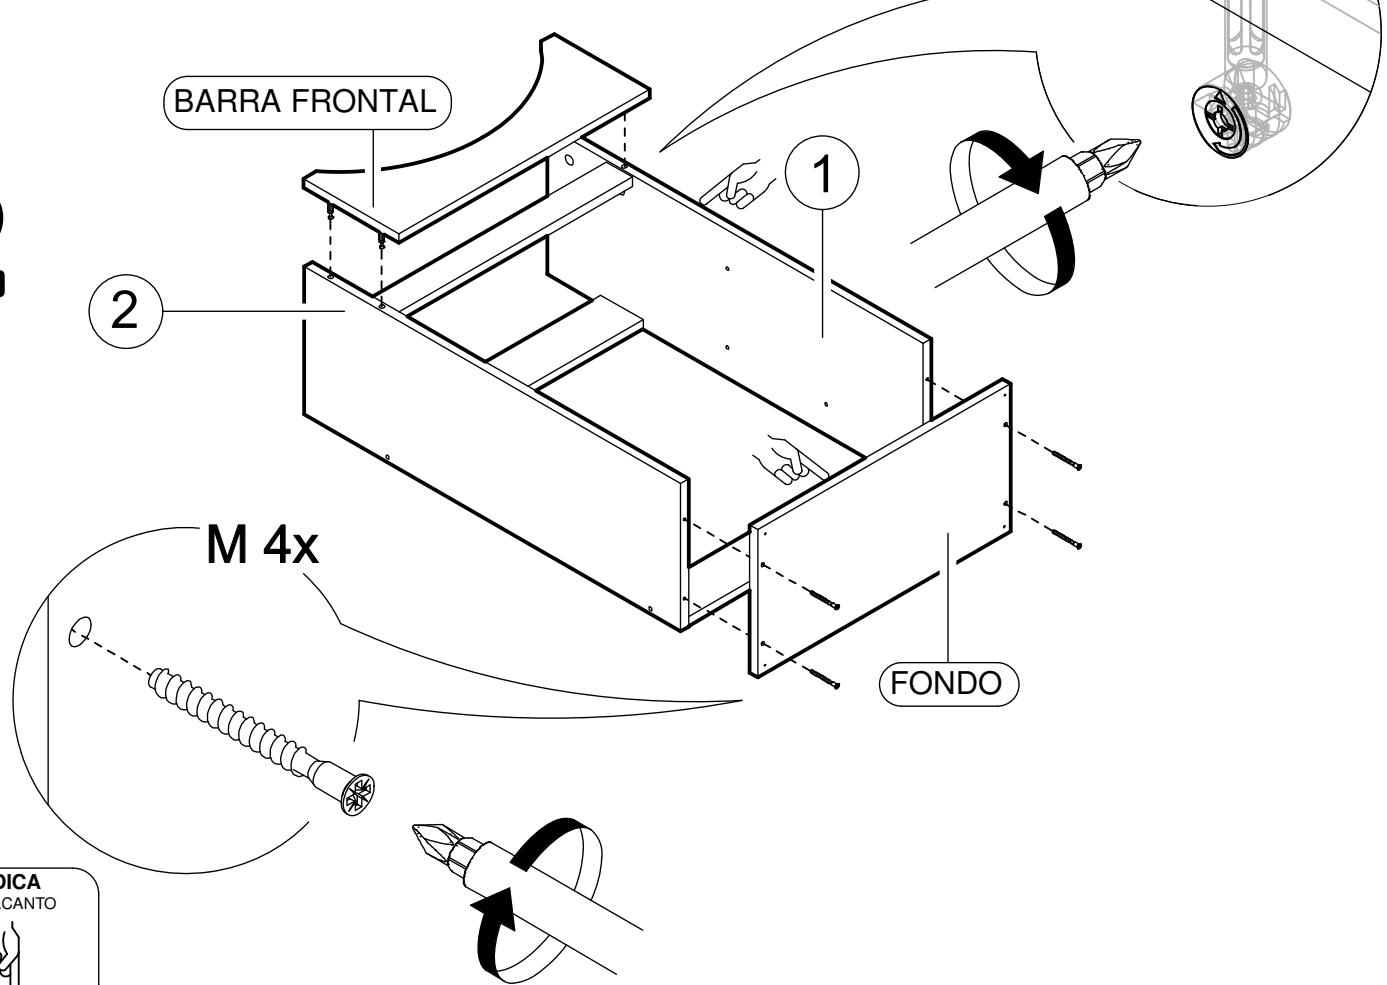


3

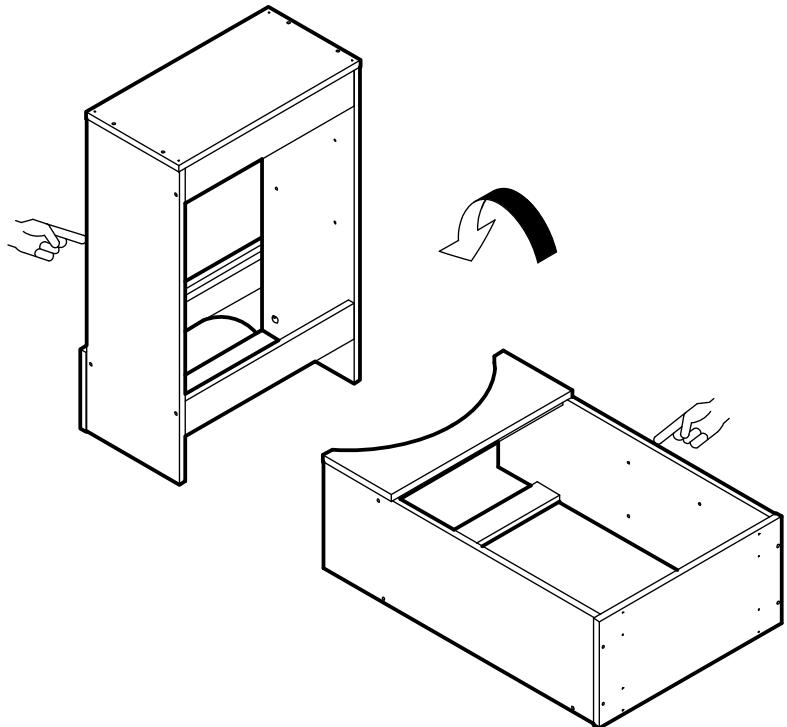


PRECAUCIÓN

FIJE LAS PATAS EN LAS PERFORACIONES
SEÑALADAS. DESPUÉS, MARQUE CON
MARTILLO Y CLAVO LAS PERFORACIONES
FALTANTES Y FIJELAS CON LOS
TORNILLOS DISPONIBLES.


4

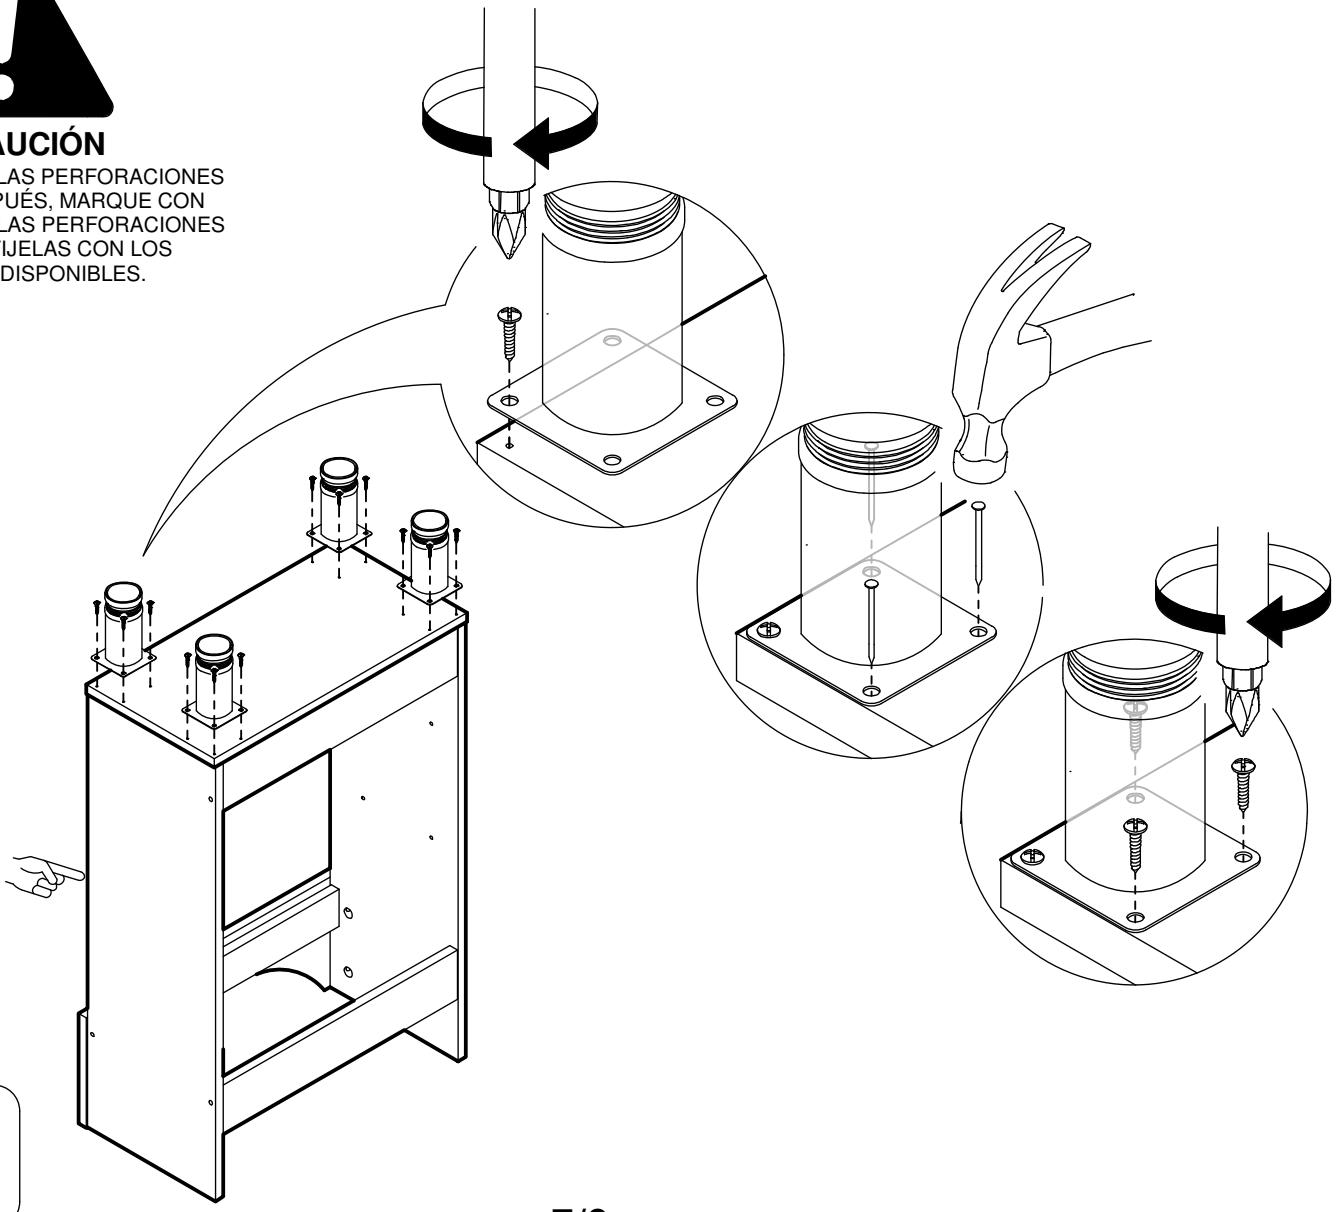

5

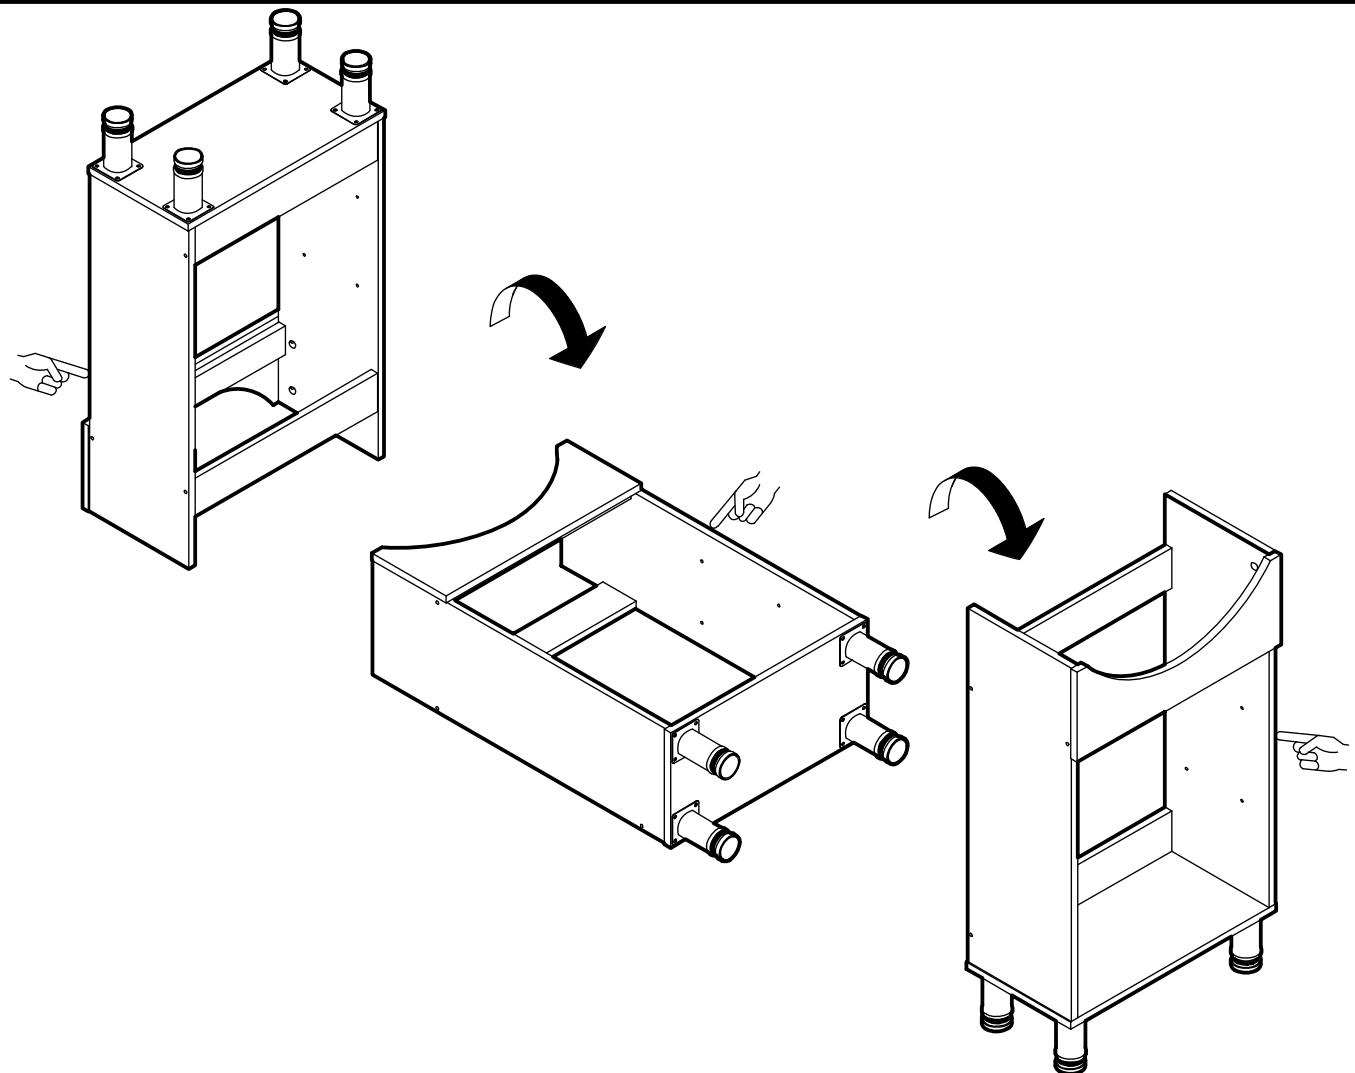


6

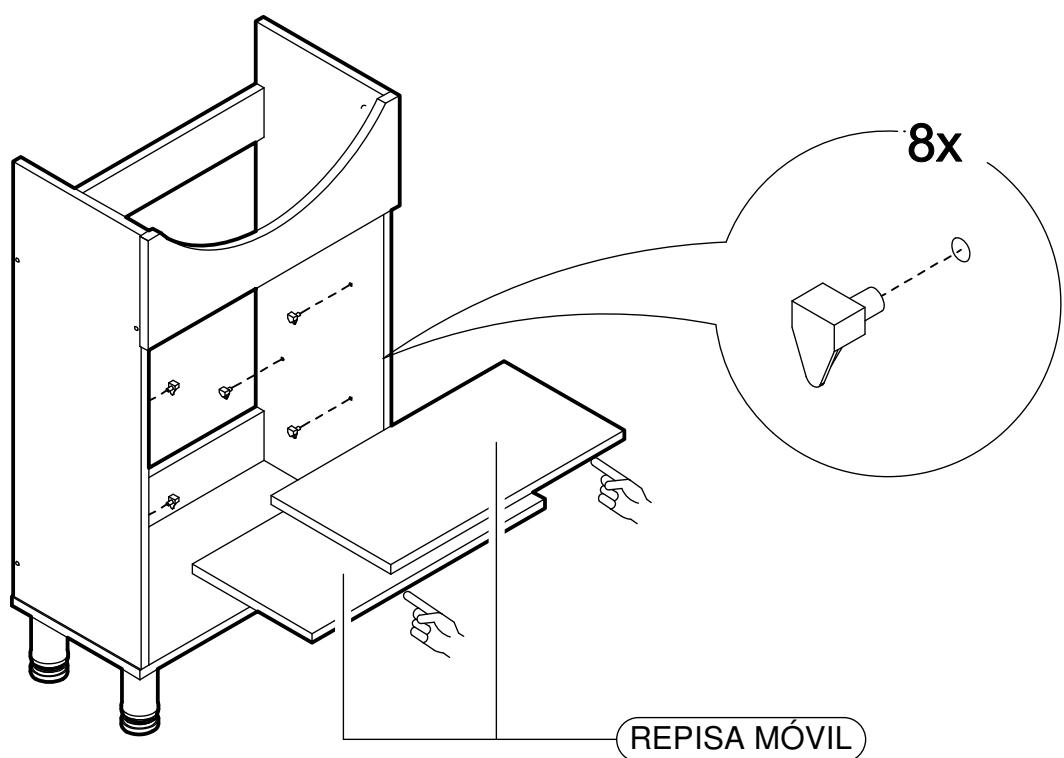


INDICA
TAPACANTO

Fije el mueble al muro, perforando la barra trasera y utilizando los herrajes indicados, según el tipo de muro que usted tiene.


**MURO DE MADERA
BROCA Ø3mm**

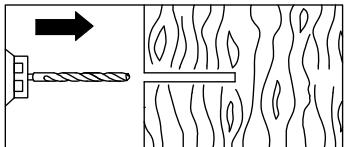


USE TORNILLO

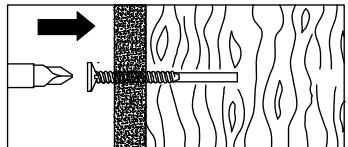


**MURO DE CONCRETO
BROCA Ø6mm**

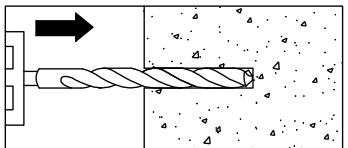


USE TARUGO NYLON

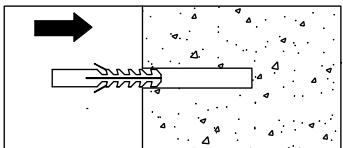


USE TORNILLO

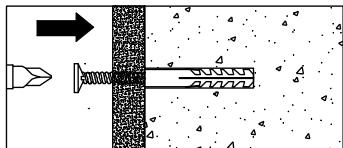

**MURO DE YESO-CARTÓN
USE SÓLO TARUGO
AUTOPERFORANTE**

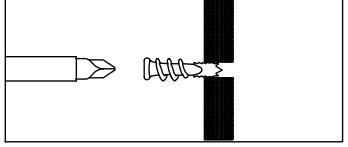

USE TORNILLO

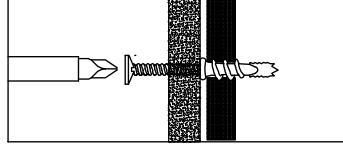

Luego de colocar correctamente la loza sobre el mueble, fíjela al muro usando silicona para baño.

