





# VANITORIO 50cm CANNES

## 2 REPISAS

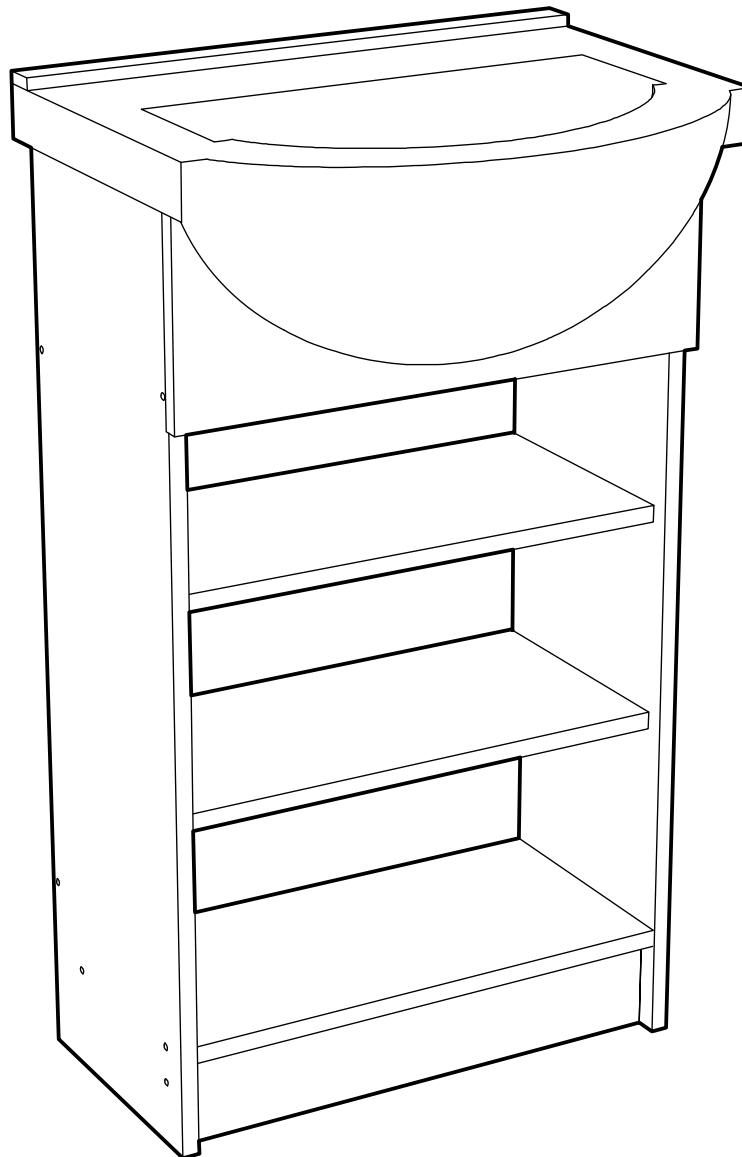


# HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

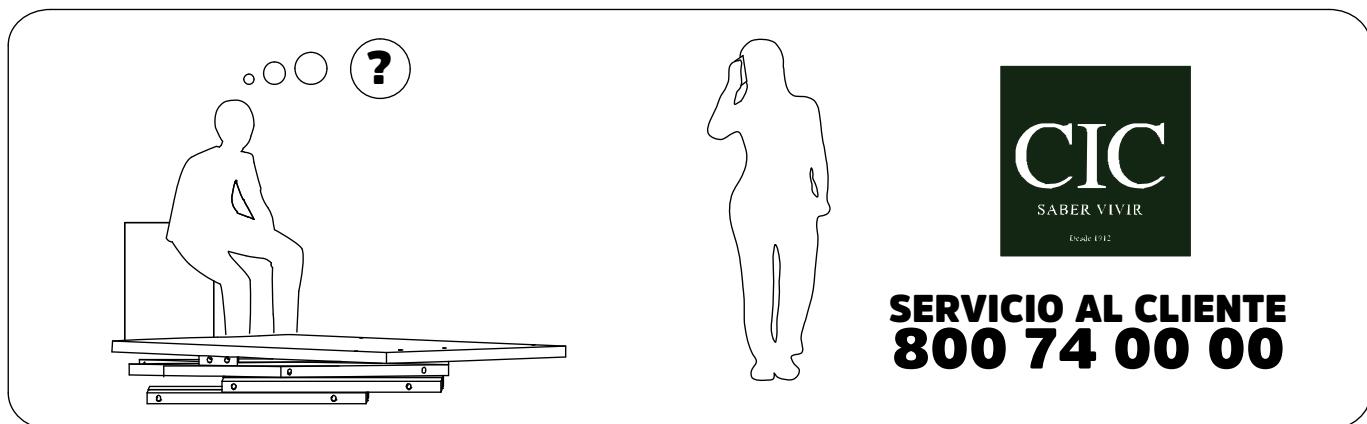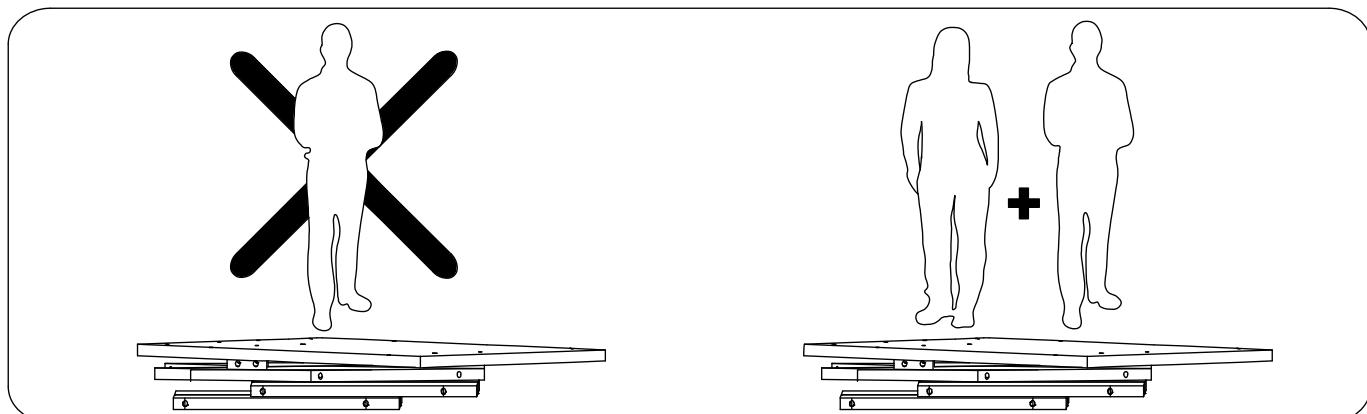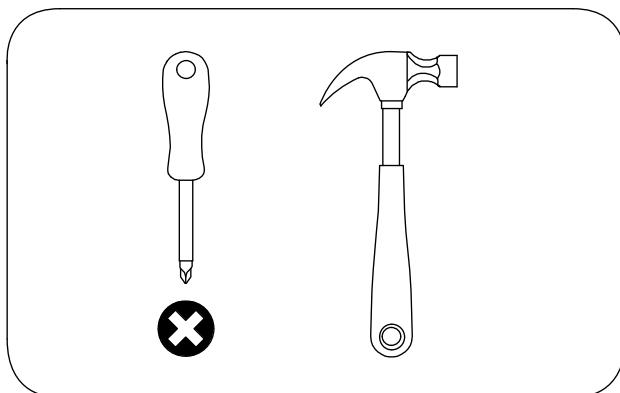

## INDICA TAPACANTO

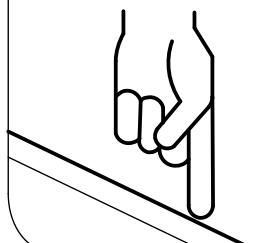


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


# PIEZAS Y COMPONENTES

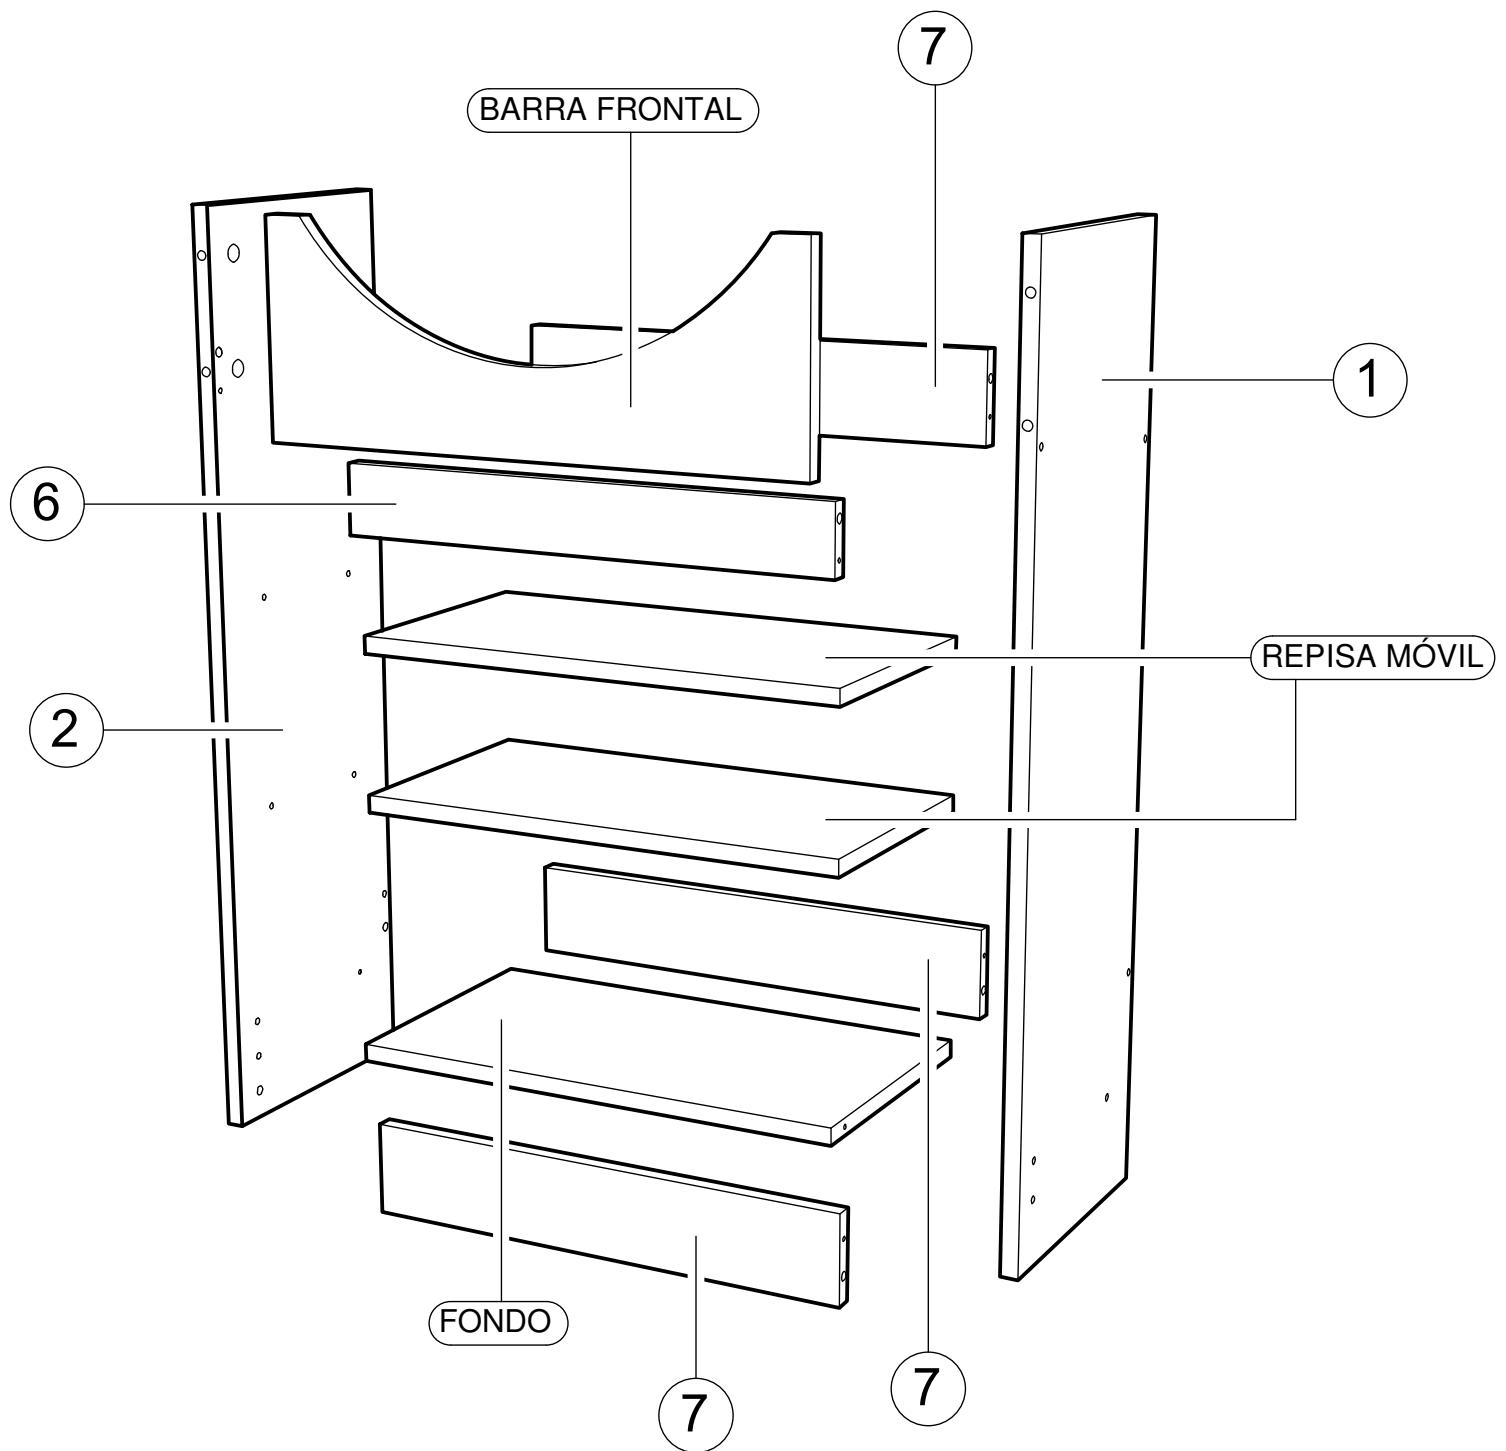


<b>1</b>	COSTADO DERECHO	x1
<b>2</b>	COSTADO IZQUIERDO	x1
<b>S/N</b>	FONDO	x1
<b>S/N</b>	REPISA MÓVIL	x2

<b>S/N</b>	BARRA FRONTAL	x1
<b>6</b>	BARRA CENTRAL	x1
<b>7</b>	BARRA-ZÓCALO	x3

# HERRAJES



M x12



x4




x4



x8




x4

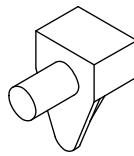

x8




x12




x12

## HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO.



x3




x3




x3

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

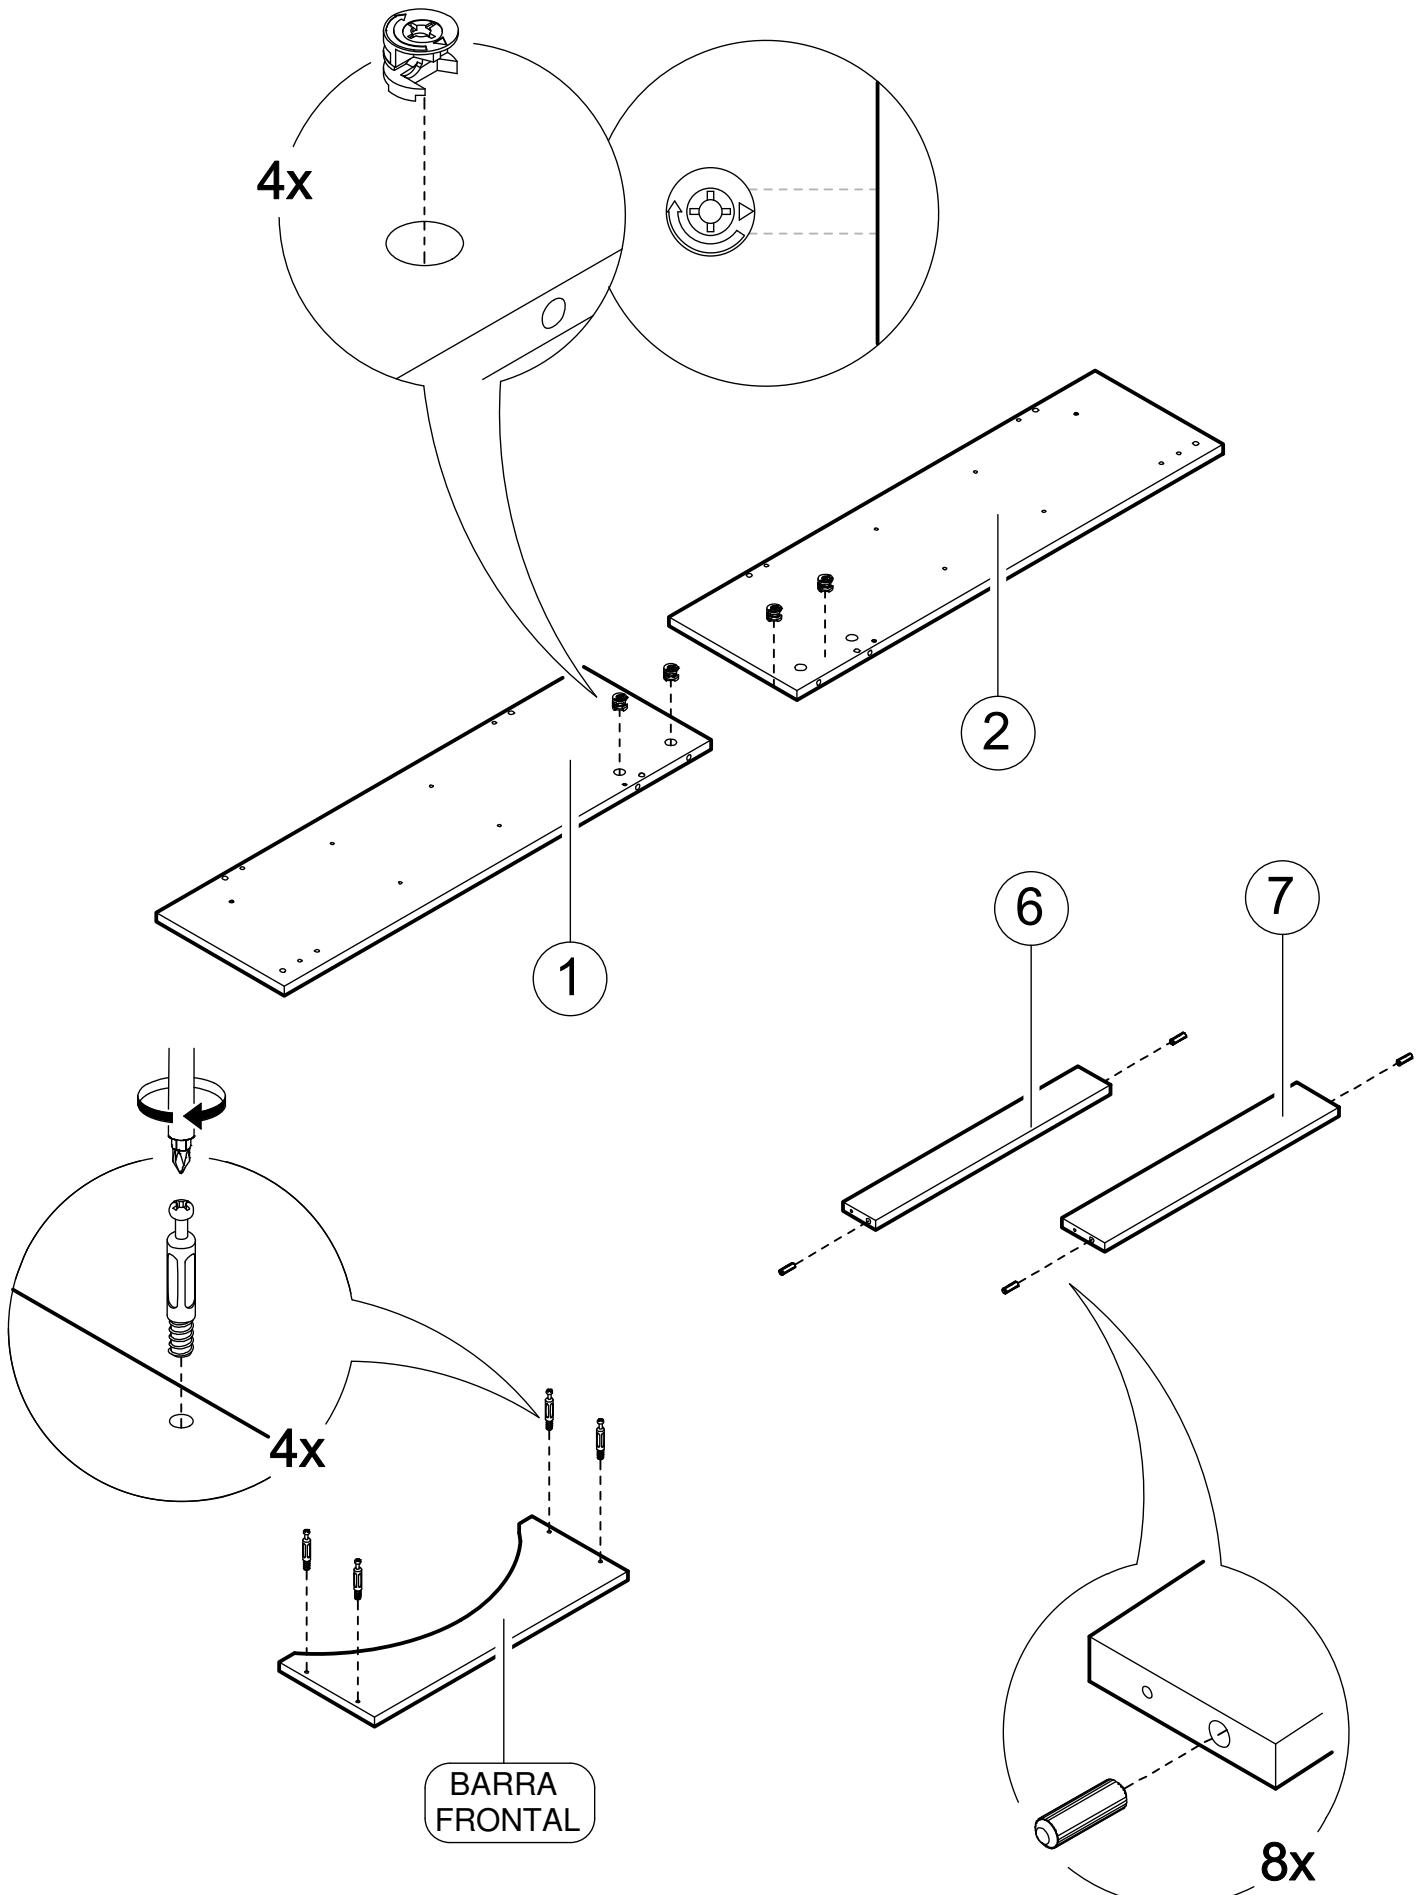


# SECUENCIA DE ARMADO


1

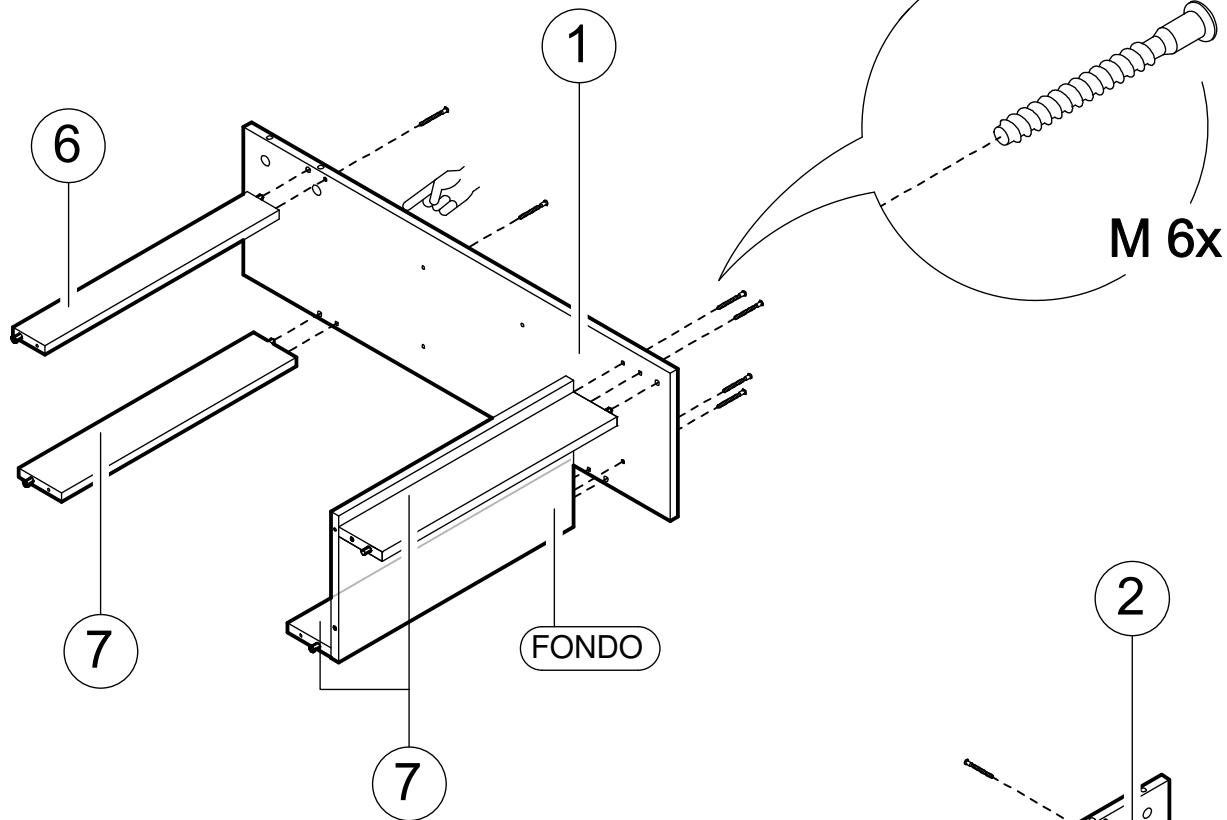


2

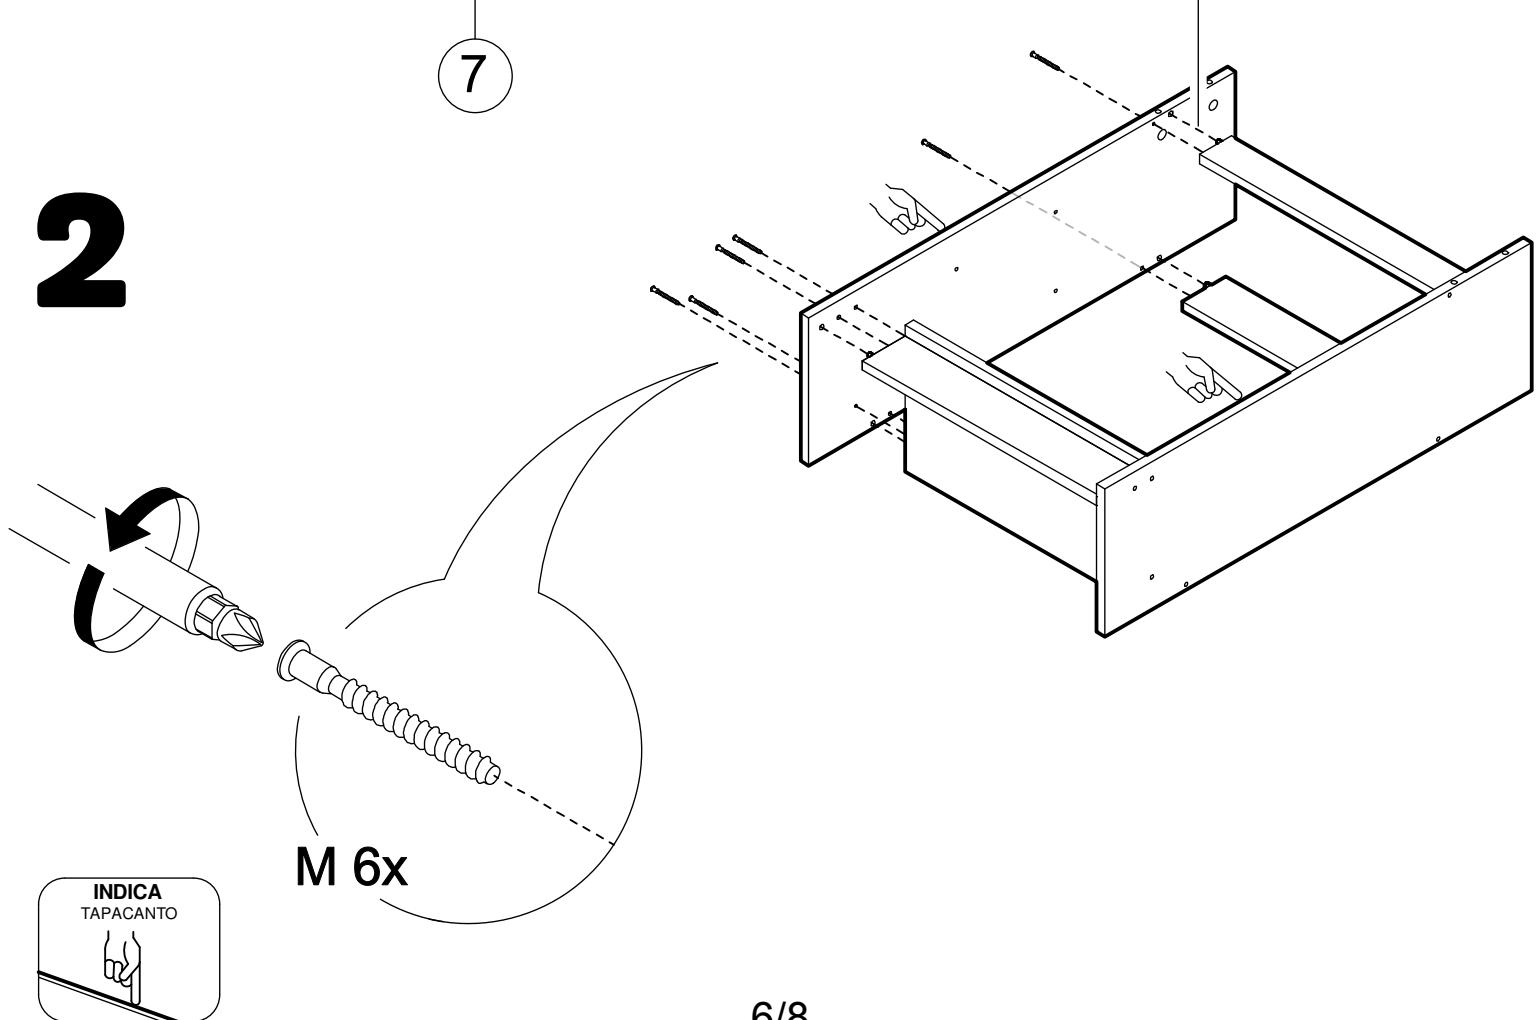


**3**

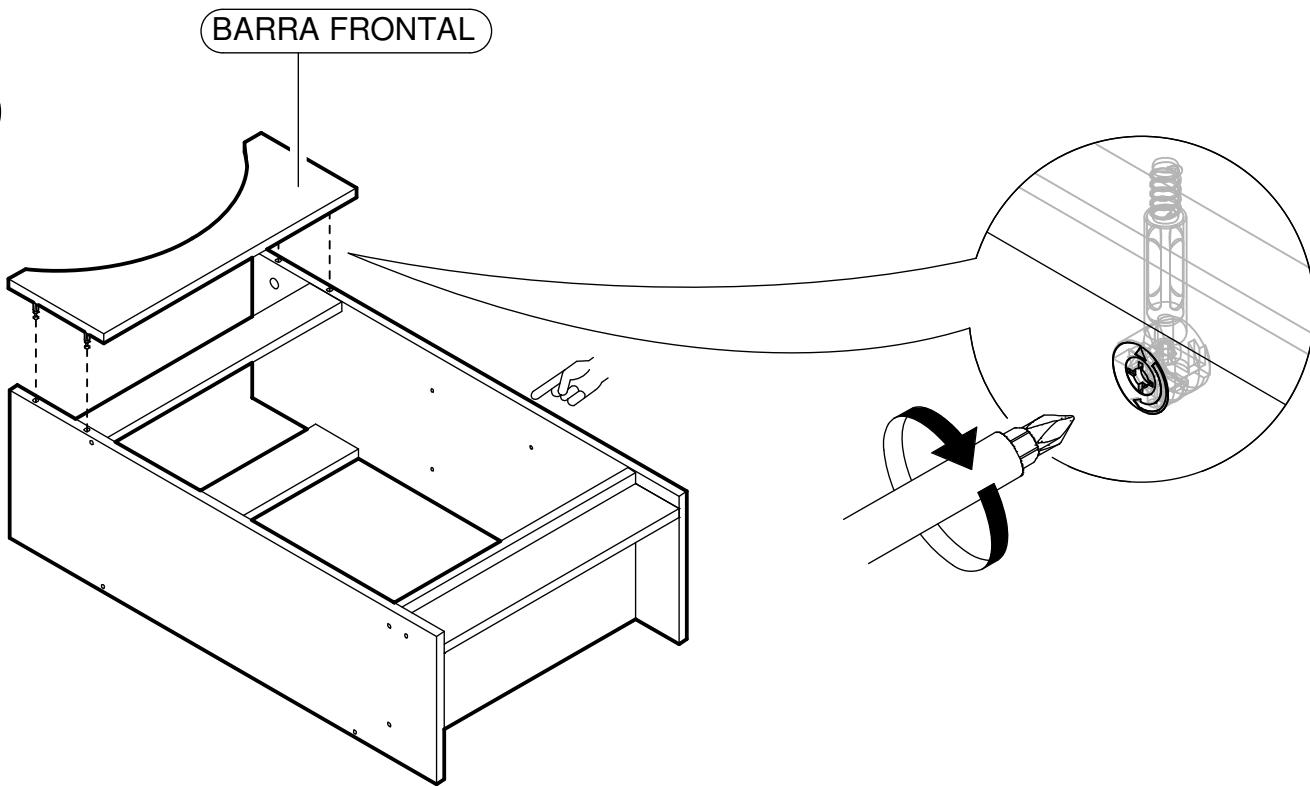


**4**

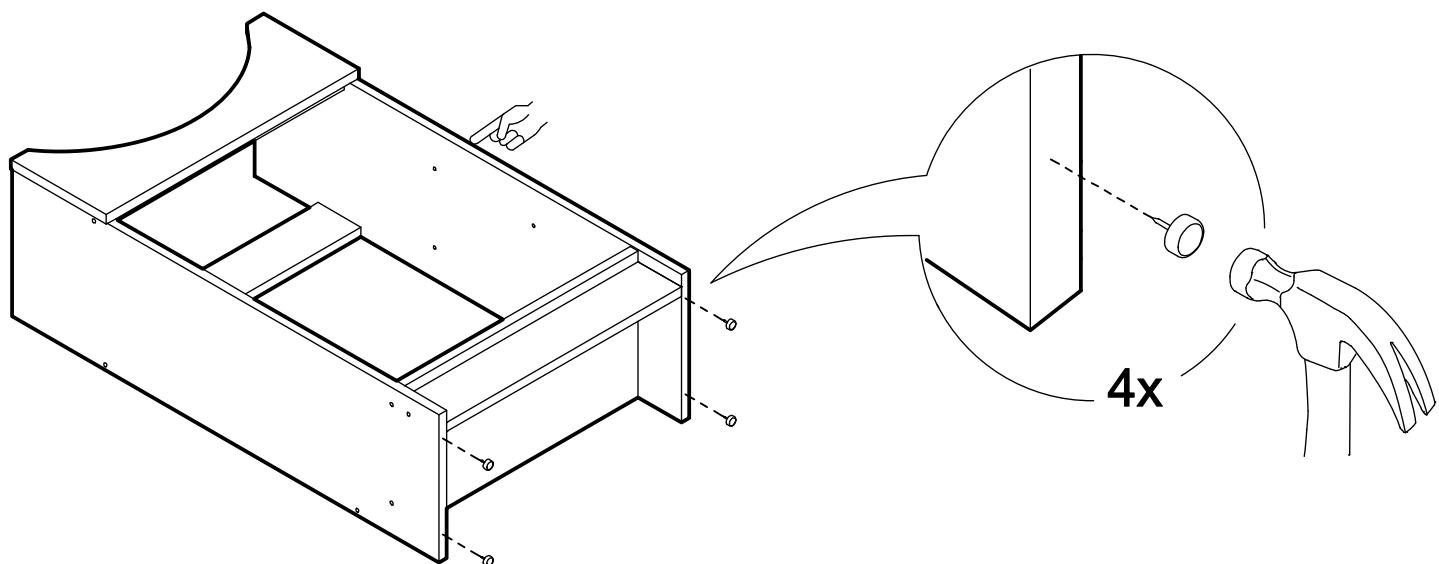

**5**

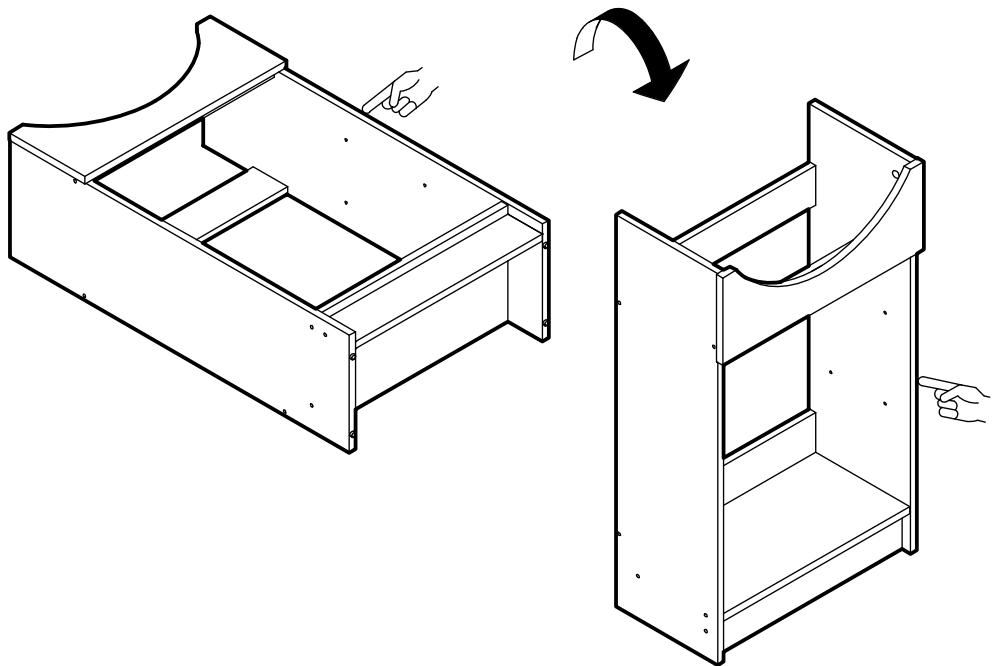


**6**

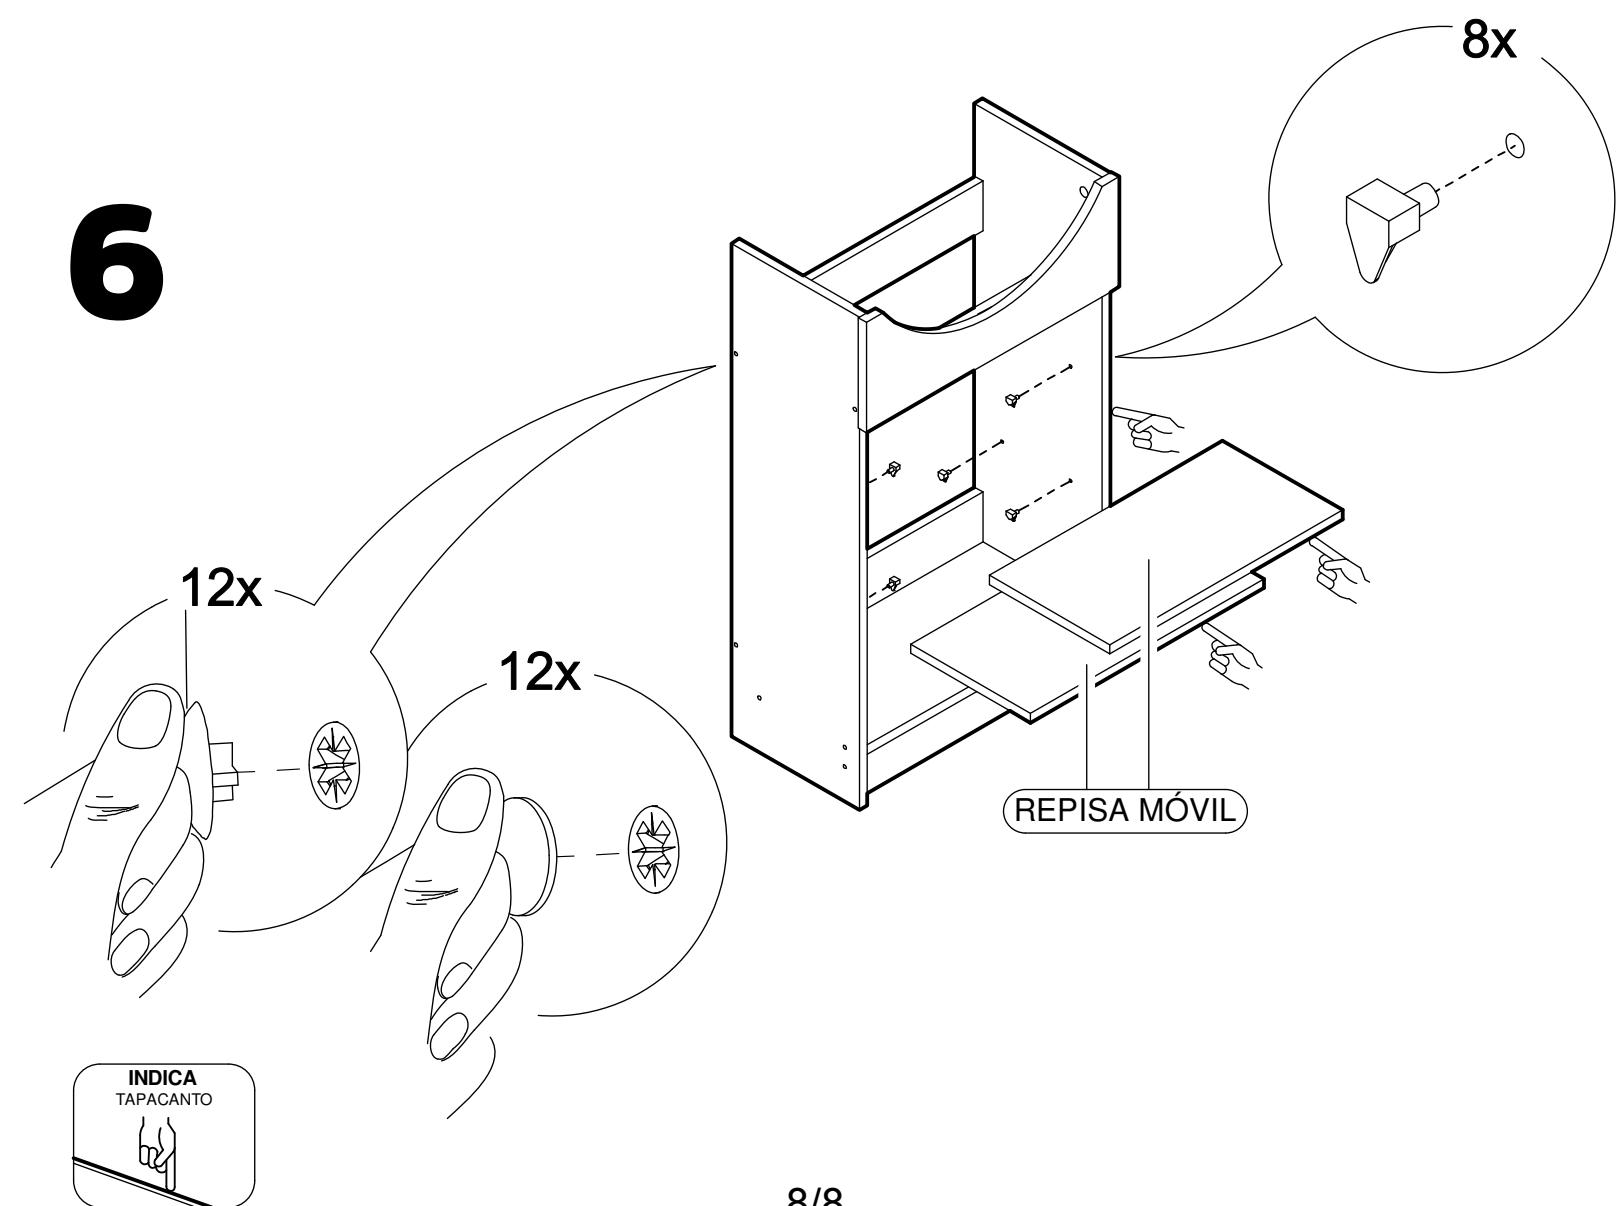


Fije el mueble al muro, perforando la barra trasera y utilizando los herrajes indicados, según el tipo de muro que usted tiene.


**MURO DE MADERA  
BROCA Ø3mm**

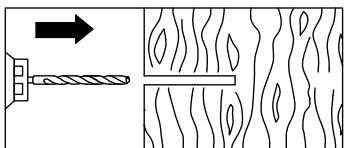


**USE TORNILLO**

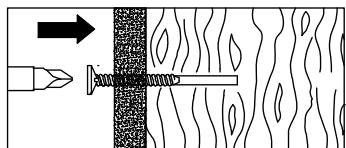


**MURO DE CONCRETO  
BROCA Ø6mm**

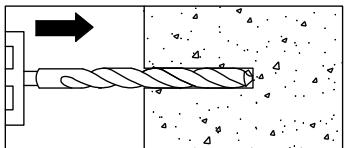


**USE TARUGO NYLON**

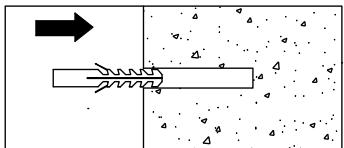


**USE TORNILLO**

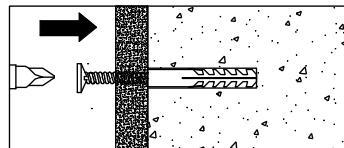

**MURO DE YESO-CARTÓN  
USE SÓLO TARUGO  
AUTOPERFORANTE**

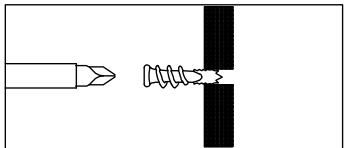

**USE TORNILLO**

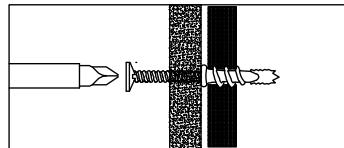

Luego de colocar correctamente la loza sobre el mueble, fíjela al muro usando silicona para baño.

