

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Lea estas instrucciones cuidadosamente. Retire todo el material de envoltura, corchetes y correas de la caja. Revise las listas de PARTES y de PIEZAS DE ARMADO. Asegurese de poner todas las partes de madera en una superficie limpia y suave, para evitar que estas se rayen. Siga los dibujos para comenzar el armado.

Precaucion :

- 1. No apriete completamente las tuercas o tornillos hasta que todas ellas esten listas para ser armadas.
- 2. No sobre apriete las tuercas y tornillos para evitar causar dano al hilo de estas.
- 3. Mantenga todas las piezas de armado fuera del alcance de los ninos.


| | | |
|---|-----------------|-------|
| G | Cojin | 1 Pza |
| H | Centro de apoyo | 1 Pza |
| I | Respaldo | 1 Pza |

| Nº | LISTA DE PARTES | CANT |
|----|----------------------------|-------|
| A | Cojín de espalda | 1 Pza |
| B | Riel delantero | 1 Pza |
| C | Riel trasero | 1 Pza |
| D | Pierna lateral | 2 Pzs |
| E | Esquinero Frontal - Grande | 2 Pzs |
| F | Equinero Trasero - Pequeno | 2 Pzs |



MODELO : RH 1036C

| Nº | PIEZAS DE ARMADO | CANT |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | Tornillo JCBC M6 X 50MM | 8 Pzs |
| 2 | Tuerca de barril | 4 Pzs |
| 3 | Tarugo de madera Ø8 x 30MM | 8 Pzs |
| 4 | Tornillo CSK M4 x 30MM | 19 Pzs |
| 5 | Llave Allen M4 | 1 Pza |

PASO 1

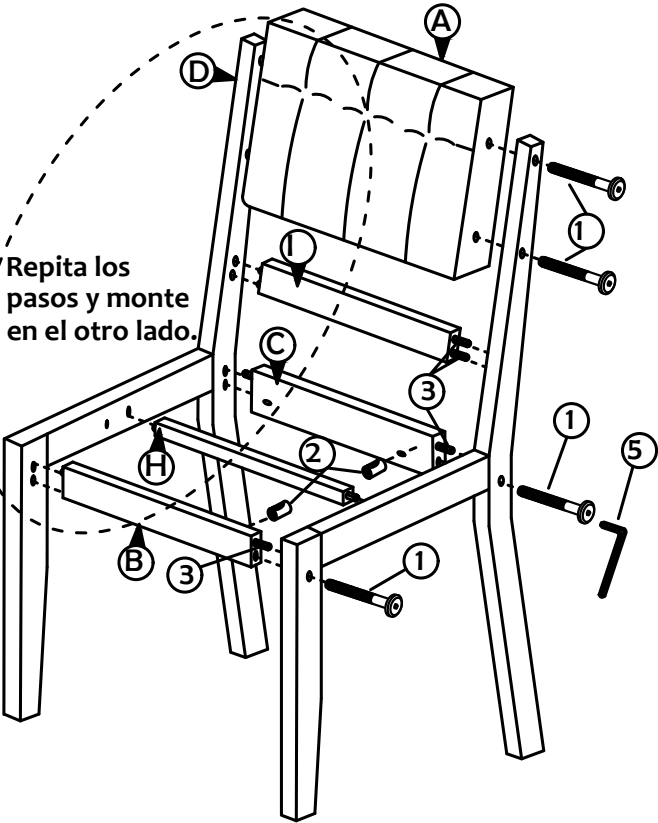

PASO 2

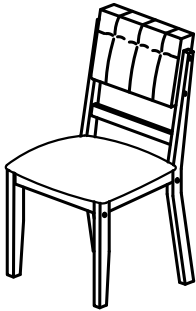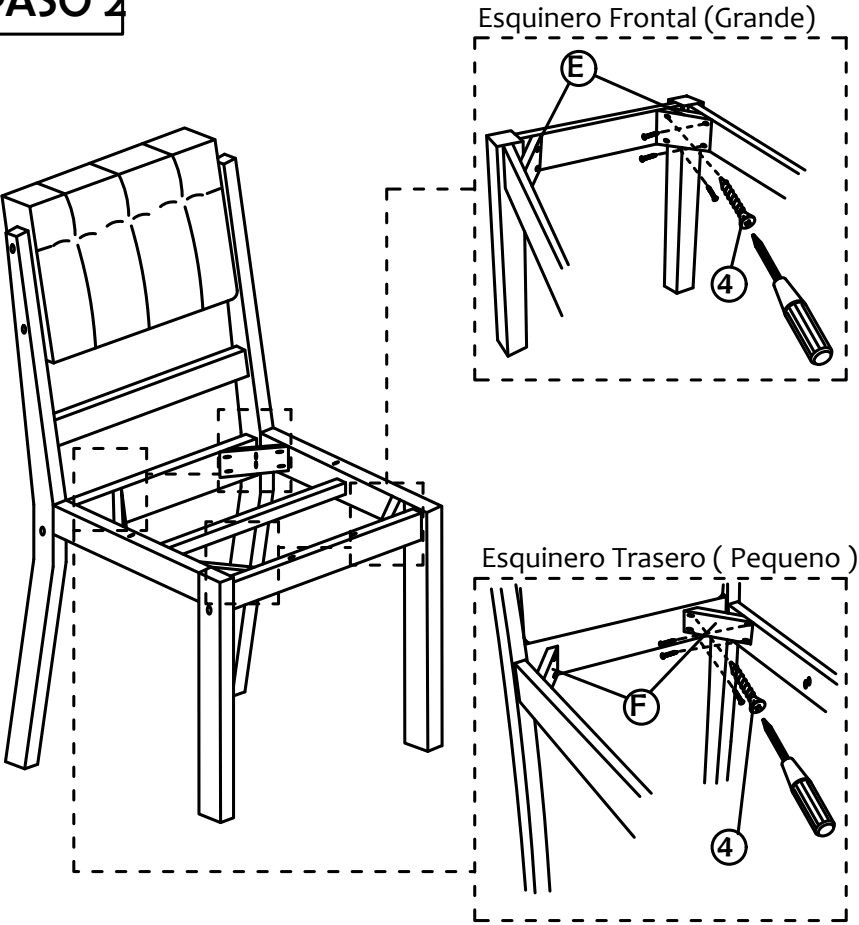

PASO 3

