



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Aéreo 02 Portas 800mm Americana | Aéreo 02 Puertas 800mm Americana | Aerial 02 doors 800mm Americana

Referência/Cor
c C356-05 Branco HP

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

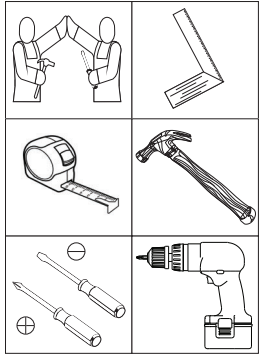

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

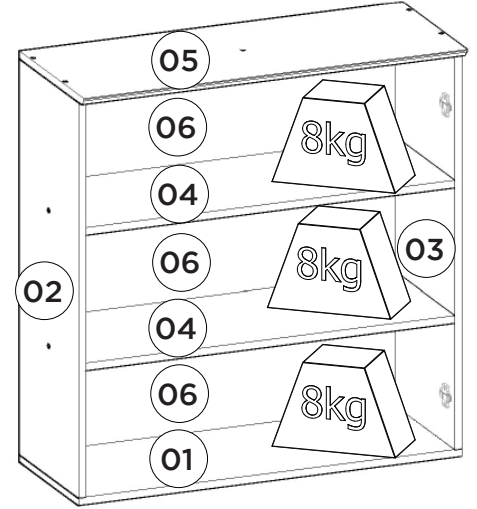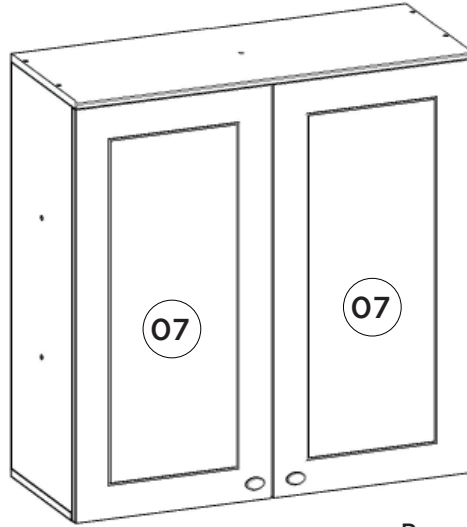

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x295x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierdo Left side	800x295x15
03	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right side	800x295x15
04	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	769x295x15
05	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x322x15
06	1/1	03	Fundo Fondo Bottom	792x274x3
07	1/1	02	Porta Puerta Door	813x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	12x	C Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	28x	D Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	02x	E Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	16x	F Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	04x
G Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	04x	H Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	02x	I Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	J Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	K Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	L Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x
M Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	02x	N Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x	O Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	16x	P Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	14x	Q Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	48x	R Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn HENN Henn resin label	01x

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION
To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1º

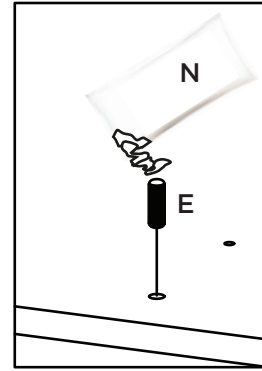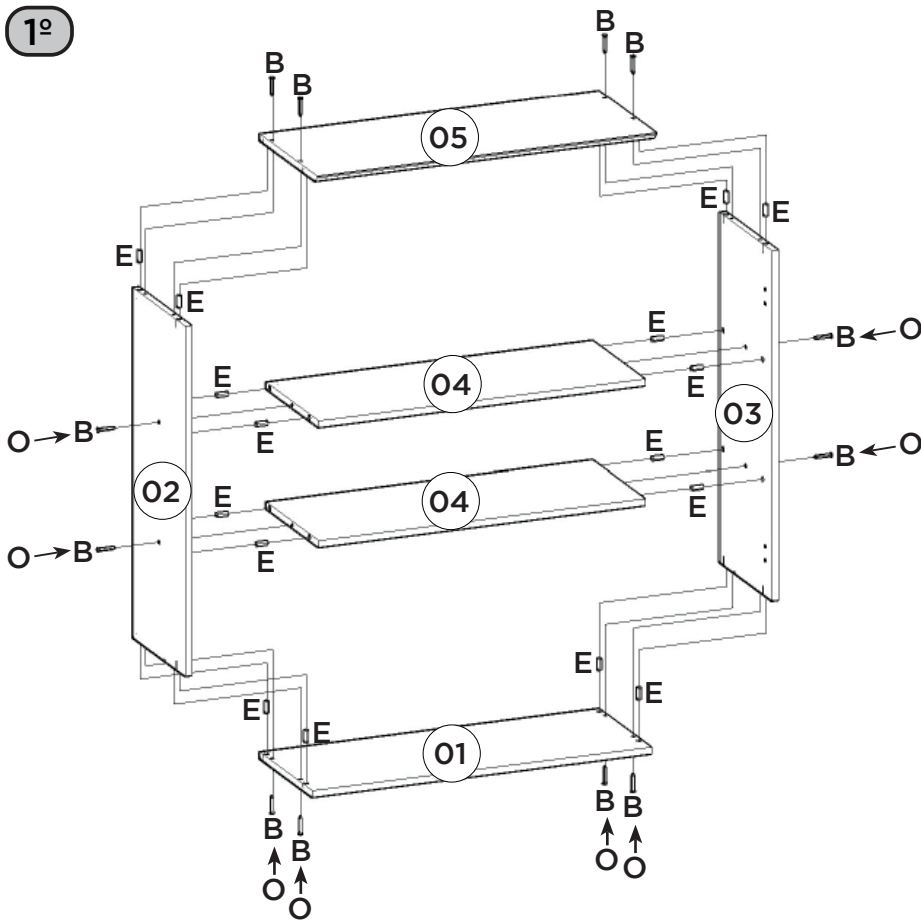

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpeza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.





NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

2º

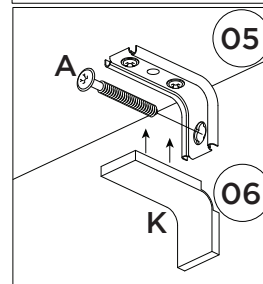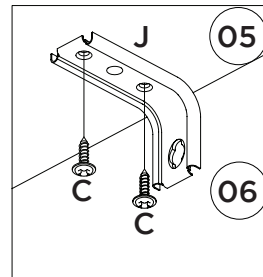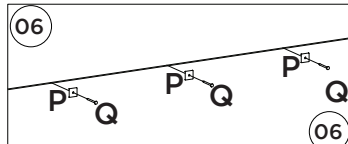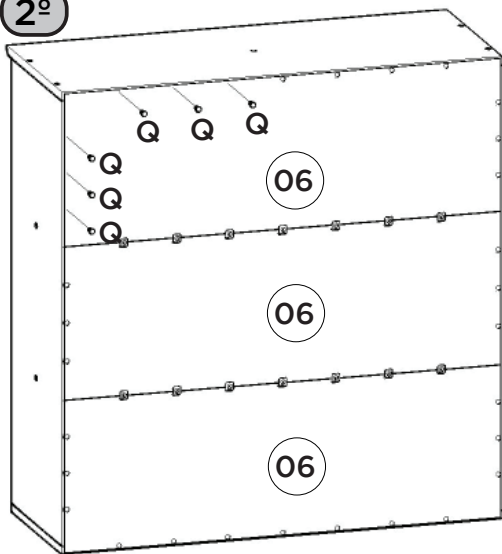

3º

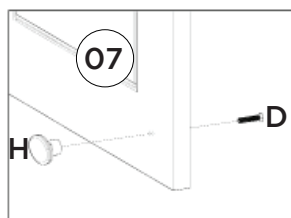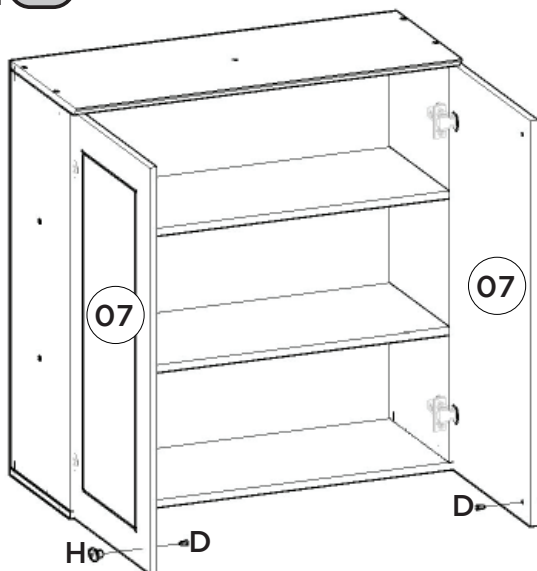




Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.





- Video: Instalar e regular Dobradiças
- Video: Instale y ajuste las bisagras
- Video: Install and adjust hinges

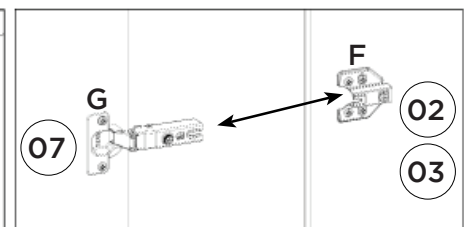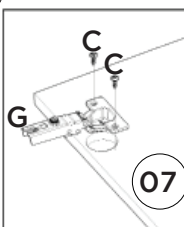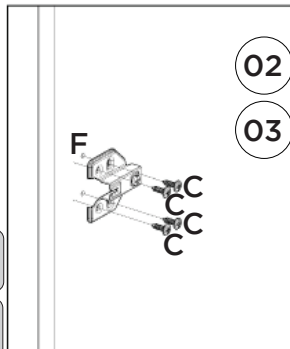

Cristaleira 02 Portas 02 Gavetas Americana |


Cristalera 02 Puertas 02 Cajones Americana | 2 Doors and 2 Drawers American Display Cabinet

C357-05 Branco HP

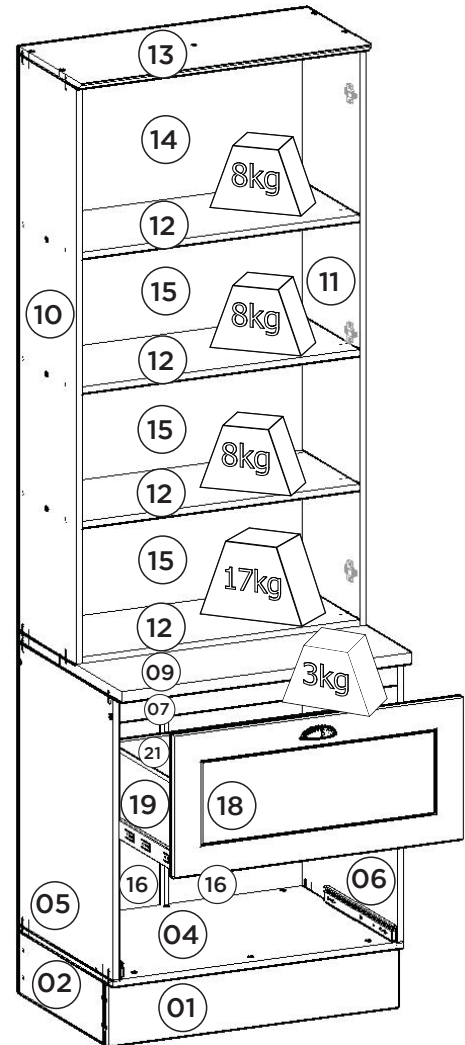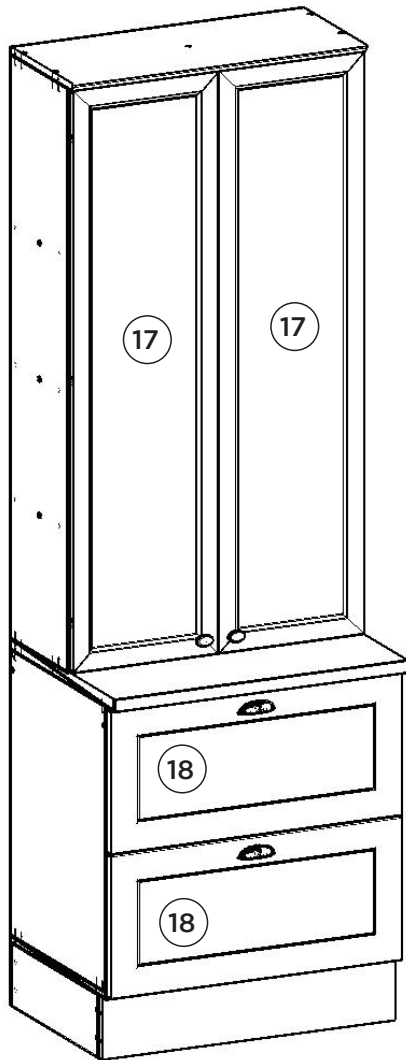

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

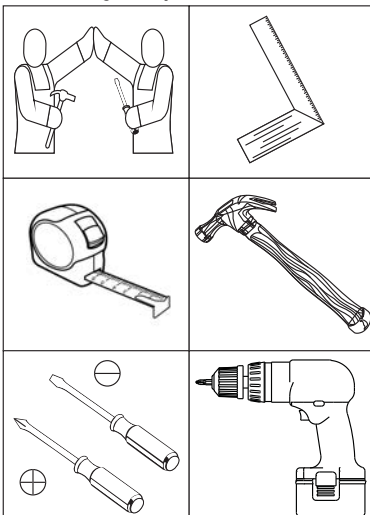

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



1º

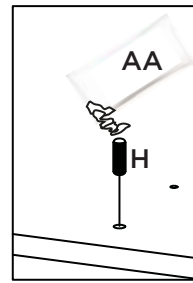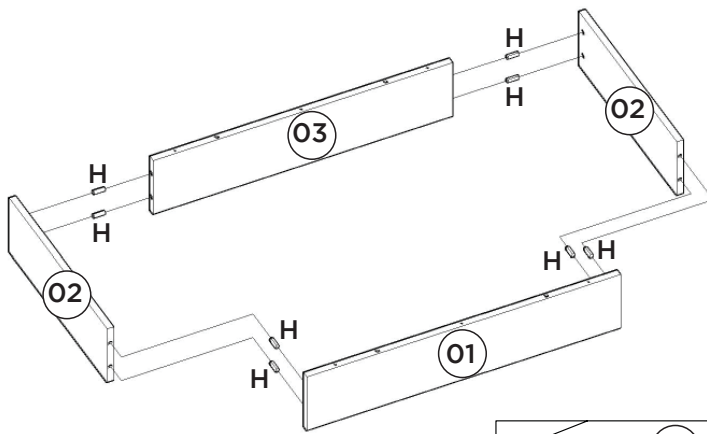

Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (H) of the product.

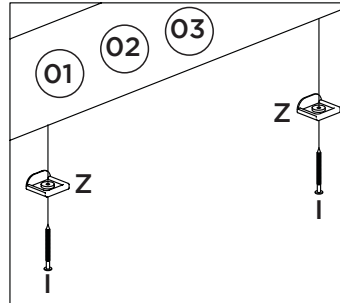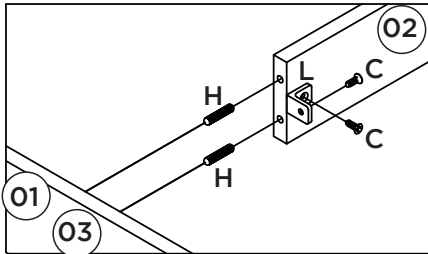

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.


OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2º

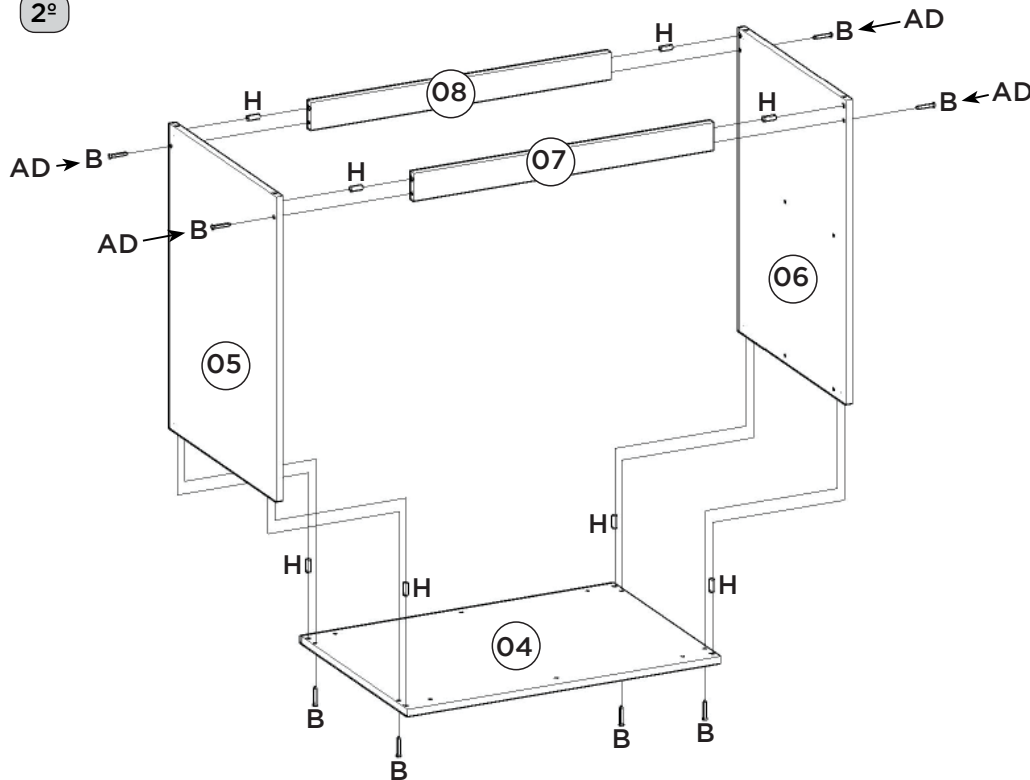

3º

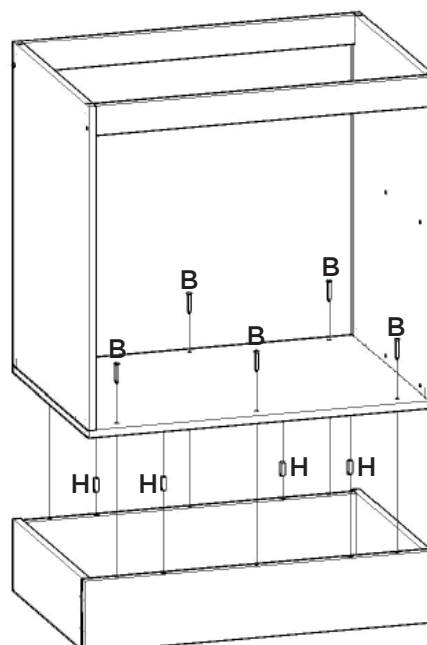

4°


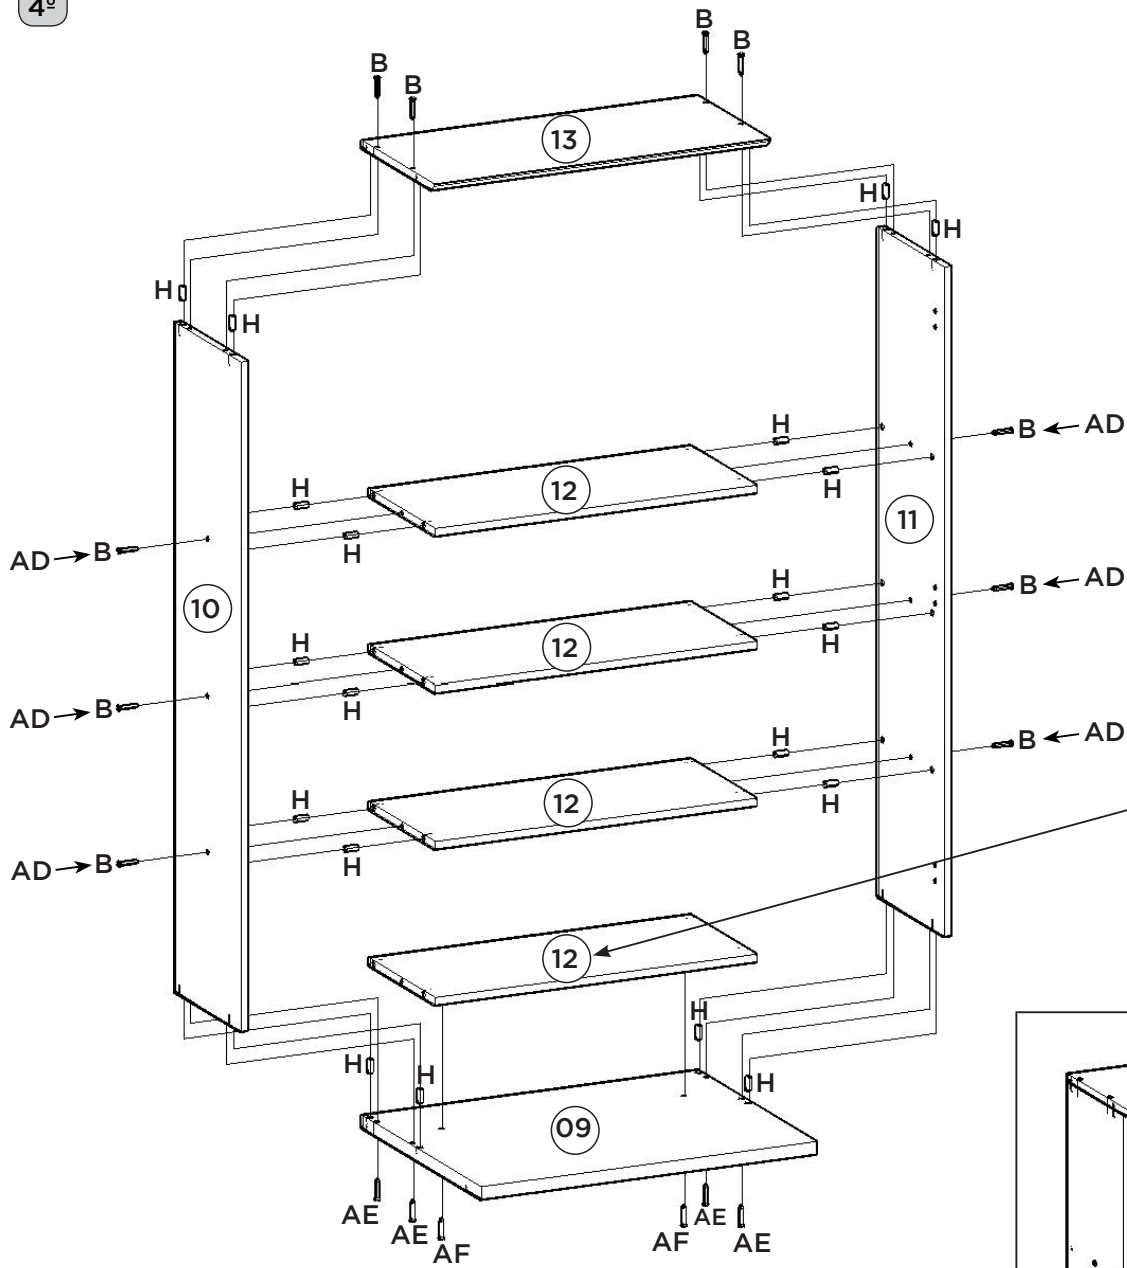





Peça (12) apenas fixada com Parafuso (AF), de baixo para cima.

Pieza (12) sólo fijada con Tornillo (AF), de abajo hacia arriba.

Part (12) only fixed with Screw (AF) from bottom to top.

5°



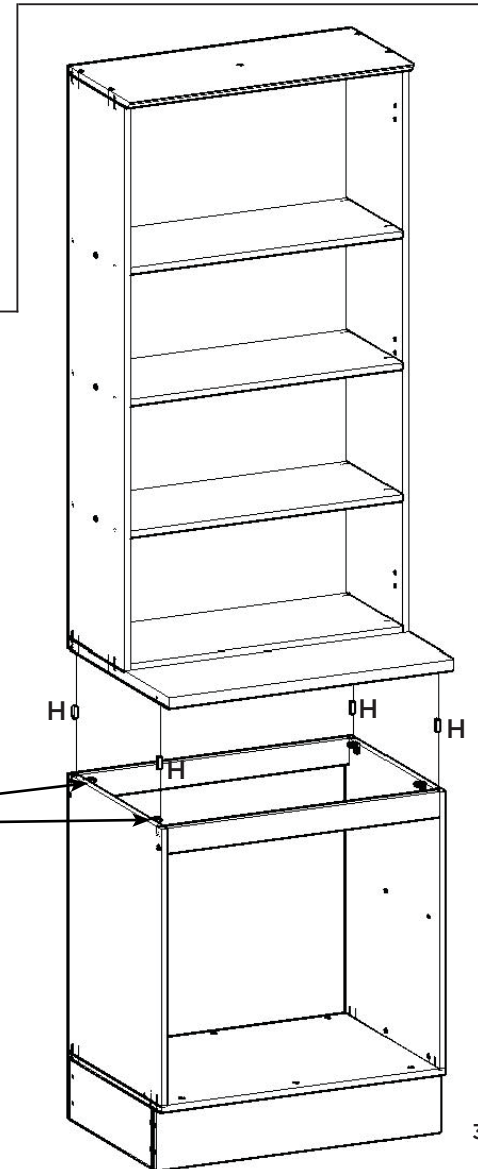
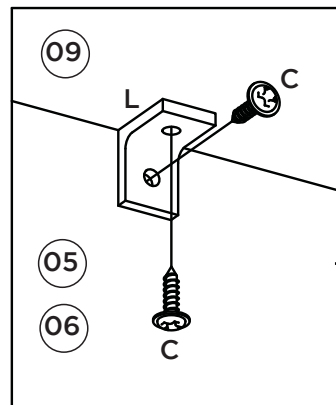


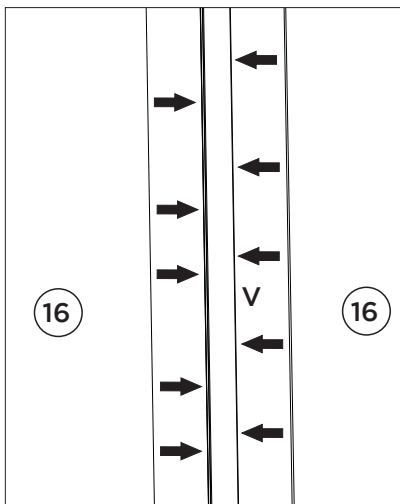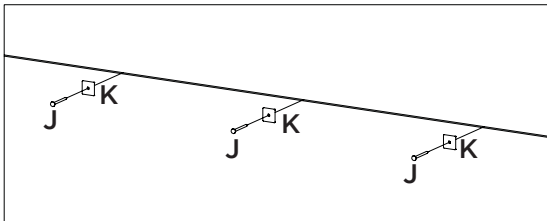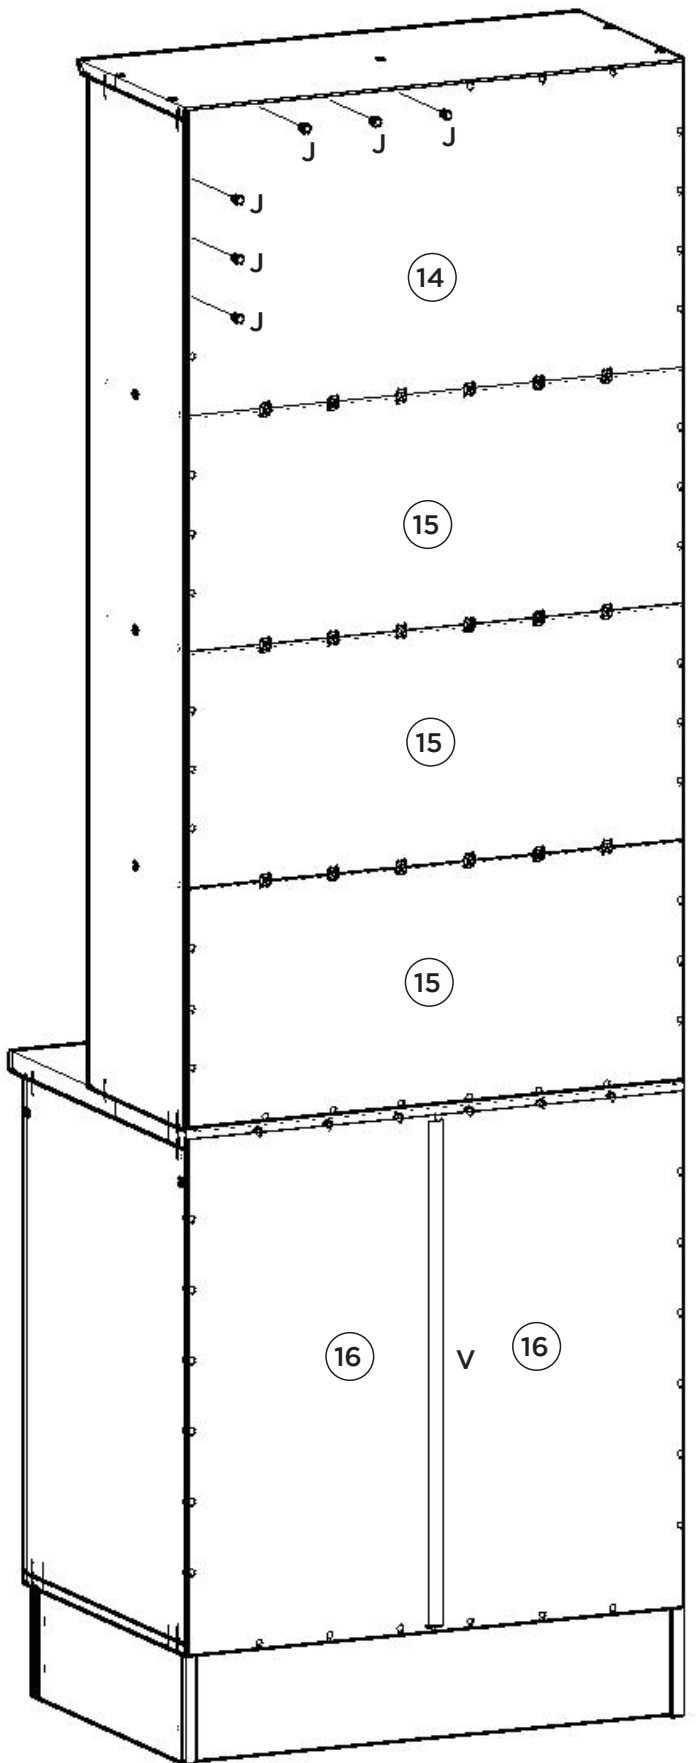

Opção Suspensa

Opción suspendida



Suspended Option

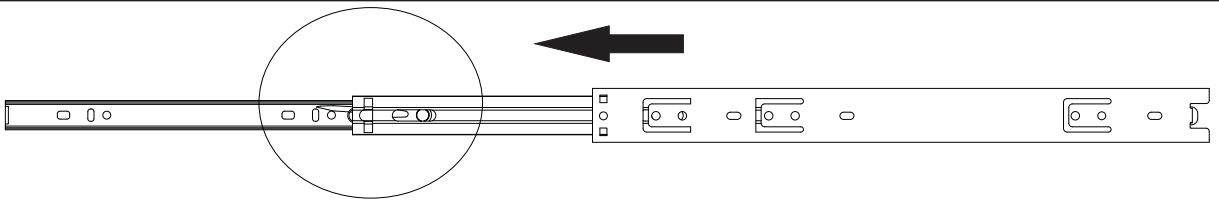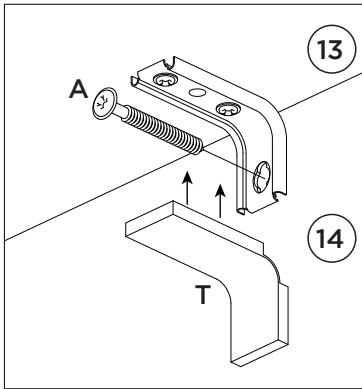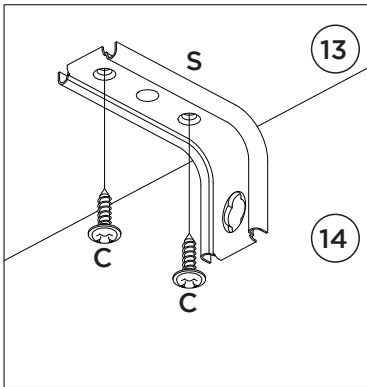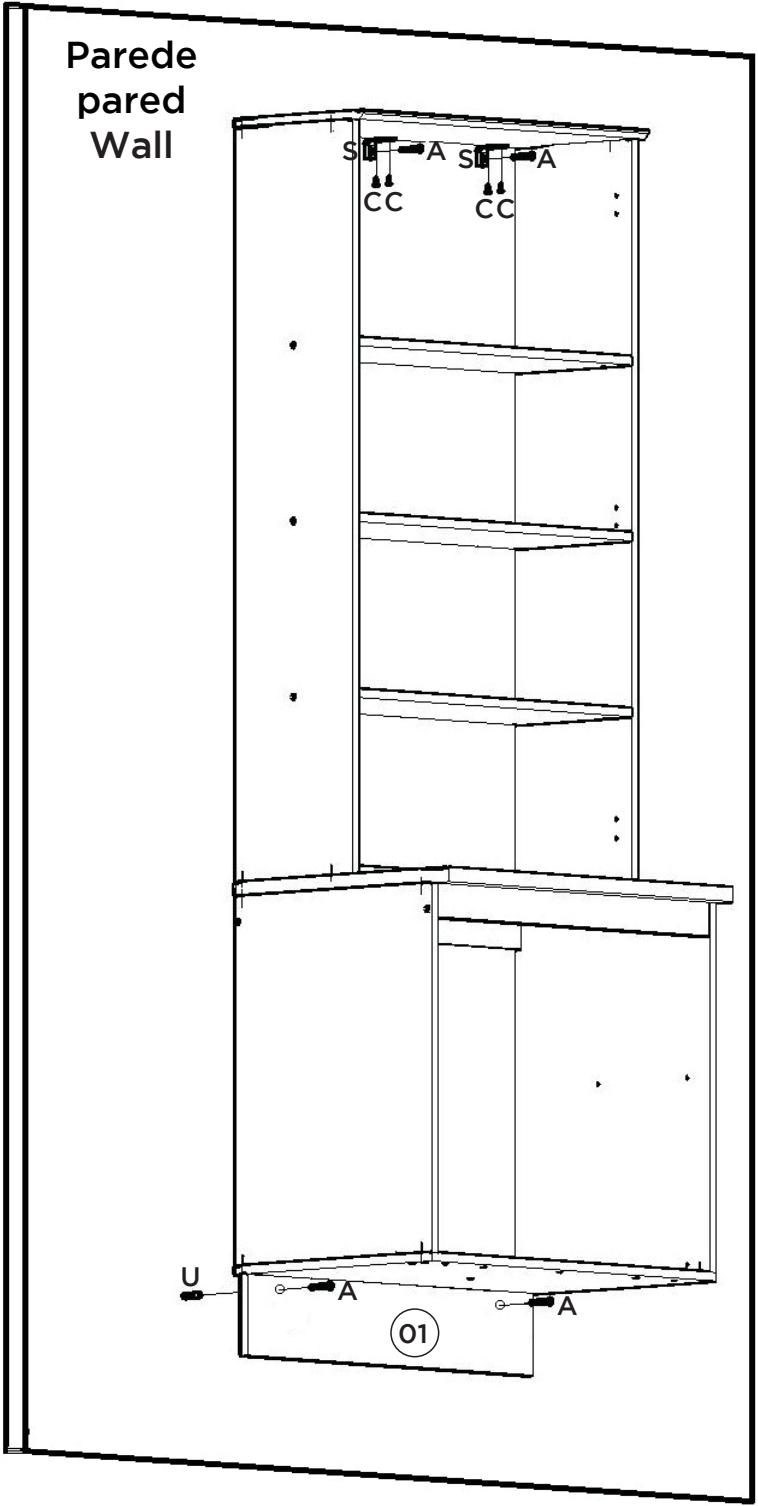







Para a desmontagem da corredeira siga a instrução ao lado.








Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.

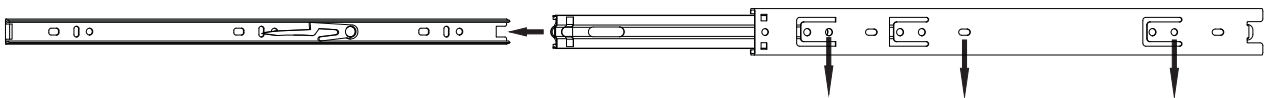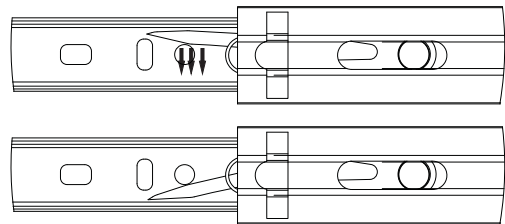



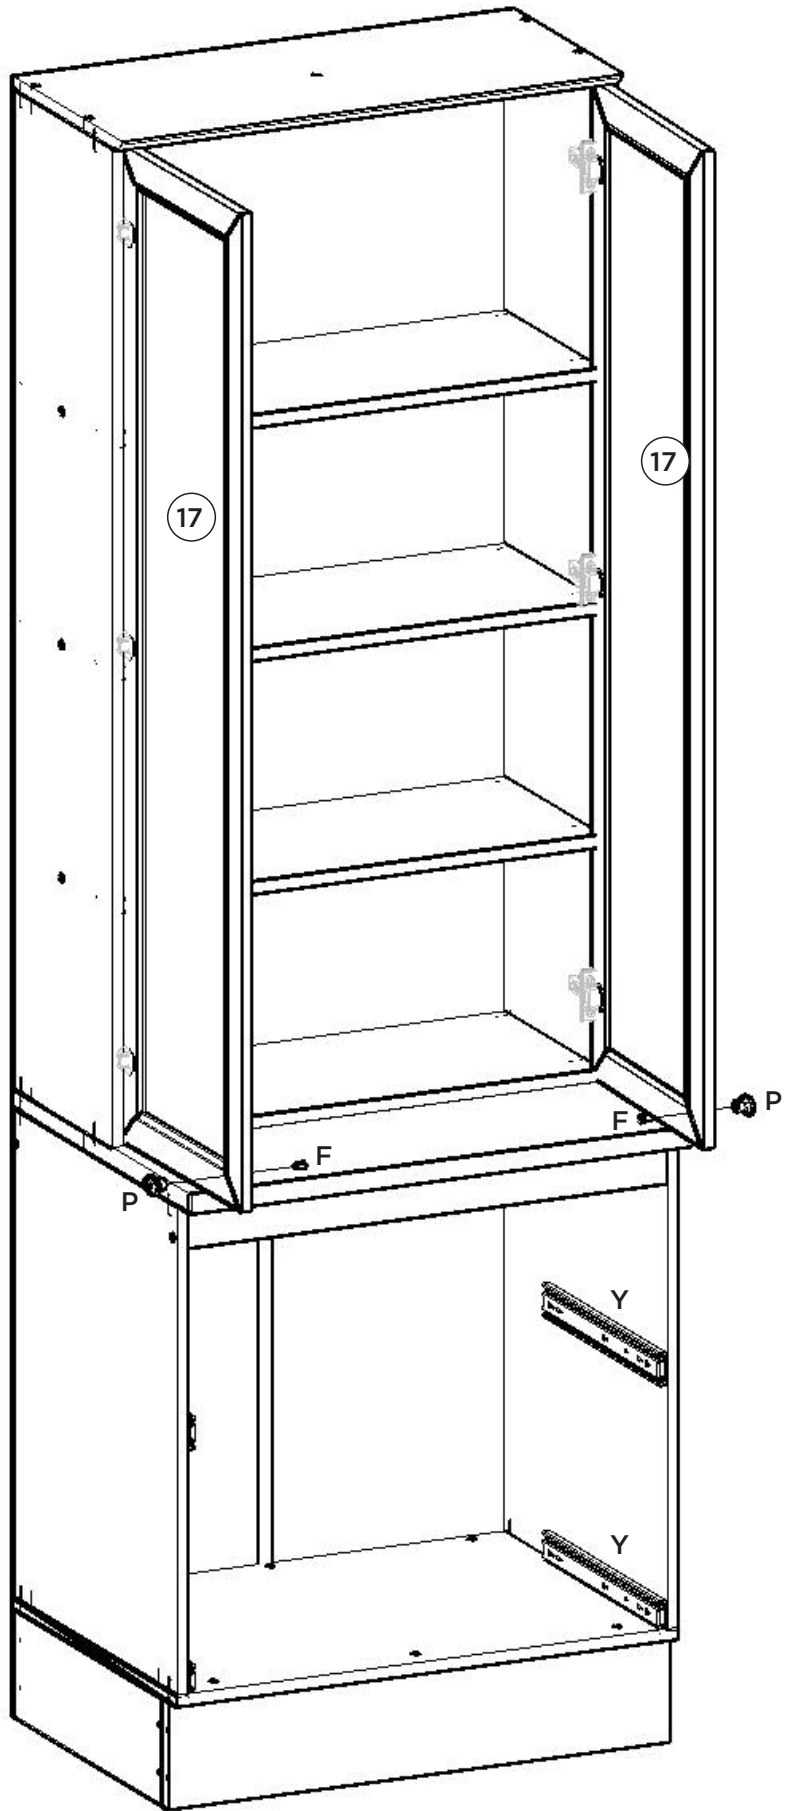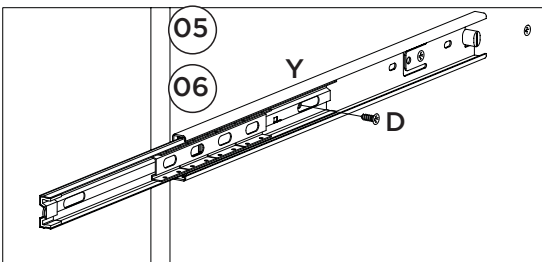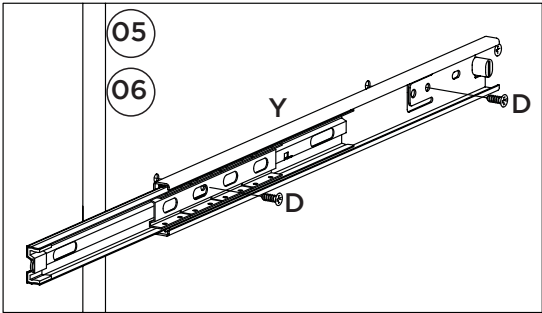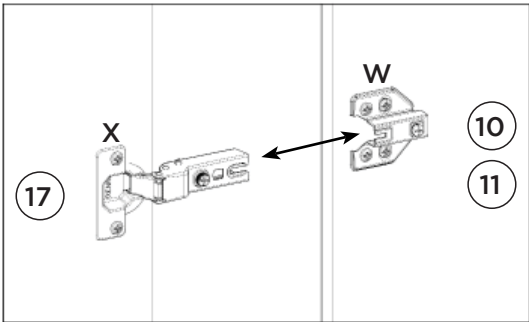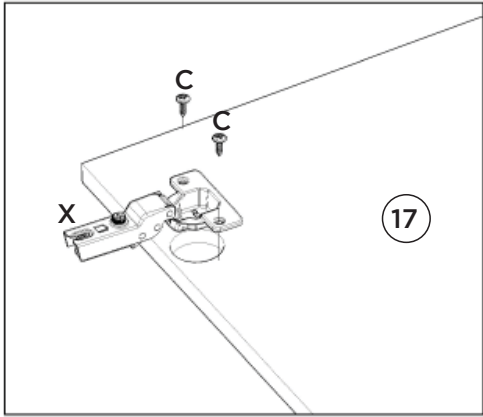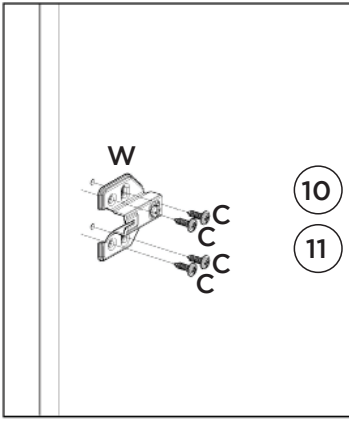


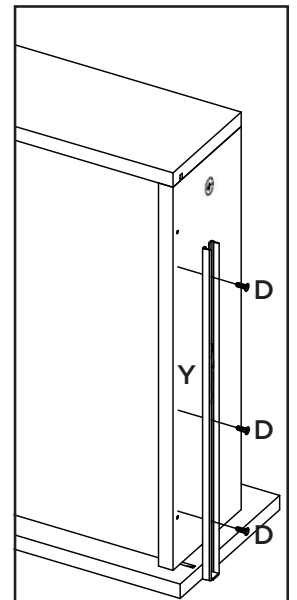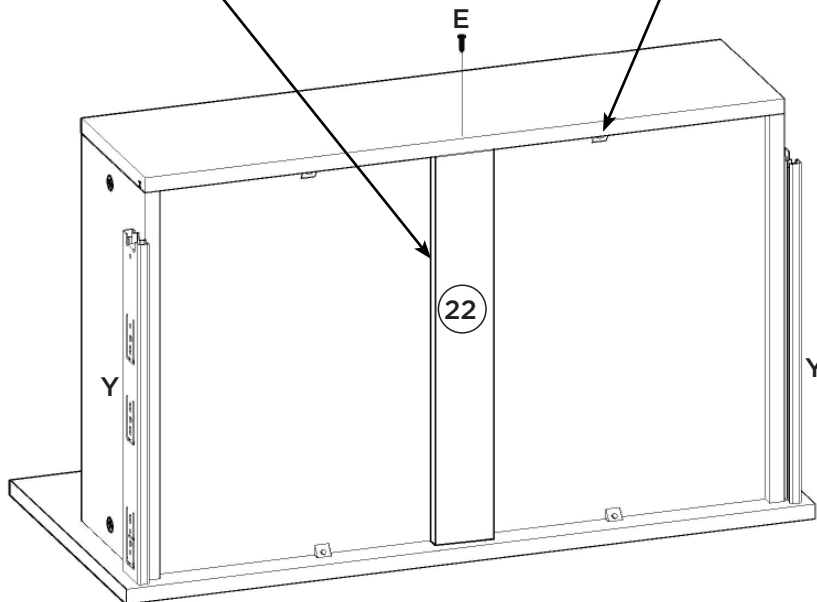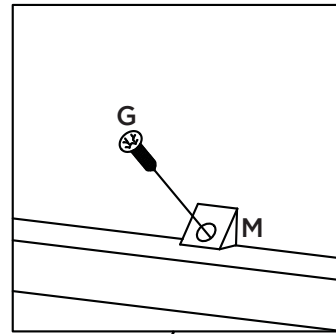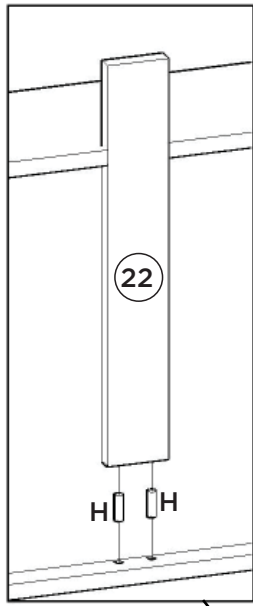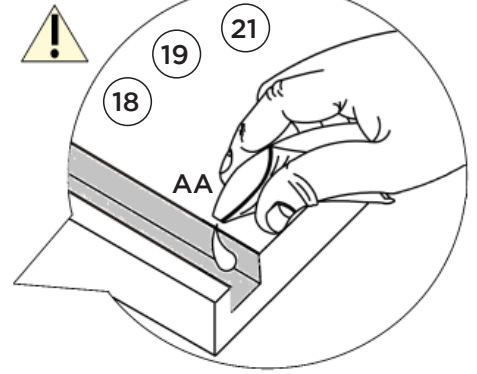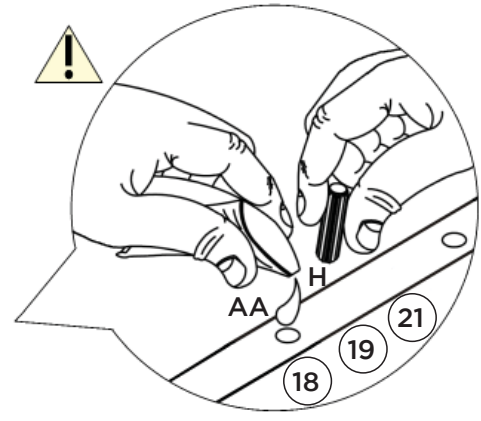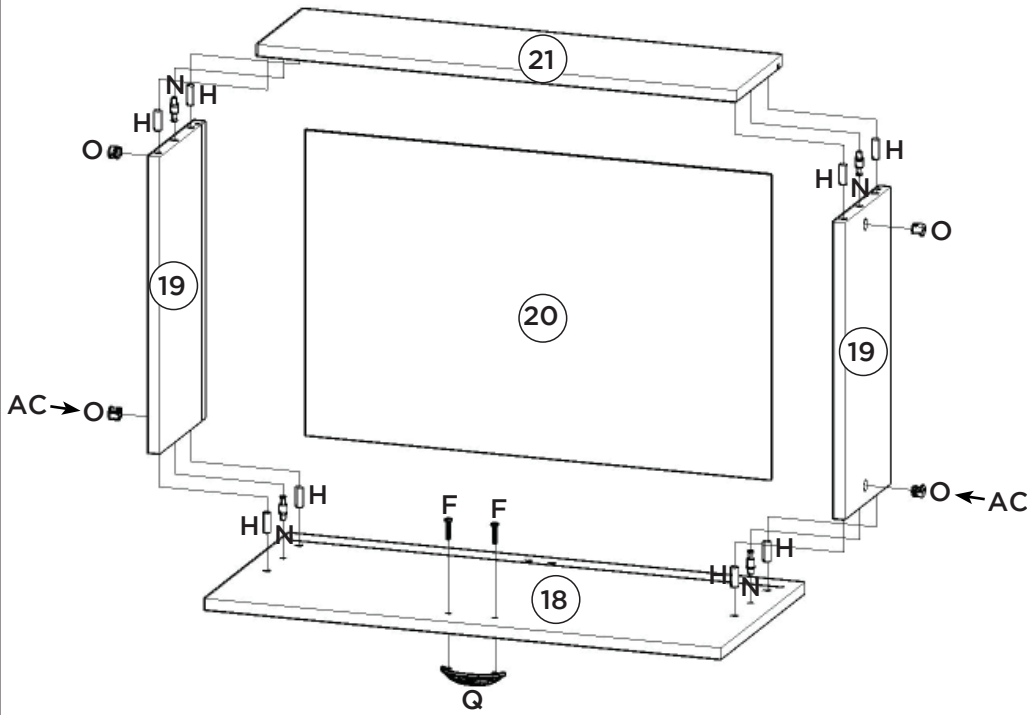










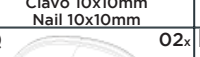
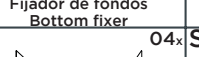
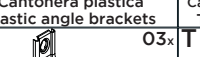
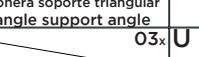
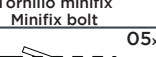
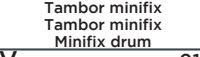
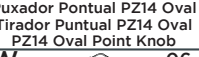

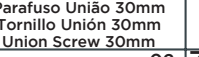
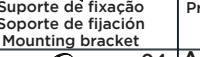
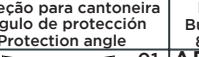
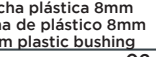
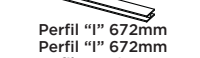
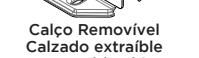

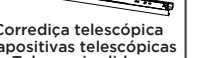

Fixar as corredeiras nessas furações
 Fijar las diapositivas de estos agujeros
 Fix slides in these drillings



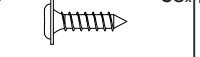

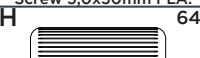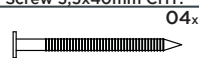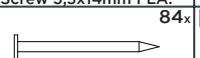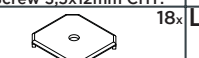


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	715x145x15
02	2/2	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	2/2	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	683x145x15
04	2/2	01	Base Base Base	715x490x15
05	2/2	01	Lateral Esquerda Inferior Lateral Izquierda Inferior Left Side Lower	660x490x15
06	2/2	01	Lateral Direita Inferior Lateral Derecha Inferior Right Side Bottom	660x490x15
07	2/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	684x60x15
08	2/2	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	684x60x15
09	2/2	01	Tampo Central 25mm Tapa Central 25mm Central Surface 25mm	715x533x25
10	1/2	01	Lateral Esquerda Superior Lateral Izquierda Superior Upper Left Side	1345x295x15
11	1/2	01	Lateral Direita Superior Lateral Derecha Superior Right Side Superior	1345x295x15
12	2/2	04	Prateleira Estante Shelf	684x295x15
13	2/2	01	Tampo Tapa Top	715x322x15
14	2/2	01	Fundo central Fondo central Central fund	708x417x3
15	2/2	03	Fundo Fondo Bottom	708x311x3
16	1/2	02	Fundo Cru Fondo Cru Raw Background	687x353x3
17	1/2	02	Porta Vidro Puerta de cristal Glass Door	1339x354x15
18	2/2	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	711x330x15
19	2/2	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x180x15
20	2/2	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	640x411x3
21	2/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	659x180x15
22	2/2	02	Ripa Estrutural Gaveta Ripa Estructural Cajón Drawer Structural Clamp	400x60x15

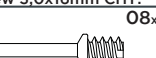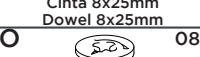Ferragens | Herrajes | Hardware

A 05x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 24x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 58x  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	D 24x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E 02x  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	F 06x  Parafuso 4x20mm CHT. ZB Tornillo 4x20mm CHT. ZB Screw 4x20mm CHT. ZB	G 08x  Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.
H 64x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I 04x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J 84x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 18x  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 08x  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	M 08x  Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	N 08x  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
O 08x  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	P 02x  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Pontual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	Q 02x  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	R 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	S 03x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	T 03x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	U 05x  Buchta plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
V 01x  Perfil "I" 672mm Profile "I" 672mm	W 06x  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	X 06x  Dobradica SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SlideOn Hinge 35mm Shock Absorber	Y 02x  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	Z 04x  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	AA 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AB 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
AC 04x  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AD 18x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AE 04x  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	AF 02x  Parafuso 4,0x35mm CHT. Tornillo 4,0x35mm CHT. Screw 4,0x35mm CHT.	AG 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label		

 O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA (A).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

-
- C365-05 Branco HP
-
-
- C365-131 Cinza

**OPCIONAL:**




O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

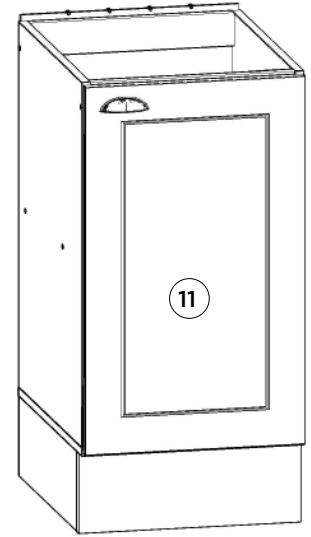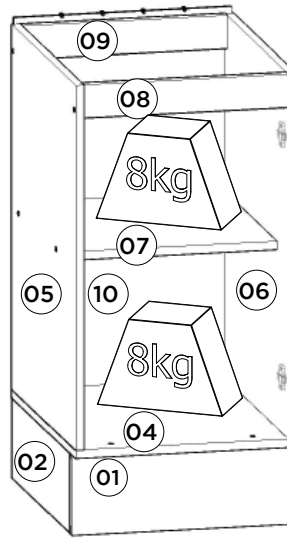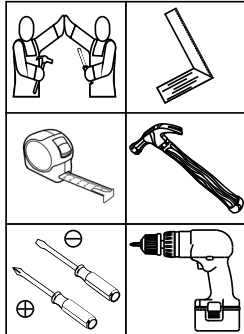**Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

**Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.**

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	400x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	368x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	400x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	369x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	369x60x15
10	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	684x392x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	665x396x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.
SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.
SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASSISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x	B 02x	C 15x	D 32x	E 04x	F 02x	G 04x
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
H 24x	I 22x	J 04x	K 08x	L 01x	M 02x	N 02x
Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	Dobrachi SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SideOn Hinge 35mm Shock Absorber
O 04x	P 02x	Q 02x	R 02x	S 02x	T 15x	U 04x
Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Suporte de fixação Apoye de fijación Mounting bracket	Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).





O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.


Balcão Pia 03 Gavetas 02 Portas Americana

Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana
C353-05 Branco HP

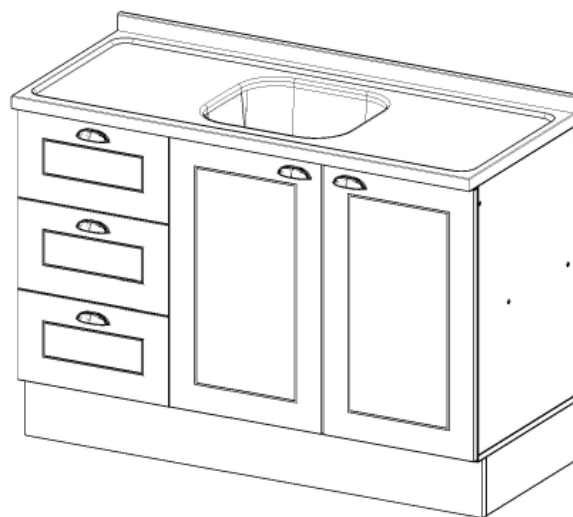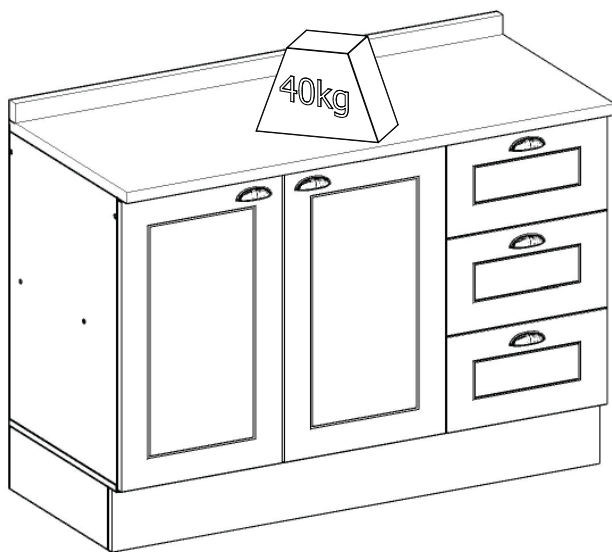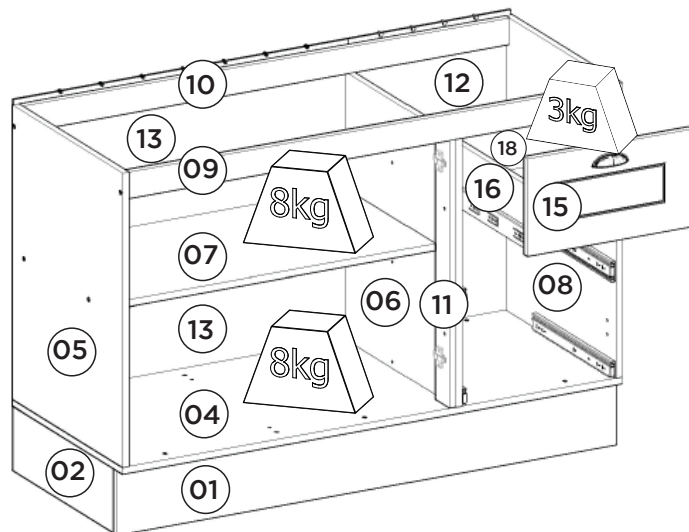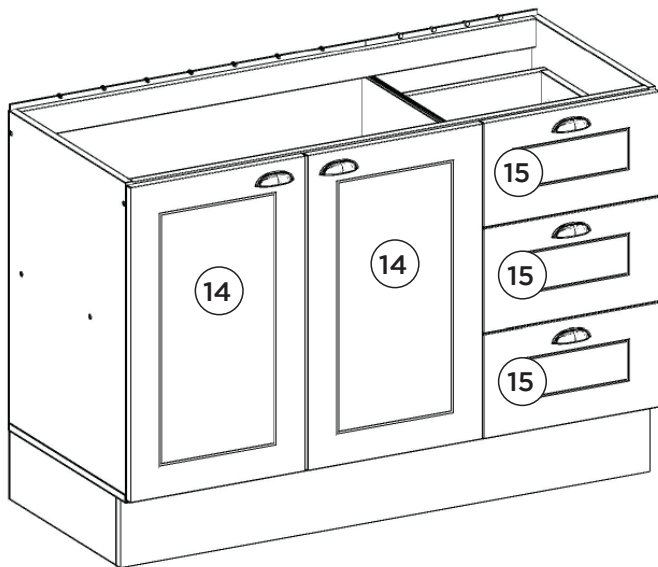

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

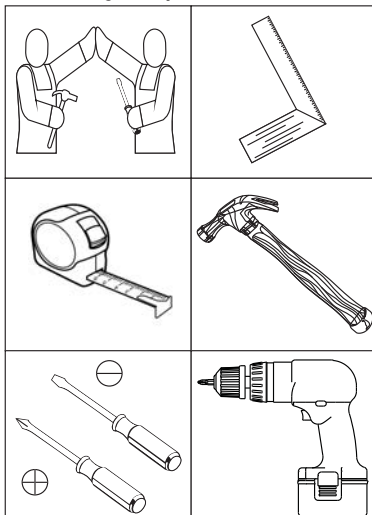

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.




NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1º

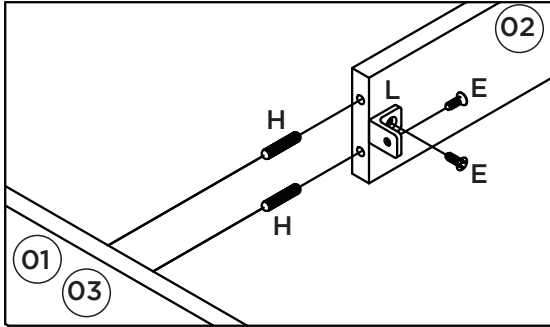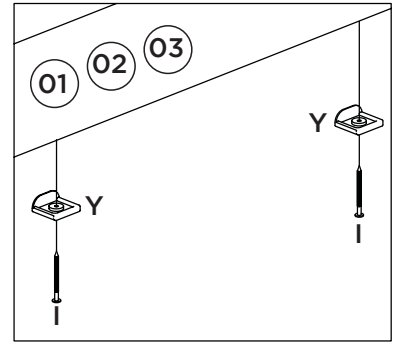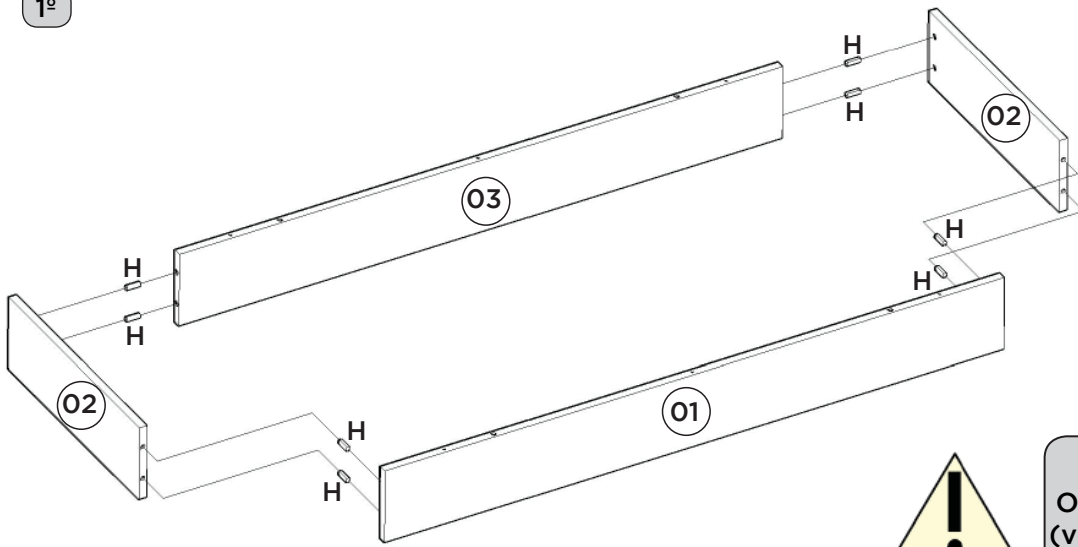**OPCIONAL:**

O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


OPCIONAL:

O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2º

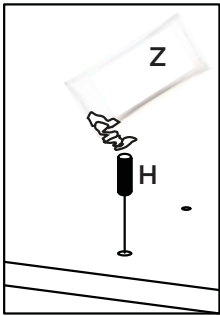


Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.

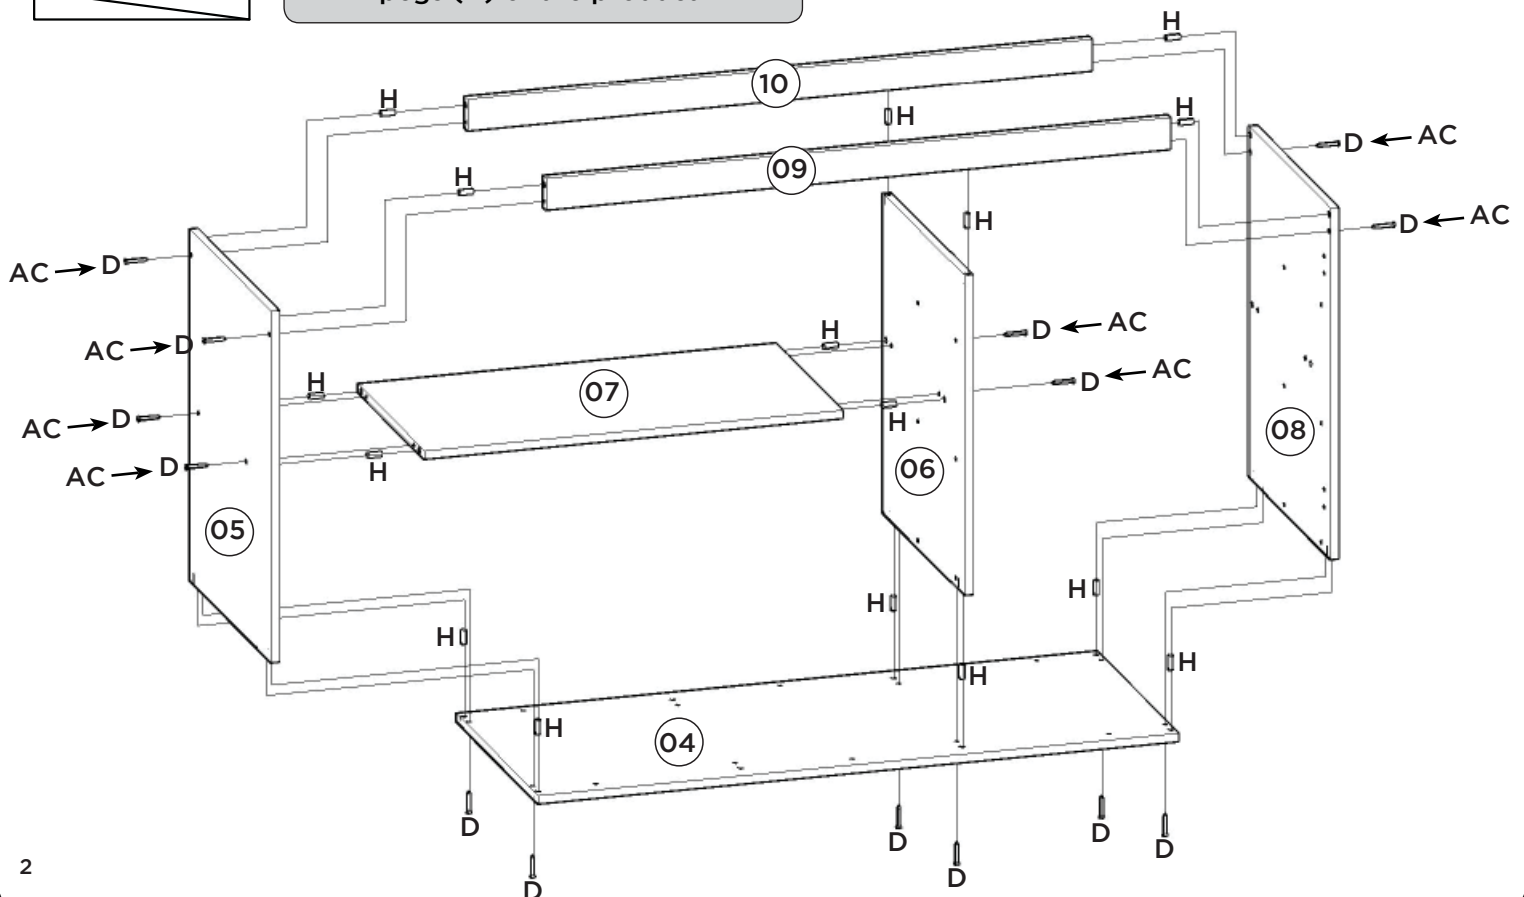

3º

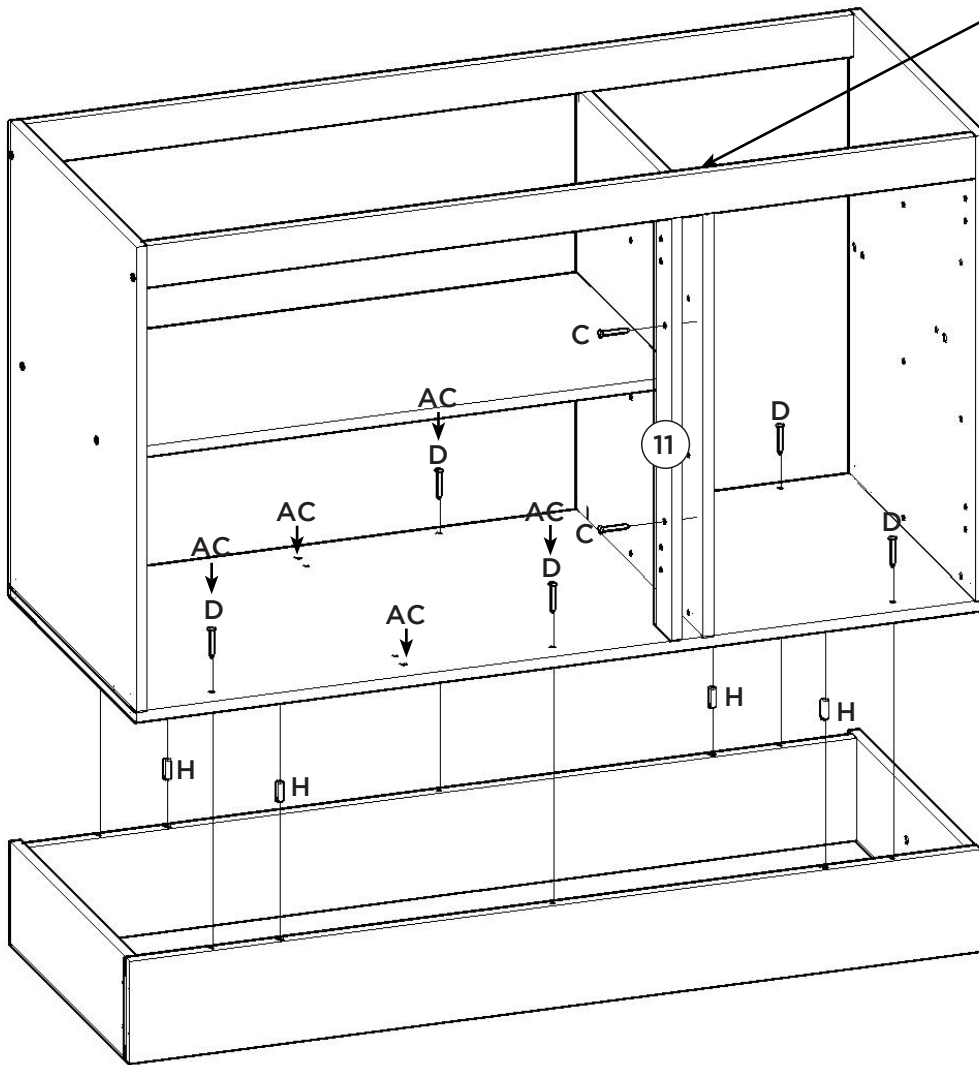

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).

El pilar de la puerta (11) debe estar alineada con la división (06).


The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

4º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-114).

This top is optional and is sold separately (C905-114).

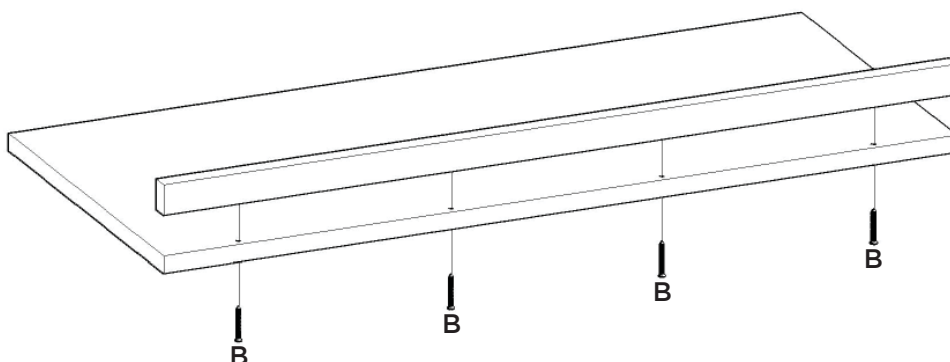

5º


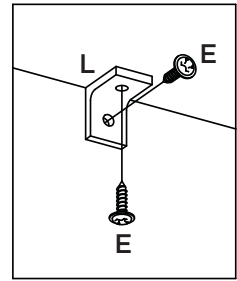
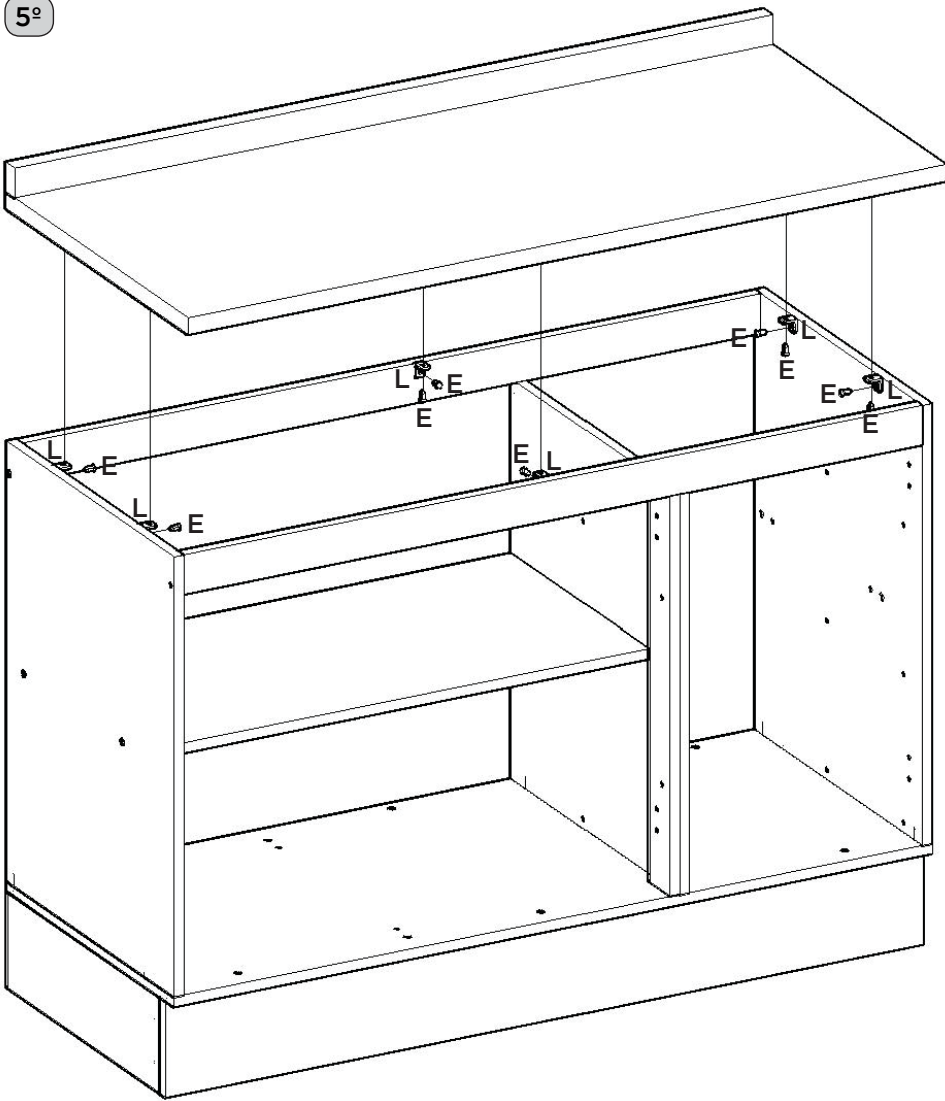


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 3,5x14mm (E).






Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 3,5 x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 3.5x14mm screws (E).

6º

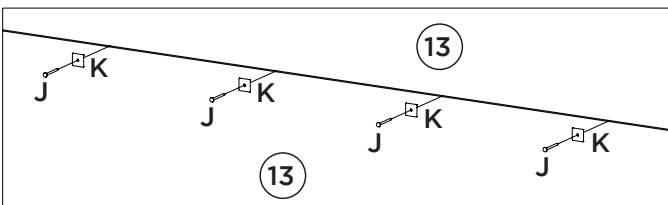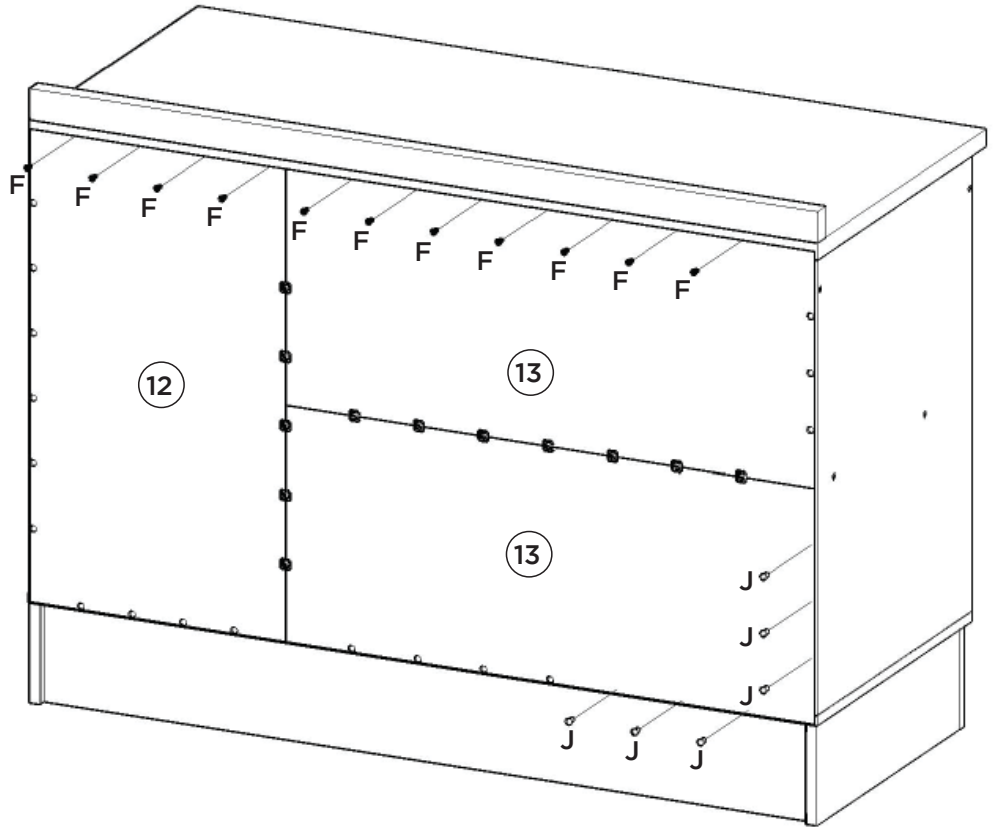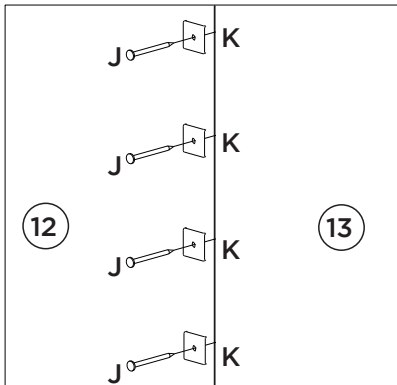


7º

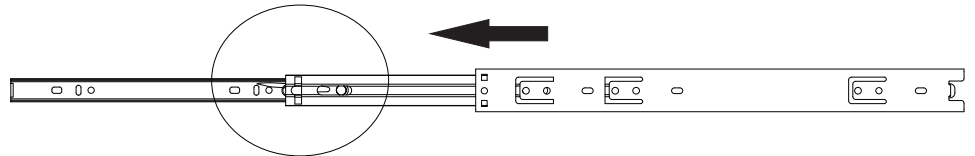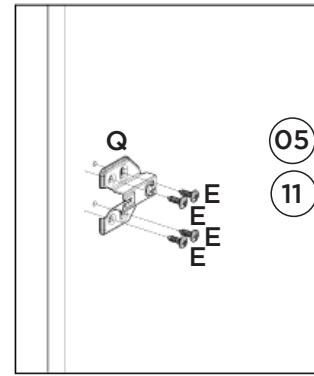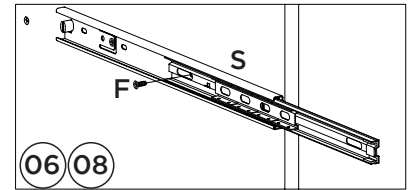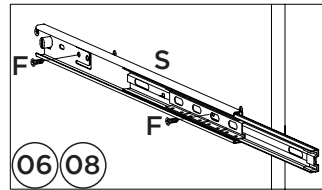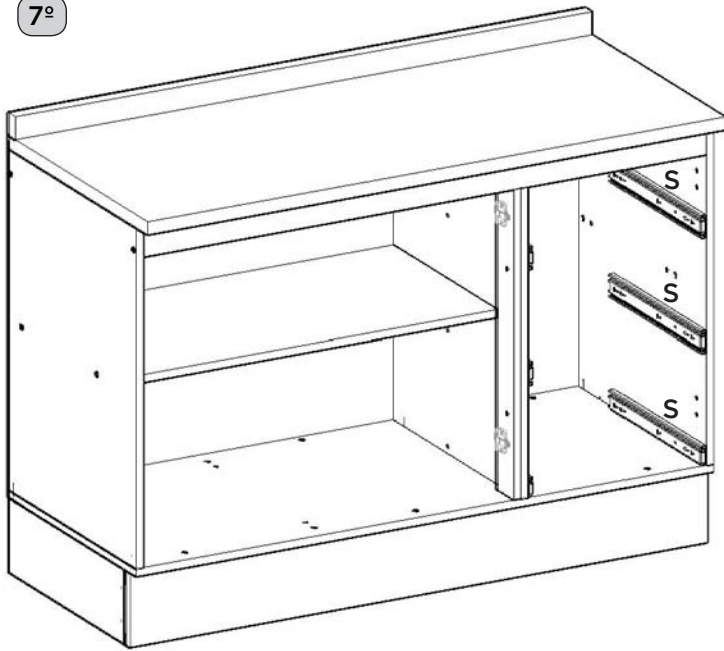

Para a desmontagem da corredeira siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.

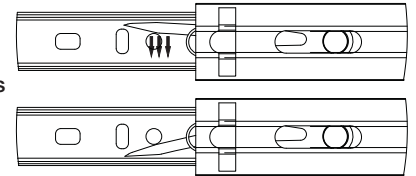



Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings

8º


Opção Suspensa





Opción suspendida






Suspended Option

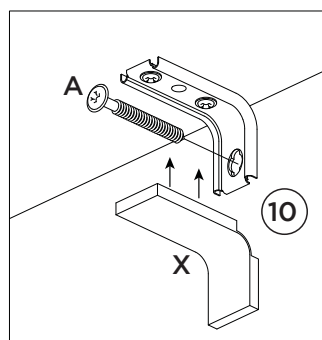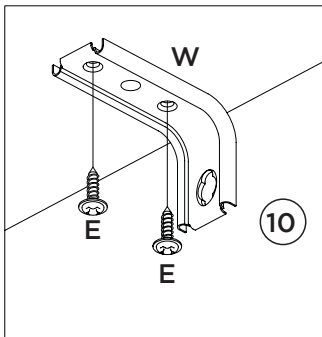

Parede
pared
Wall

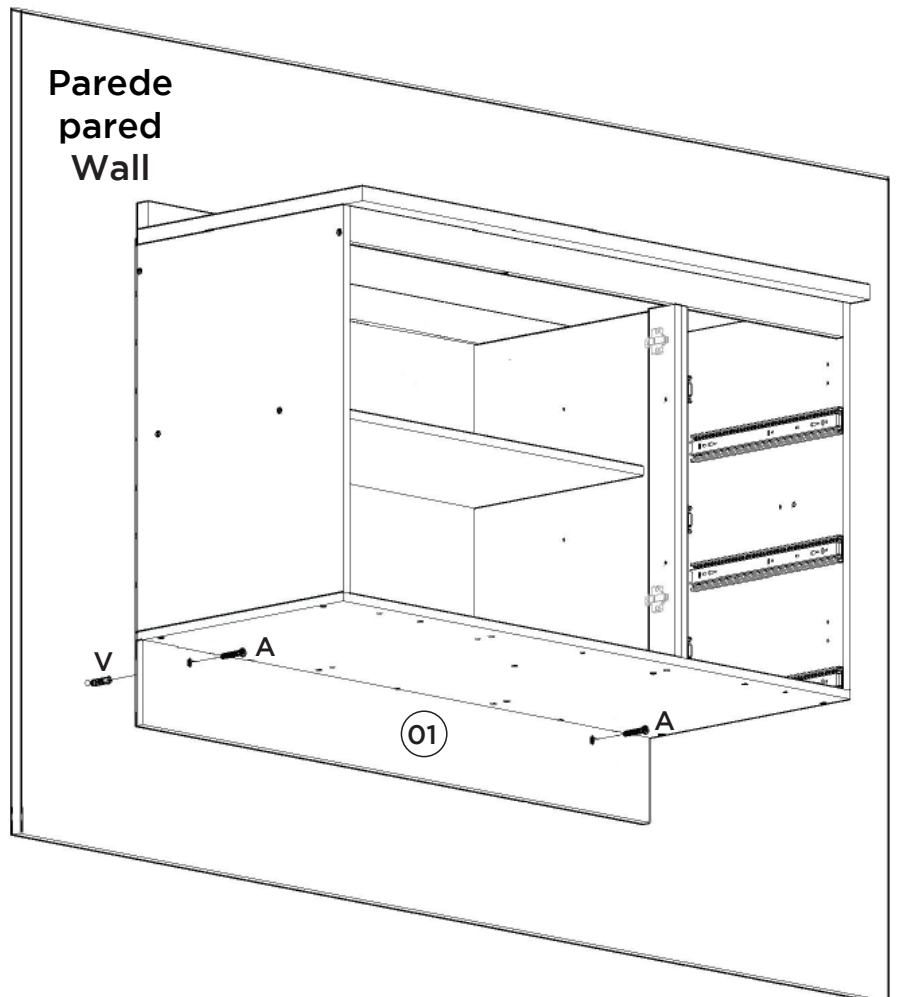

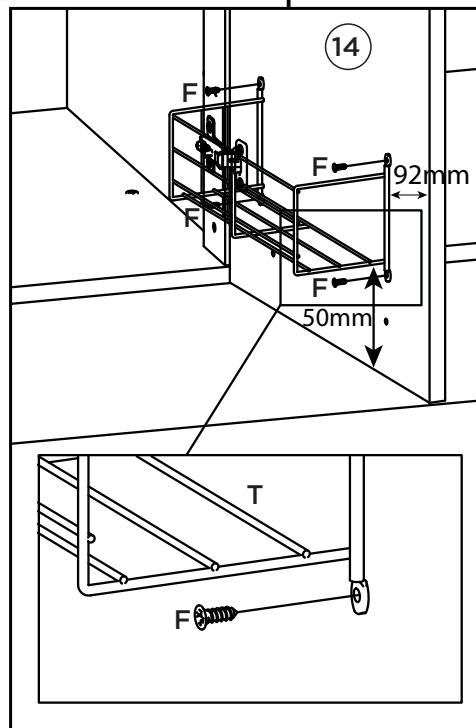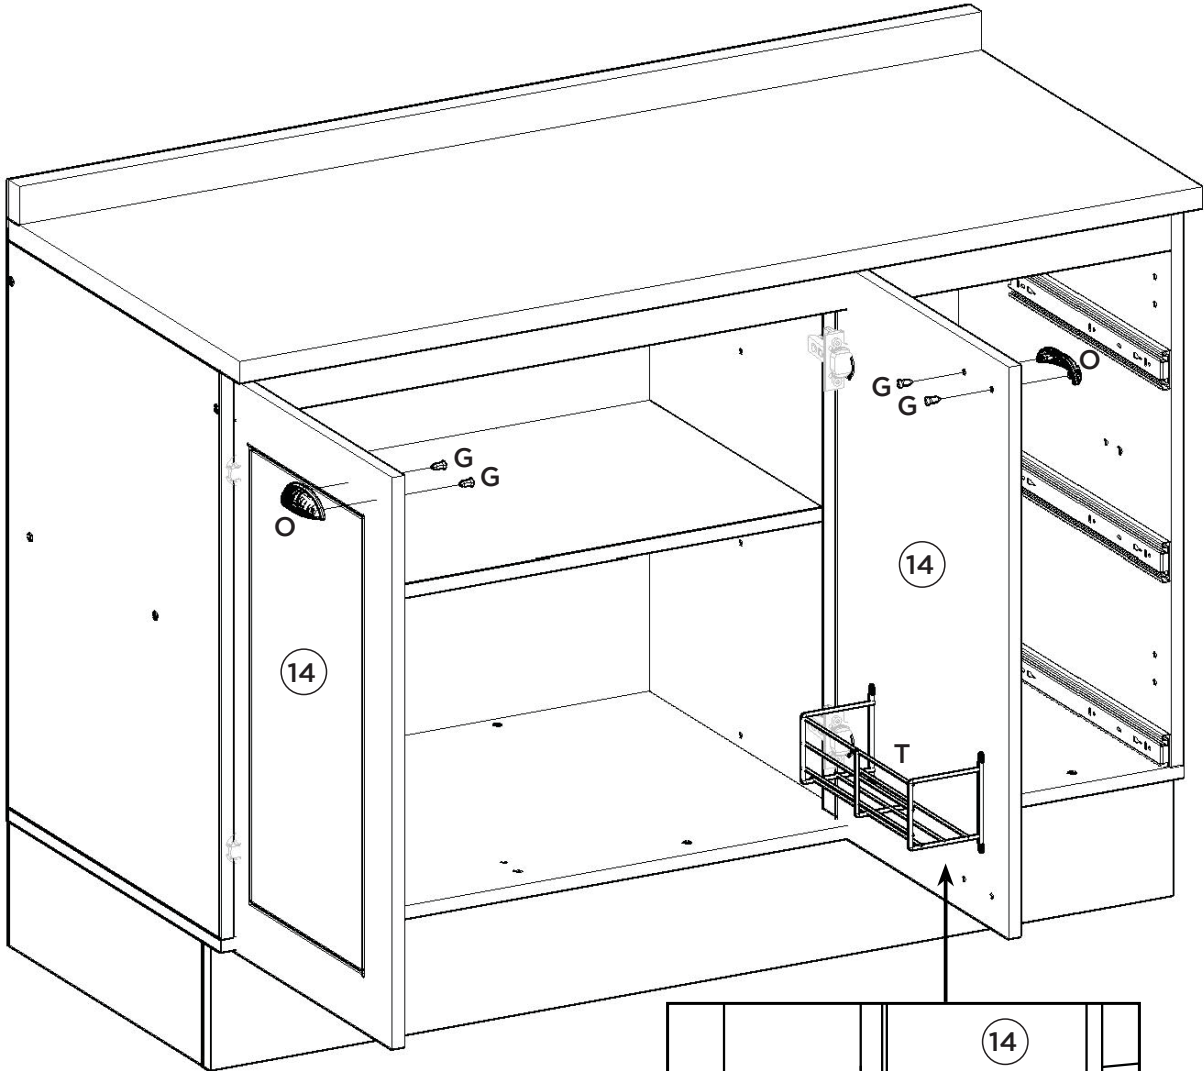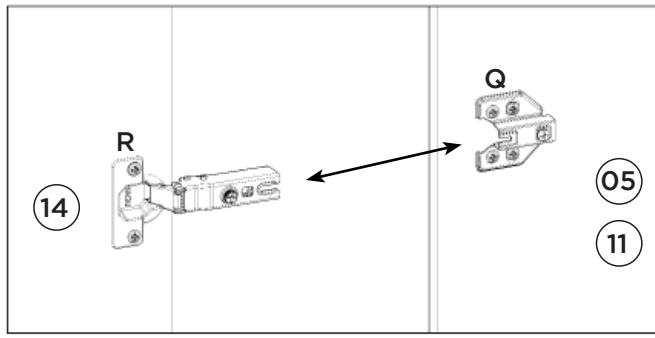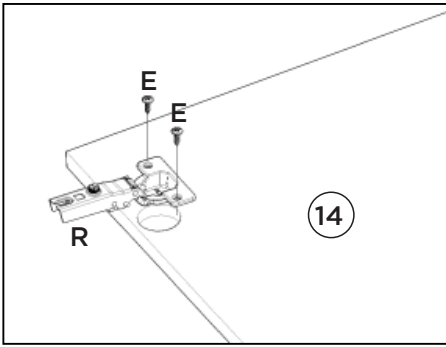

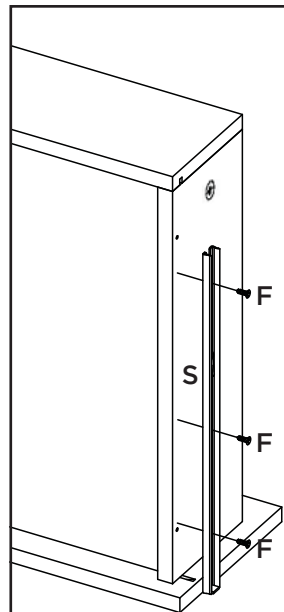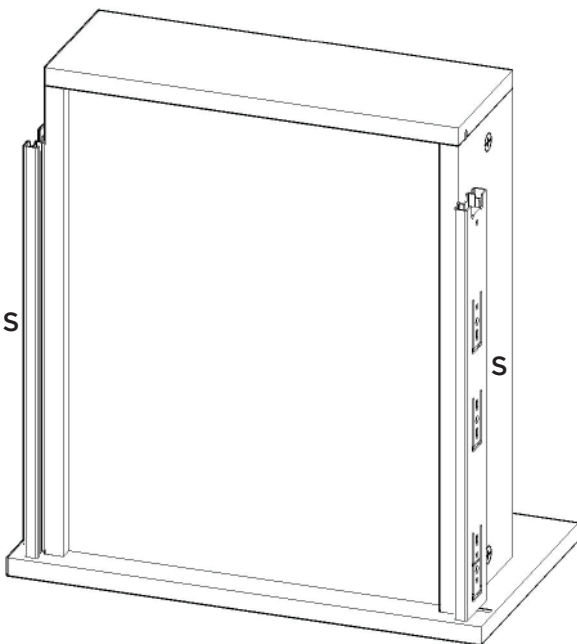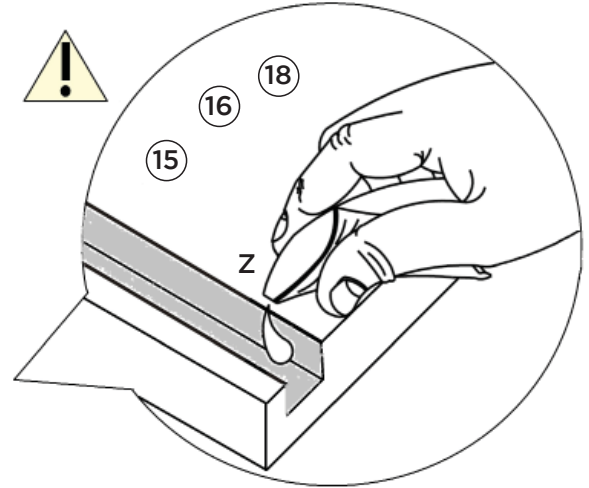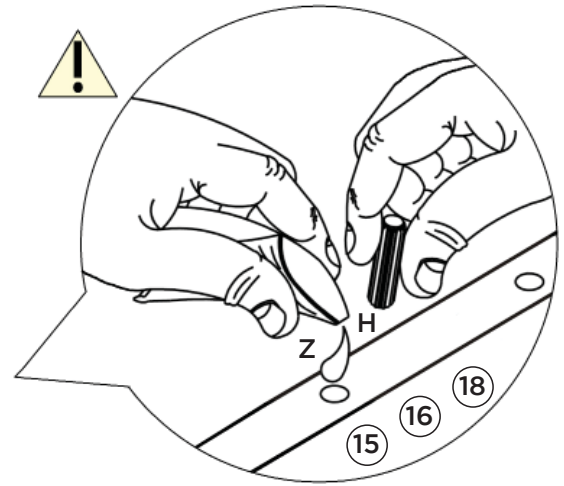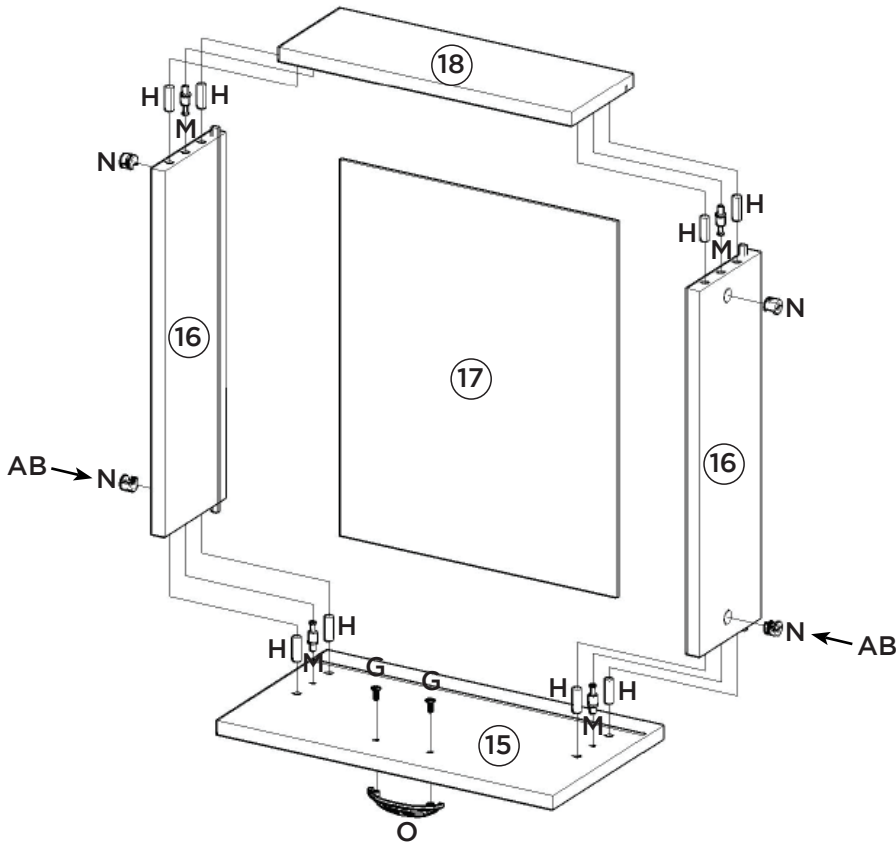










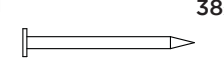


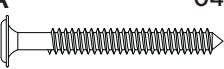


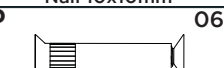


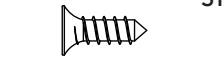




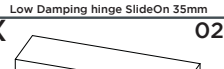

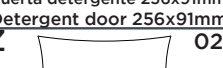
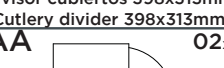

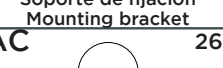
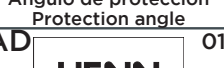
A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (16).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (16).

The slide (S) should be aligned with the underside of the drawer side (16).

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x122x15

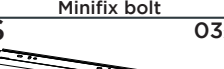Ferragens | Herrajes | Hardware

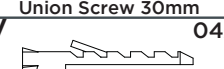A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	F  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
G  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L  Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets
M  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	N  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	O  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	P  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Q  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	R  Dobradiça SlideOn Baixa Amortecimento 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguación 35mm Low Damping hinge SlideOn 35mm
S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Porta detergente 256x91mm Puerta detergente 256x91mm Detergent door 256x91mm	U  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	V  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
Y  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Z  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AA  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	AB  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AC  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AD  HENN Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5.0x50mm FLA screw (A).